


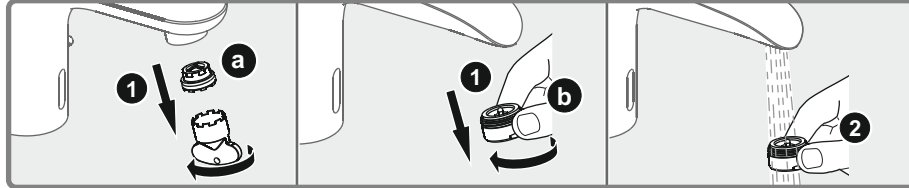
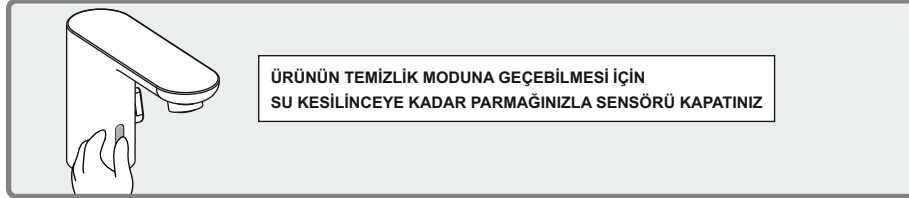
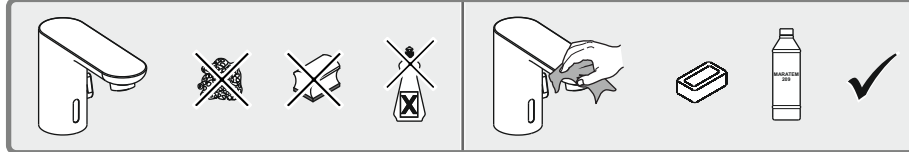


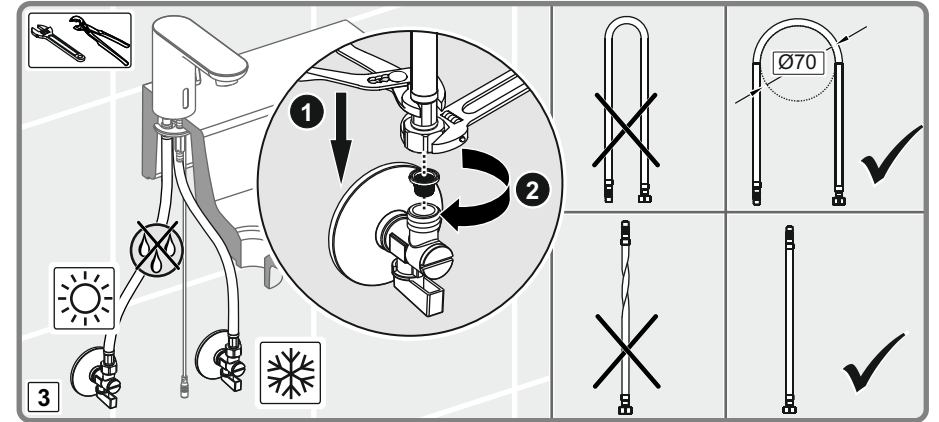

	P	P bar	max.8 min.0,5	5 1 ✓
	T	°C	max.70	65 5 ✓





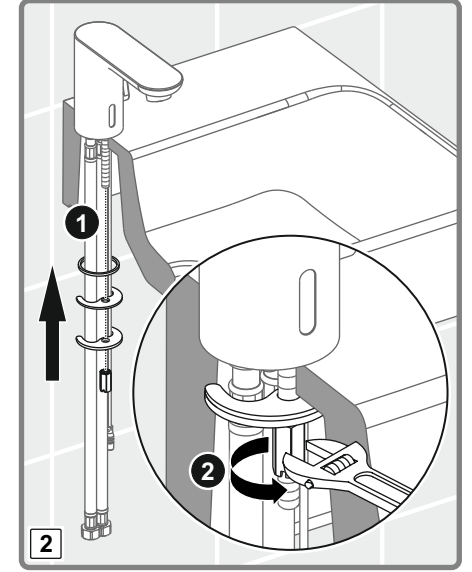





G	Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic. A. Ş. ARTEMA Armatür Grubu 4 Eylül Mah. İ. İnönü Cd. Düzdağ Yolu 1 No: 4 11300 Bozüyük - BİLECİK Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic. A. Ş. ARTEMA Armatür Grubu TSE 2018 000336 - TSE - 11/02 TS EN 15091 / 13.02.2014
	-ELEKTRONİK AÇILIP KAPANABİLEN, 1/2", TEK GÖVDE, SABİT ÇIKIŞ UÇLU, ELEKTRİKLİ, YATAY YÜZEY İÇİN GÖVDESİ GÖRÜLEBİLİR MÜSLÜK, TİP I
	-ELEKTRONİK AÇILIP KAPANABİLEN, 1/2", TEK GÖVDE, SABİT ÇIKIŞ UÇLU, PİLLİ (DA 9W), YATAY YÜZEY İÇİN GÖVDESİ GÖRÜLEBİLİR MÜSLÜK, TİP I
	-ELEKTRONİK AÇILIP KAPANABİLEN, 1/2", TEK GÖVDE, SABİT ÇIKIŞ UÇLU, ELEKTRİKLİ, YATAY MONTAJ İÇİN KARİŞTİRİCİLİ, SÄPLAMA BAĞLANTILI ARMATÜR TİP I
	-ELEKTRONİK AÇILIP KAPANABİLEN, 1/2", TEK GÖVDE, SABİT ÇIKIŞ UÇLU, PİLLİ (DA 9W), YATAY MONTAJ İÇİN KARİŞTİRİCİLİ, SÄPLAMA BAĞLANTILI, ARMATÜR TİP I

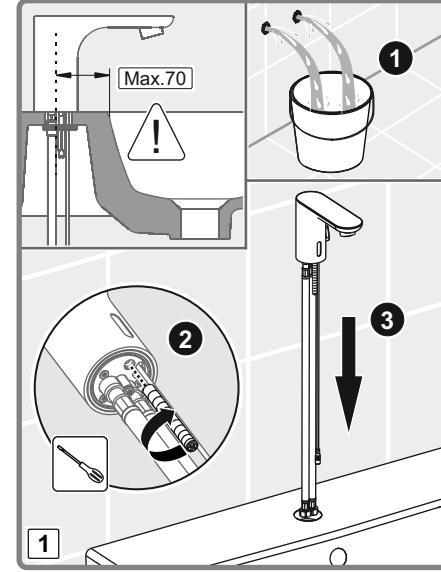







SOLENOID VALF VE SENSOR DEĞİŞİKLİĞİ

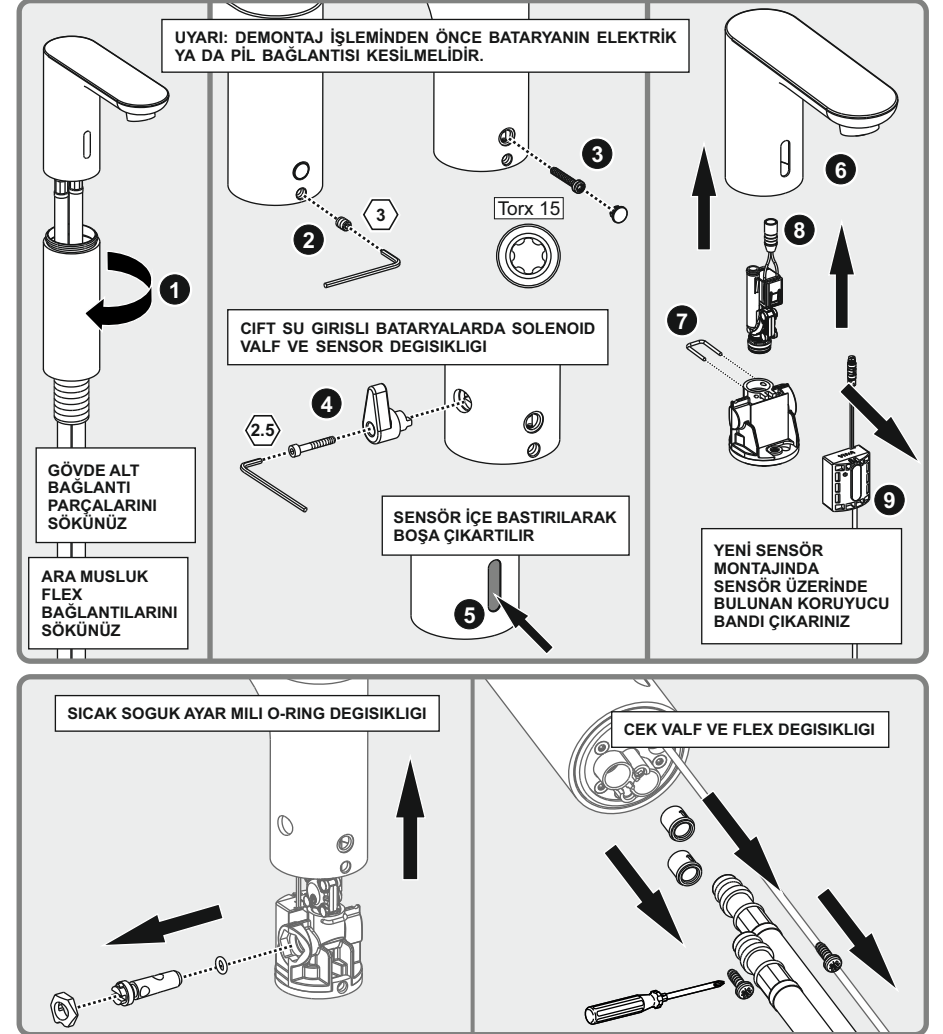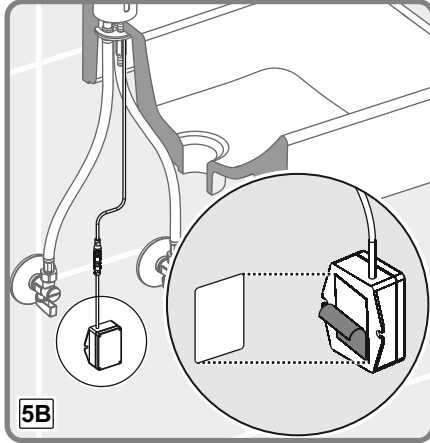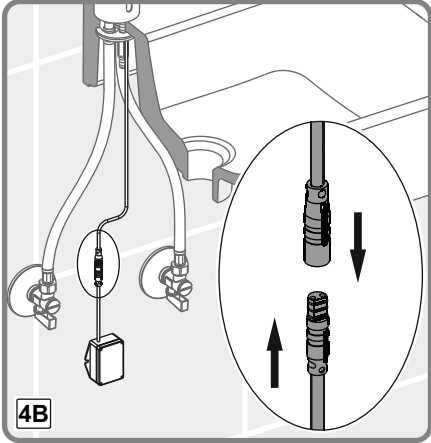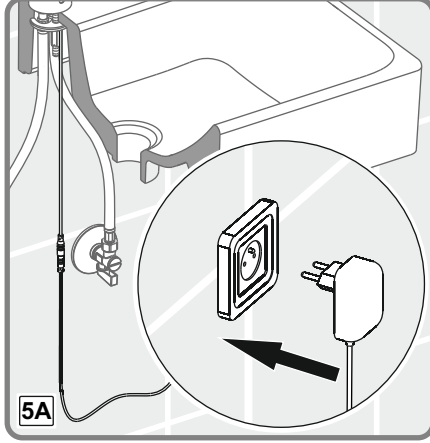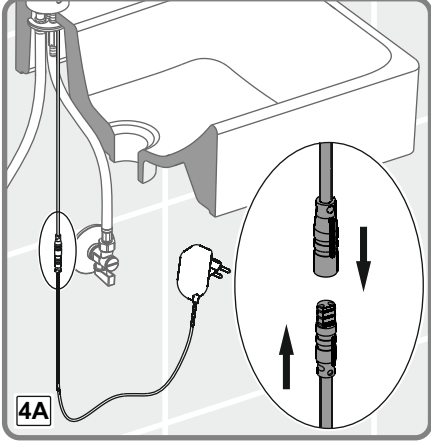

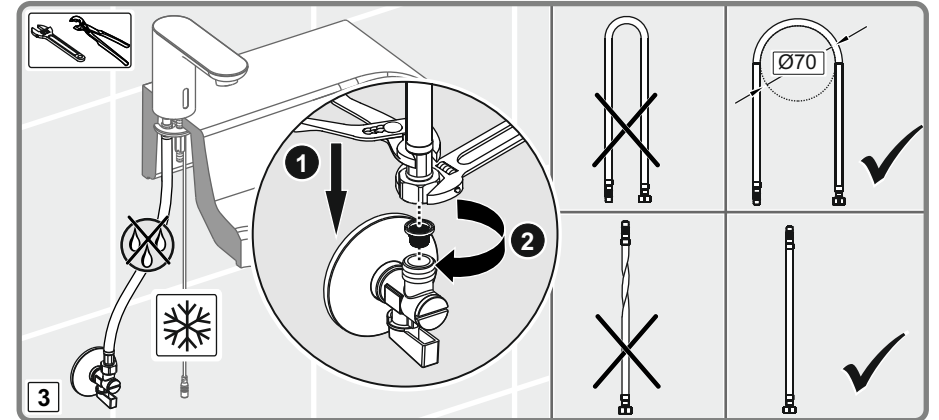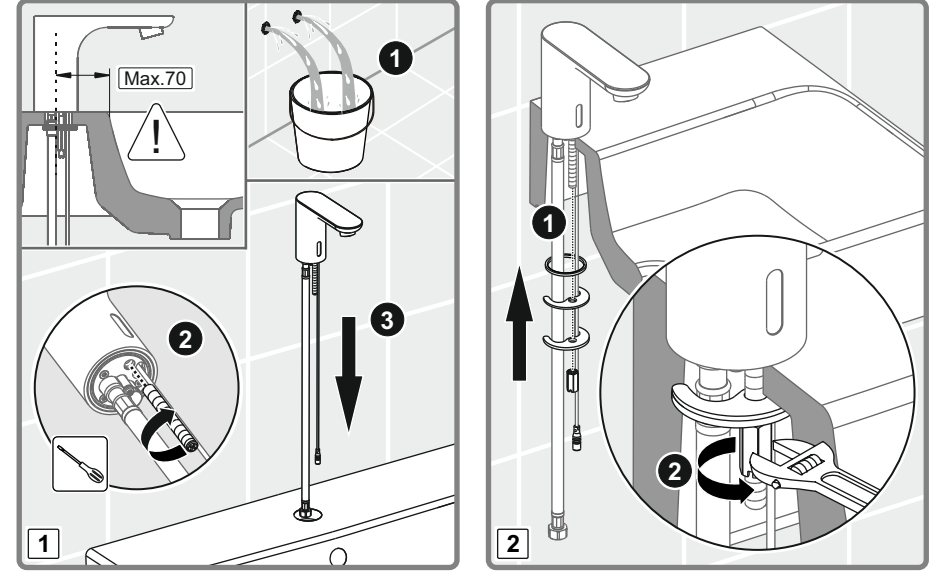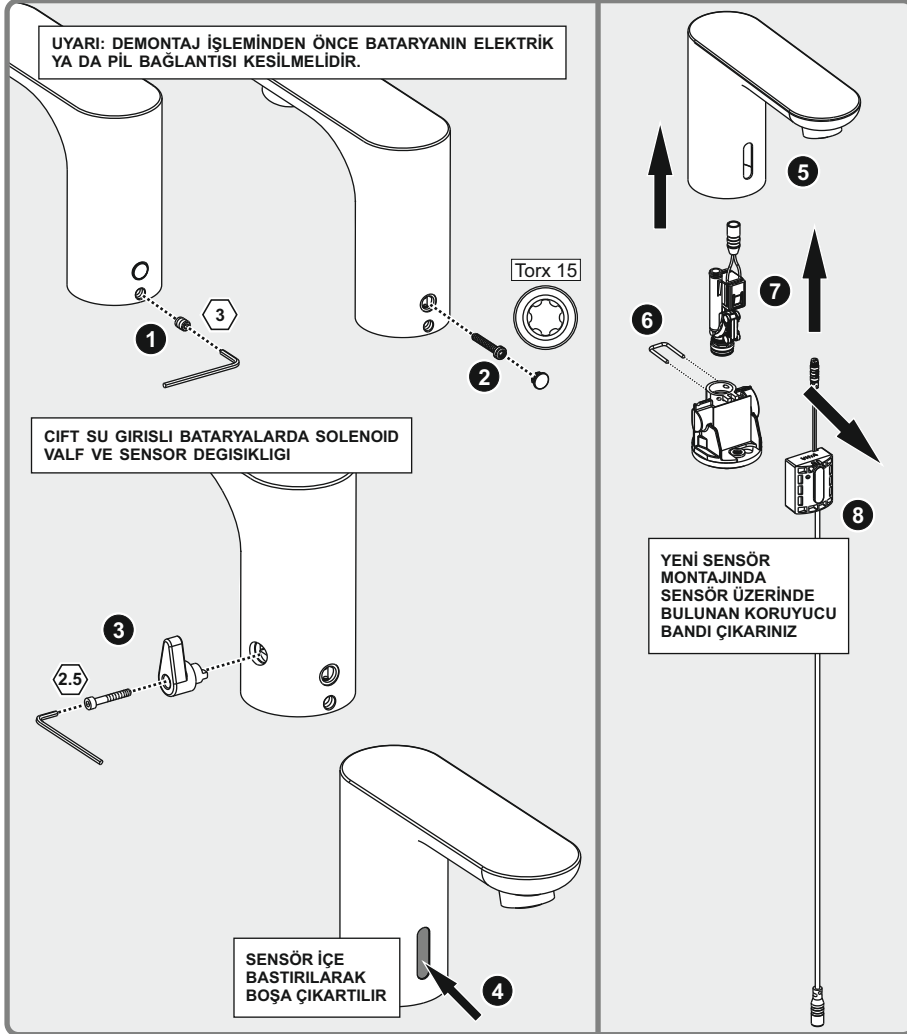




FOTOSELLİ ELEKTRONİK BATARYALAR

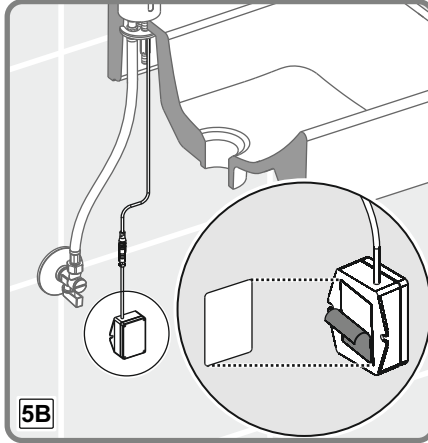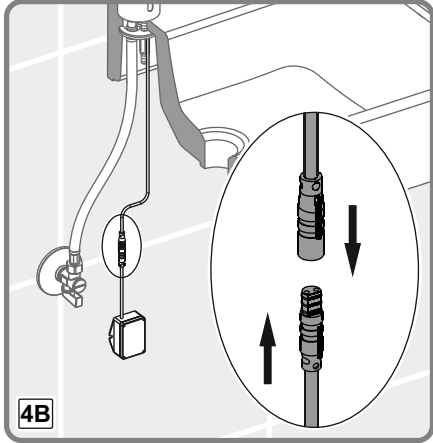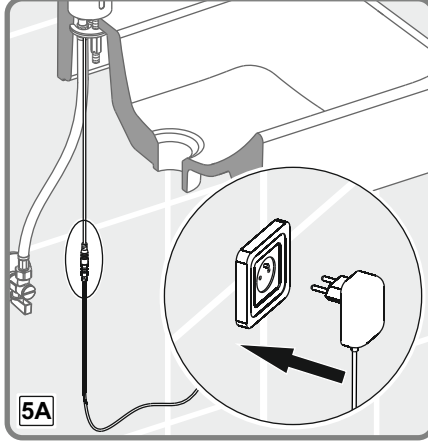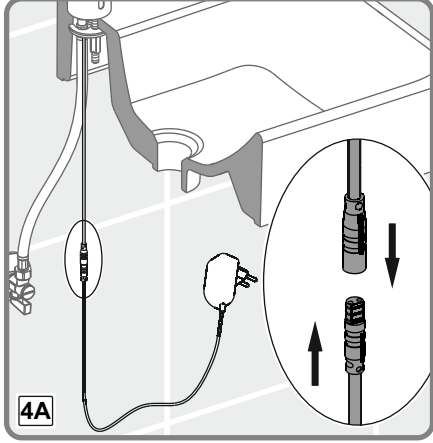

PROBLEM	SEBEP	ÇÖZÜM
Su Akmıyor		
Kullanıcı eli sensör algılama mesafesi içinde yada dışında iken sensör lambası sürekli yanıp sönüyor.	1- Ünite temizlik modunda olabilir.	1- Sensörün önünde herhangi bir cisim olup olmadığını kontrol ediniz. 60 sn bekleyiniz.
Kullanıcı eli sensör algılama mesafesi içinde iken sensör lambası sinyal vermiyor.	1- Elektrik bağlantısı kesilmiş olabilir. 2- Algılama mesafesi çok kısa ayarlanmış ve ürün kendini sıfırlamış olabilir. 3- Sensör ve solenoid valf bağlantısı kopmuş olabilir.	1- Adaptör ile sensör bağlantısını kontrol ediniz. 2- Ürünle adaptör yada pil bağlantısını kesiniz. 10 sn bekleyiniz. Bağlantıları tekrar yapınız. Algılama mesafesini otomatik olarak ayarlamasını bekleyiniz. 3- Ürünü demonte ederek, sensör ve solenoid valf bağlantısını kontrol ediniz.
Kullanıcı eli sensör algılama mesafesinde değil iken sensör lambası sürekli yanıyor.	1- Pil 5.3 Voltun altında olabilir.	1- Pili değiştiriniz.
Sürekli Su Akıyor		
	1- Sensör kirliliği veya önü kapanmış olabilir. 2- Sensöre aynadan veya parlak duvardan ve yüzeyden ışık yansıyor olabilir.	1- Sensörü temizleyiniz veya önünü açıp 60 sn bekleyiniz. 2- Yansımaya sebep olan nesneyi uzaklaştırınız.
Ürünün normal çalışması sırasında kullanıcı eli sensör algılama mesafesi içinde iken sensör lambası yanıp sönüyor ise pil zayıflamış demektir. Pili değiştirilmelidir.		



ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Çalışma basıncı	: 0.5 - 8 bar (7.25 - 116 PSI)
Sensör algılama aralığı	: 50 - 200 mm (0" - 9.8")
Akış oranı	: 2 LPM (0.5 GPM)
Maksimum su sıcaklığı	: 70 C°
Çalışma voltajı	: 6 V DC
Pil tipi	: 6 V lityum CR-P2 pil
Pil ikaz lambası	: Pili zayıfladığını gösterir
Elektrik bağlantısı	: 6 V

PİL DEĞİŞTİRME TALİMATI

İkaz ışığı kullanım esnasında sürekli yanıp sönüyorsa, pil, iki hafta içinde aşağıdaki talimatlara göre değiştirilmelidir.




1. Pil kutusunu kapağını kaldırarak açınız.
2. Kullanılmış pili yeni 6 V pil ile değiştiriniz (lityum CR-P2 pil tercih ediniz.)
3. Kutuyu dikkatlice kapatınız.

FİLTRE TEMİZLEME TALİMATI

Flex hortumu ara musluktan sökünüz. Filtreyi temizleyerek flex hortumu yerine takınız.

MESAFE AYARLAMA TALİMATI

1. Ürün demonte edilmeden yapılabilir. Ayar için pil veya adaptör çıkarılır. Sensöre giden enerji kabloları (+) veya (-) uçları bir metal parça ile birbirine değdirilerek kısa devre yapılır ve sensör içindeki ayar bilgisi sıfırlanır.
2. Yeni mesafe ayarı için pil, pil kutusuna yerleştirilir veya adaptör bağlantı uçları takılır (Bu esnada batarya gövdesinin, pil ve pil kutusunun nemli ve ıslak kalmamasına dikkat ediniz, gerekirse bir bez yardımı ile kurulayınız.)
3. Sensör lambası sürekli yanıp sönerken sensörün önüne el, ayarlanması istenilen mesafede (max. 200 mm) tutulur. Sensörün lambasının sönmesi beklenir. Bu mesafe yeni algılama mesafesidir, ancak sensör ortama göre ideal algılama mesafesini kendisi ayarlayabildiğinden manuel ayarlanan mesafeyi değiştirebilir.
4. Sensör önüne 60 sn boyunca herhangi bir cisim veya nesne gelmesi durumunda, su akışı durur. Sensör önündeki nesnenin kalkması ile birlikte ürün çalışmaya devam eder.

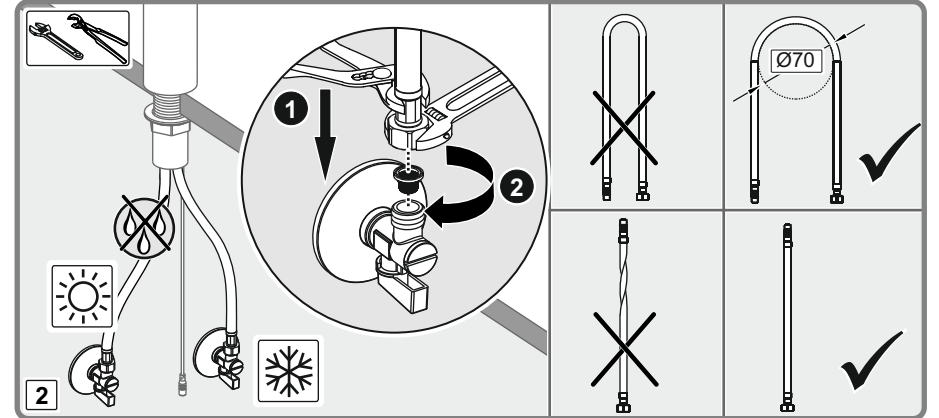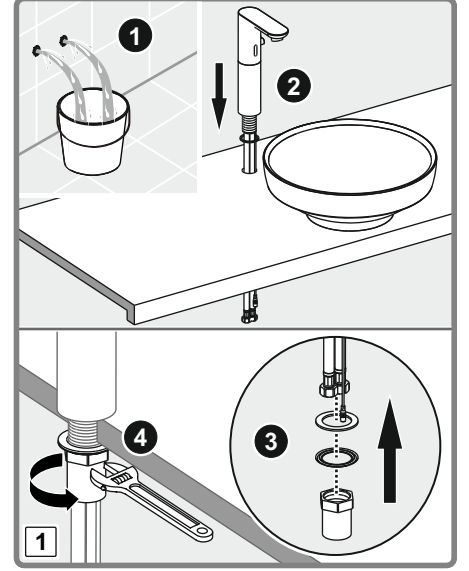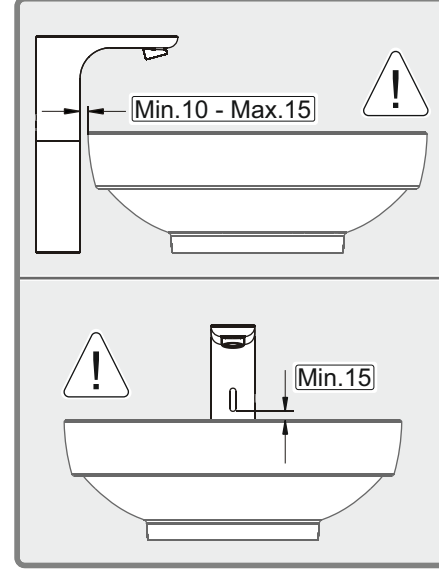



FOTOSELLİ ELEKTRONİK BATARYALAR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Fotoselli bataryalar, elektronik kızılötesi sensör yardımı ile kullanıcı eli algılama mesafesine girdiğinde otomatik olarak su akışı başlatır, el uzaklaşınca yine otomatik olarak su akışını keser. Su akışı açısından, tek su girişli (soğuk) ve çift su girişli (sıcak ve soğuk), enerji beslemesi açısından ise pilli ve elektrikli modelleri mevcuttur. Almış olduğunuz fotoselli bataryanın model kodunu, ürün ambalajı üzerindeki etiketten öğrenebilirsiniz.

Fotoselli bataryanız normal kullanımda su tasarrufu sağlar. Eğer bataryanız çift su girişli bir model ise, sıcak su kullanımında ayrıca enerji tasarrufuda sağlar.

Dokunmadan kullanıldığı için hijyeniktir. Kolay ve güvenli kullanım sağlar.

Pilli modelleri şebeke elektriğine gerek duymaz. Gövde sağlam metalden üretilmiştir. Bedensel engelliler için kullanımı rahattır.

Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

MONTAJ TALİMATI

1. Satın almış olduğunuz bataryanın montajını, talimatta gösterilen şekilde yapınız.
2. Bataryanın kullanılacağı mekanda, elektrikli ürünlerde ürünün montaj edileceği yer ile gerilim hattının bulunduğu yerin aralarındaki mesafeleri minimum 1.5 metre olmalıdır. Bu tür durumlar ile karşılaşılması durumunda montaj işlemine başlamayıp, elektrikli model yerine pilli model kullanılması tavsiye edilir.
3. Elektronik ürünlerde iki ürün arasındaki mesafe minimum 1.5 metre olmalıdır.
4. Ana su girişini ve ara musluğu / muslukları kapatınız. Bataryanızı lavabonun üzerine yerleştiriniz. Somunu, rondela ve conta ile sıkıca tezgaha montaj ediniz.
5. Pil kutusunu veya elektrik bağlantısını (adaptörü) lavabonun altına, kutunun konnektörleri aşağı gelecek şekilde monte ediniz.
6. Bataryanız çift su girişli bir model ise, hortumları resimde görüldüğü gibi bağlayınız.
7. Bataryadan gelen elektrik kablosunu pil kutusunun veya elektrik bağlantısının (adaptörün) konnektörüne bağlayınız.
8. Ana su girişini ve ara musluğu / muslukları açınız. Su kaçağı olmadığından emin olunuz.

