

Çay Makinesi

Kullanma Kılavuzu



CM 3940 P - CM 3940 M
K 3281 C

TR



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Gıda ile temasa uygundur.



Elektrik çarpması uyarısı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4

- 1.1 Genel güvenlik 4
- 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması 8
- 1.3 Ambalaj bilgisi 8

2 Çay makineniz 9

- Teknik veriler 9

3 Kullanım 10

- 3.1 İlk kullanım 10
- 3.2 Çalıştırma 10
- 3.3 Cihazı kapatma 12
- 3.4 Su ısıtma 13

4 Temizlik ve bakım 14

- 4.1 Temizlik 14
- 4.1.2 Kireç çözme 15
- 4.3 Taşıma ve nakliye 16
- 4.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler 16

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, 8 yaş üzeri ve başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Bu cihaz ticari kullanım için tasarlanmamıştır, sadece aşağıda belirtilen yerler gibi ev ve benzeri uygulamalarda kullanımı amaçlar:
 - Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
 - Çiftlik evleri,
 - Müşteriler tarafından motellerde otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
 - Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA'lık anma değerine sahip bir ev aletleri artık akım cihazına bağlanmalıdır.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- Ellerinizi nemli veya ıslakken cihaza veya fişine dokunmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazı maksimum çizgisinin üzerinde doldurmayın. Kaynayan su dışarı sıçrayabilir.
- Cihazı minimum çizgisinin altında doldurmayın.
- Su kaynarken cihazın kapağını açmayın.
- Sıcak buhar teması riskine karşı cihaz kapağı ve tutma sapını buhar çıkış kanallarının üzerine gelmeyecek şekilde konumlandırın.
- Cihazı demliği ile birlikte kullanın.
- Demleme sırasında demlik kapağını açmayın.
- Cihazın kapağının havalandırma çıkışlarını, sıcak buhar üzerinize gelmeyecek şekilde konumlandırın.
- Cihazı sadece tutamağından tutun.
- Cihazı içerisinde su olmadan çalıştırmayın.
- Cihaza, taban ünitesinden ayırarak su doldurun.
- Cihazı yalnızca verilen taban ünitesi ile birlikte kullanın.
- Cihazı sabit ve düz bir yüzeyde kullanın ve muhafaza edin.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı veya elektrik kablосunu suya veya sıvıya daldırmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve temizlik sonrasında tamamen kurutun.
- Cihazı veya elektrik kablosunu suya daldırmayın.
- Cihazı, taban ünitesini veya elektrik kablosunu asla su veya başka bir sıvıya sokmayın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Cihaz sadece su kaynatmak için tasarlanmıştır. Diğer sıvıları kaynatmak için kullanılamaz bu durumda tehlikeye yol açabilir.
- Cihaz yüzeylerinin ve ısıtıcı plakanın soğuduğundan emin olmadan yüzeye ve plakaya dokunmayınız.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması




Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa çalışmaz duruma getirin.

1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2 Çay makineniz

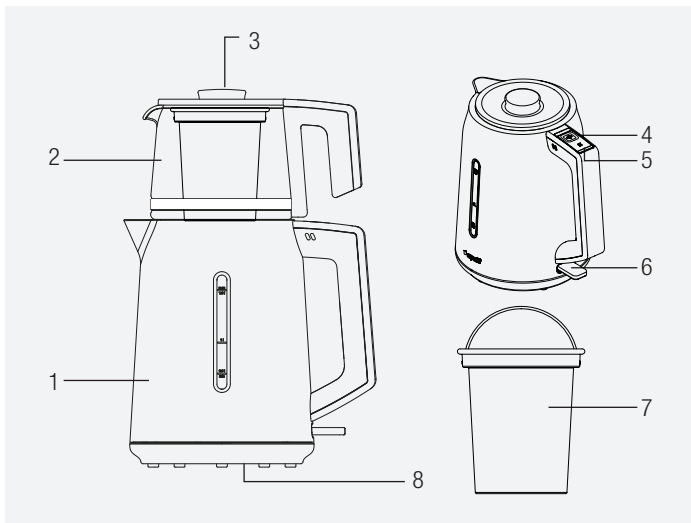

1. Su ısıtıcısı
2. Demlik
3. Demlik / Su ısıtıcısı kapağı
4. Kaynatma (☪) /
sıcak tutma düğmesi (☺)
5. Isıtıcı pilot ışığı
6. Açma / Kapama düğmesi
7. Paslanmaz çay filtresi
8. Taban ünitesi

Teknik veriler

Gerilim: 220-240 V~, 50-60 Hz


Güç (kaynatma): 1650 W

Teknik ve tasarım değişiklikleri
yapma hakkı saklıdır.


Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Kullanım


3.1 İlk kullanım

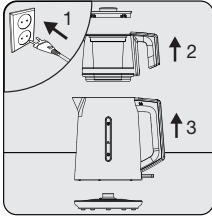

Ürünü düz ve kuru bir zemine yerleştirin. Fişi prize takın. Su ısıtıcısını (1), üzerinden demliği (2) kaldırdıktan sonra taban ünitesinden (8) ayırın.

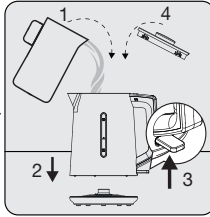


Su ısıtıcısını (1) max. çizgisine kadar su doldurun ve taban ünitesinin (8) üzerine yerleştirin. Açma / kapama düğmesini (6) yukarıya doğru kaldırarak açık (I) konuma getirin.

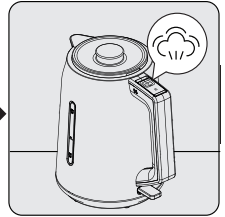


Kaynatma / sıcak tutma düğmesini (4) kaynatma (☹) konumuna getirin. Isıtıcı pilot ışığı (5) kırmızı yanar. Su kaynadıktan sonra ısıtıcı pilot ışığı (5) otomatik olarak sıcak tutma (☺) konumuna geçer ve ısıtıcı pilot ışığı yeşil yanar. Kaynayan sıcak suyu dökerek içini tekrar suyla çalkalayın.


3.2 Çalıştırma

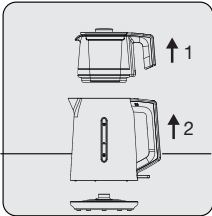

Su ısıtıcısını (1), üzerinden demliği (2) kaldırdıktan sonra taban ünitesinden (8) ayırın.

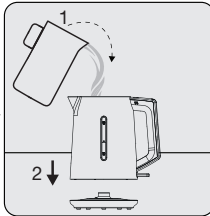

Su ısıtıcısını (1) max. çizgisine kadar su doldurun ve taban ünitesinin (8) üzerine yerleştirin.

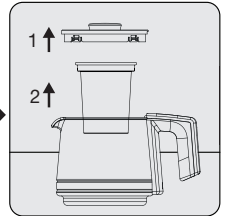


Demlik kapağını (3) açın. Demliğin (2) içinde bulunan çay filtresini (7) çıkarın.


3 Kullanım




İsterseniz demliğin (2) içinden çay filtresini (7) çıkarmadan doldurabilirsiniz.

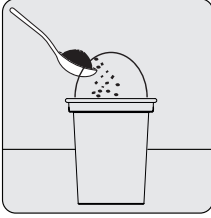

Filtreye (7) istediğiniz miktarda çay ekleyin.

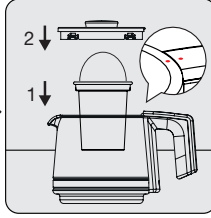

Çay filtresini (7) demliğin (2) içine yerleştirin. Demlik kapağında (3) ve demlik sapında bulunan noktaları denk getirerek kapatın.

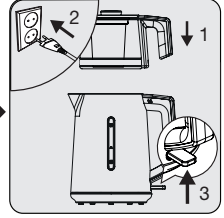

Demliği (2) su ısıtıcının (1) üzerine yerleştirin. Cihazın fişini prize takın. Açma / kapama düğmesini (6) yukarıya doğru kaldırarak açık (I) konuma getirin.




Çay filtresinde (7) bulunan çayı sudan geçirip, akıtırmanız, daha lezzetli bir çay elde edebilirsiniz. Demlikte (2) su bırakmayın.




UYARI: Su ısıtıcısında (1) su olmadığında veya min. çizgisinin altında olduğunda cihazı çalıştırmayın.

3 Kullanım

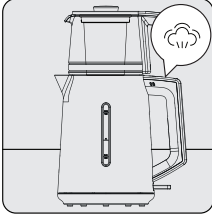

Kaynatma / sıcak tutma düğmesini (4) kaynatma (☁) konumuna getirin.

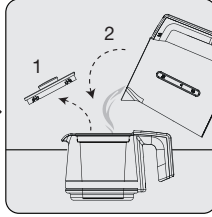

Kaynayan suyu çayın demlenmesi için demliğin (2) içine koyun.



Çayınız demlendiğinde servise hazırdır.




Sıcak tutma işlemi esnasında cihaz ısıtma gücünü düşürerek suyu sürekli sıcak tutar ve enerji tüketimini azaltır.




Su ısıtıcısına (1) su eklediğinizde kaynatma / sıcak tutma düğmesini (4) tekrar kaynatma (☁) konumuna getirin.

3.3 Cihazı kapatma

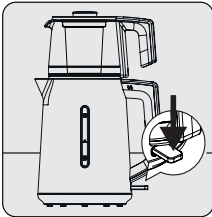

Kullanım sona erdiğinde cihazın açma / kapama düğmesini (6) aşağıya doğru hafifçe bastırarak kapalı (0) konumuna getirin.

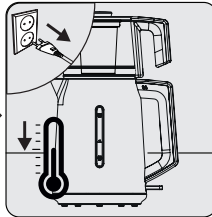


Cihazın fişini prizden çekin. Cihazı soğumaya bırakın.


3 Kullanım

3.4 Su ısıtma


Cihazı sadece su ısıtma ve sıcak tutma işlemi için de kullanabilirsiniz.

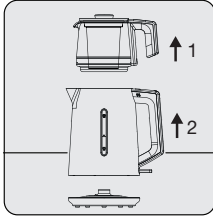


Su ısıtıcısını (1), üzerinden demliği (2) kaldırdıktan sonra taban ünitesinden (8) ayırın.

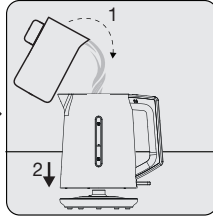


Su ısıtıcısına (1) min. -max. çizgileri arasında istediğiniz miktarda su doldurun ve su ısıtıcısını (1) taban ünitesinin (8) üzerine yerleştirin.

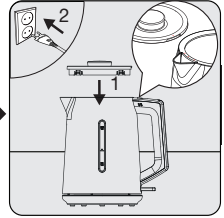

Su ısıtıcısının kapağında (3) ve su ısıtıcısının dökme ağzında bulunan noktaları birbirine denk getirerek kapatın. Fişi prize takın.

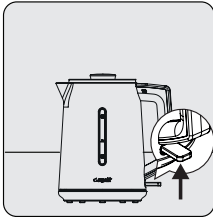

Açma / kapama düğmesini (6) yukarıya doğru kaldırarak açık (I) konuma getirin.

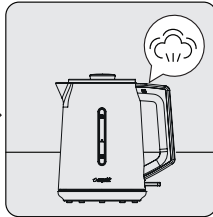

Kaynatma / sıcak tutma düğmesini (4) kaynatma (☹) konumuna getirin.



Isıtıcı pilot ışığı (5) kırmızı yanar. Su kaynadıktan sonra cihaz otomatik olarak sıcak tutma (☹) konumuna geçer ve ısıtıcı pilot ışığı (5) yeşil yanar.

3 Kullanım



Açma / kapama düğmesini (6) kapalı (0) konumuna getirmediğiniz sürece su ısıtıcısı (1), içindeki suyu sıcak tutmaya devam eder.



UYARI: Su ısıtma işlemi esnasında su ısıtıcısının (1) üzerinde bulunan kapağı (3) açmayın. Kaynayan su dışarı sıçrayabilir.




UYARI: Su ısıtıcısını (1) kapaksız (3) kullanmayın.

4 Temizlik ve bakım


4.1 Temizlik




UYARI: Cihazı temizlemek için benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.

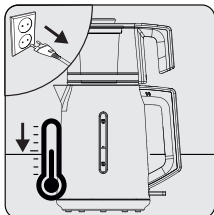

Cihazın fişini prizden çekin.
Cihazı soğumaya bırakın.

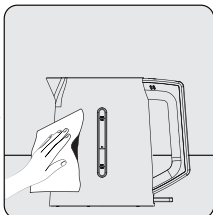

Su ısıtıcısının (1) dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez ve az miktarda bulaşık deterjanı kullanın.

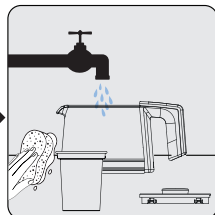




Demliği (2), çay filtresini (7) ve demlik / su ısıtıcısı kapağını (3) az miktarda bulaşık deterjanı ve sünger ile temizleyin.

4 Temizlik ve bakım



UYARI: Taban (8), su ısıtıcısı (1) ve demliğı (2) bulaşık makinesinde yıkamayın.

4.1.2 Kireç çözme

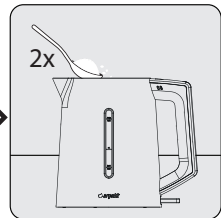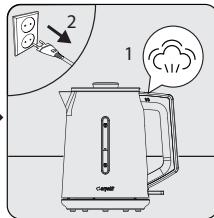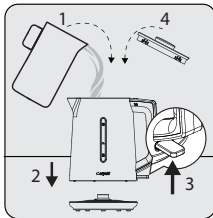

Su ısıtıcısını (1) max. çizgisi-ne kadar su doldurun ve taban ünitesinin (8) üzerine yerleştirin. Açma / kapama düğmesini (2) yukarıya doğru kaldırarak açık (I) konuma getirin.

Kaynatma / sıcak tutma düğmesini (4) kaynatma (☹☹) konumuna getirin. Su kaynadıktan sonra, cihazın fişini prizden çıkartın.

Kaynayan suyun içine 1 fincan beyaz sirke veya 2 yemek kaşığı limon tuzu dökün. Birkaç saat içerisinde beklettikten sonra suyu boşaltın ve içini iyice durulayın. Cihazı bir kez daha sadece su ile çalıştırın.




UYARI: Kireç çözme işlemini uzun süre yapmazsanız, cihazın su hazne tabanı tamamen kireçle kaplanır ve kullanılmaz hale gelir.

4 Temizlik ve bakım

4.2 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihaz fişinin çekildiğinden, cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazın kablосunu, taban ünitesinin altında bulunan kablo sarma yerine sarın.

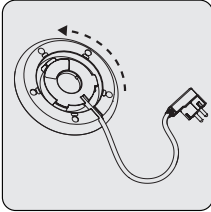

- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı ve kablосunu, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

4.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

4.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.