

Buharlı Ütü

Kullanma Kılavuzu



BEU 6024 M

TR



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



UYARI: Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.



UYARI: Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.



UYARI: Buhardan yanma ve haşlanma tehlikesi.



GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ &
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
KAĞIT

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4

- 1.1 Genel güvenlik 4
- 1.2 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması. 6
- 1.3 Ambalaj bilgisi 6
- 1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler 6

2 Buharlı ütünüz 7

- 2.1 Genel bakış 7
- Kontroller ve parçalar 8
- 2.2 Teknik veriler 8

3 Kullanım 9

- 3.1 Kullanım amacı 9
- 3.2 İlk kullanım 9
- 3.3 Su haznesinin doldurulması 9
- 3.4 Sıcaklık ayarı ve kuru ütüleme . . 10
- 3.5 Buharlı ütüleme 11
- 3.6 Şok buhar 12
- 3.7 Dik buhar 13
- 3.8 Su püskürtme 14
- 3.9 Otomatik kapanma (Auto-Off) . . 15
- 3.10 Damlama önleyici (Anti-dripping) sistem 15

4 Temizlik ve bakım 16

- 4.1 Temizlik 16
- 4.2 Kireç temizleme (Self clean). . . 16
- 4.3 Saklama 18
- 4.4 Taşıma ve nakliye 18

5 Sorun giderme 19

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Bu cihaz ticari kullanım için tasarlanmamıştır, evde ve aşağıdakiler gibi uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - Dükkanların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfaklarında;
 - Çiftlik evlerinde;
 - Otel, motel ve diğer konaklama mekânlarında müşteriler tarafından;
 - Pansiyon türü mekanlarda.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı elektrik fişine bağlıyken gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazın su haznesine su doldurmadan önce fişini prizden çekin.
- Cihazı sabit bir yüzeyde kullanın ve muhafaza edin.
- Cihaz altlığı üzerine yerleştirildiğinde, altlığın üzerine konulduğu yüzeyin dengeli olmasını sağlayın.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa cihazı kullanmayın. Yetkili servise başvurun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihaz düşürülürse, su sızıntısı yaparsa veya diğer arızalar meydana gelirse, yetkili servise başvurun. Cihazı onarılanaya kadar kullanmayın.
- Cihaz kullanımda iken veya soğumaya bırakıldığında, 8 yaş altı çocukları cihazdan ve elektrik kablосundan uzak tutun.
- Cihaz dış mekanlarda kullanıma uygun değildir.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı kullanacağınız şebeke en az 16 A'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Cihazı uzatma kablосuyla kullanmayın.
- Cihazın fişini çıkartırken kablосundan çekmeyin.
- Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin.
- Cihazın kablосunu cihaz etrafına sarmayın. Kabloyu sadece cihazın arka kısmında bulunan kablo sarma kısmına sarın.
- Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa cihazın fişine dokunmayın.
- Bu cihazın sürekli olarak bir saatten fazla kullanılmaması önerilir.
- Cihazın tabanı ve tabana yakın kısımları aşırı ısınabilir. Sıcak yüzeylere temas yanıklara yol açabilir. Cihazı kullanırken veya kullandıktan hemen sonra sıcak yüzeylere temas etmeyin.
- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Kullanım sırasında su doldurma kapağını açmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.



AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi




Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

2 Buharlı ütünüz

2.1 Genel bakış

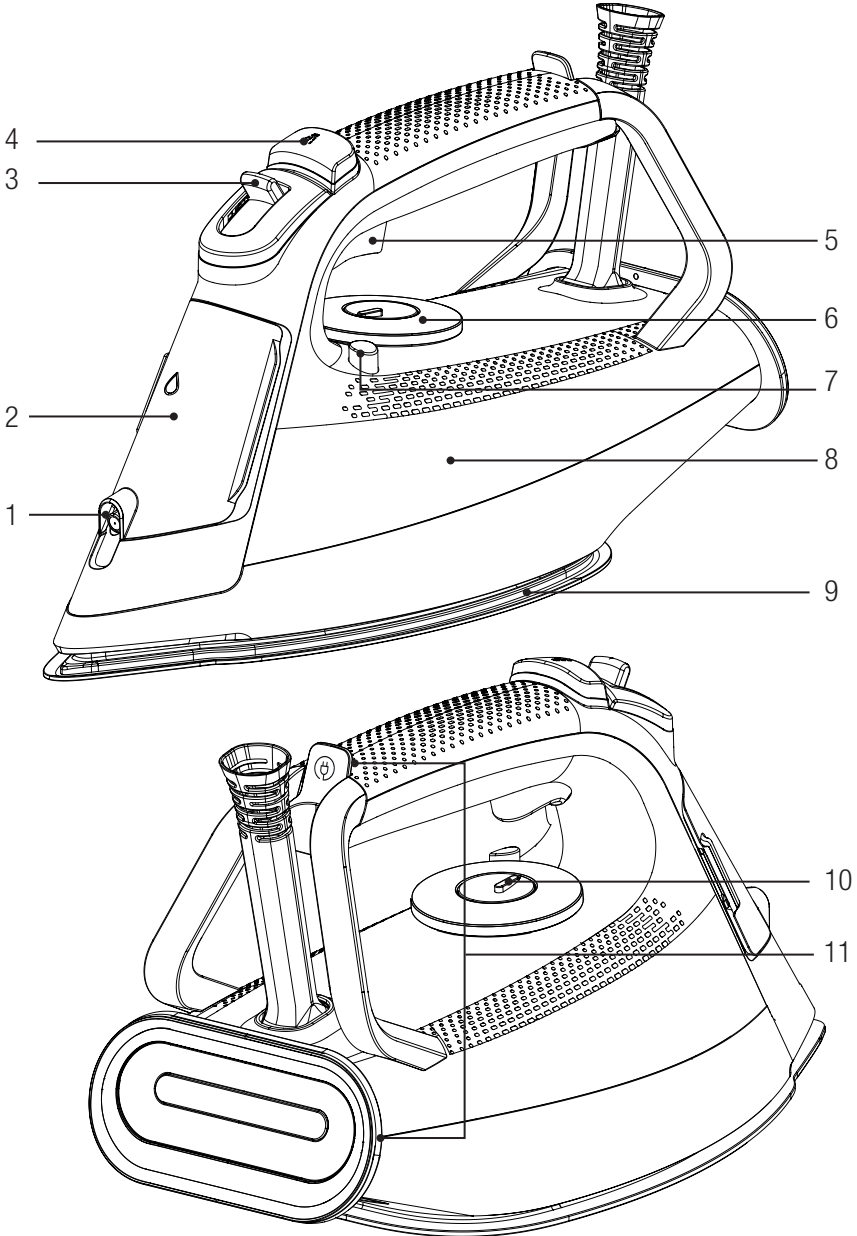

2 Buharlı ütünüz

Kontroller ve parçalar

1. Su püskürtme deliği
2. Su doldurma kapağı
3. Buhar ayar düğmesi
4. Su püskürtme düğmesi
5. Şok buhar düğmesi
6. Sıcaklık ayar düğmesi
7. Kireç temizleme (Self clean) düğmesi
8. Su tankı
9. Taban
10. Termostat gösterge ve otomatik kapanma (Auto-Off) ışığı
11. Kablo sarma yeri

2.2 Teknik veriler

Gerilim	220-240 V~ 50-60 Hz
Güç tüketimi	2020-2400 W
Şok buhar	230 g*
Sürekli buhar	45 g/dk'ya kadar
İzolasyon sınıfı	I



*Maksimum sıcaklık kademesinde, 30 dakika kullanım için 3 saniyelik periyotlarla şok buhar verildiği durumda ölçülmüştür.

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Kullanım

3.1 Kullanım amacı

Cihaz sadece evde kullanılmak ve ütü yapmak üzere tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.


3.2 İlk kullanım

İlk kullanımda, üretim atıklarını gidermek için su haznesine su doldurun ve buharlaştırma işlemi yapın (bkz. 3.6). Bu sırada çok buhar düşmesini de (5) sıkça kullanın.




Cihazın ilk kullanımında, hafif bir koku ve taban deliklerinden beyaz tortular gelebilir. İki kez buharlaştırma işleminden sonra koku ve tortular yok olacaktır. Ayrıca su haznesinde su damlacıkları bulunabilir, bu durum normaldir.


3.3 Su haznesinin doldurulması

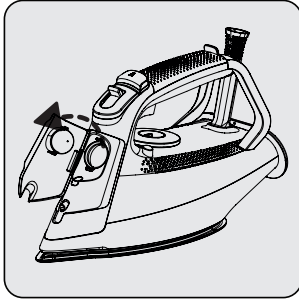

Su doldurma kapağını (2) açın.

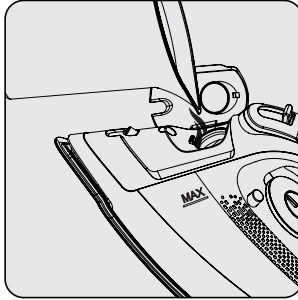

Cihazı hafif dikey şekilde tutarak suyu MAX çizgisine kadar doldurun.

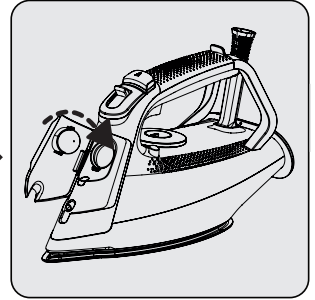

Su doldurma kapağını (2) kapatın.



UYARI: Su tankına (8) parfüm, sirke, kola, kireç çözücü ürünler, ütülemeye yardımcı olacak ürünler veya diğer kimyasalları koymayın.



Cihazınız musluk suyu kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Eğer bulunduğu yerdeki musluk suyu aşırı kireçli ise musluk suyunu içme suyu ile karıştırarak kullanın.

3 Kullanım

3.4 Sıcaklık ayarı ve kuru ütüleme

Cihazınızda sıcaklık ayarını yaparken aşağıdaki tabloyu dikkate alın.


Kumaş Türü	Sıcaklık Ayarı	Buhar Ayarı
İpekli	•	Düşük sıcaklık
Yün	••	Orta sıcaklık
Pamuklu	•••	Yüksek sıcaklık
Keten-Kot	Max	Yüksek sıcaklık




UYARI: Ütüleme için kumaşın etiketinde belirtilen ütüleme talimatlarını dikkate alın.



- Giysinizin ne tür kumaştan yapıldığını bilmiyorsanız, giysinizin görünmeyen bir bölümünü ütüyerek doğru ütüleme sıcaklığını belirleyin.
- İpek gibi sentetik kumaşlarda oluşan parlak lekeleri engellemek için, kumaşın ters yüzünü ütüyün. Leke oluşumunu engellemek için su püskürtme özelliğini kullanmayın.
- Kuru ütüleme yapabilmek için buhar ayar düğmesini (3) "0" konuma getirin.
- Kuru ütülemede cihazda su olmasında fayda vardır, gerekirse su püskürtme düğmesini (4) kullanabilirsiniz.

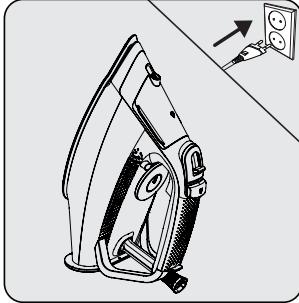

Cihazı dik konuma getirin ve fişini prize takın.

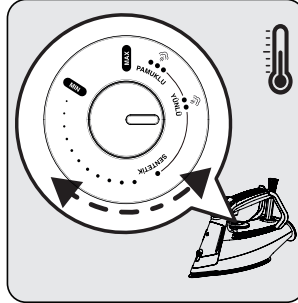

Sıcaklık ayar düğmesi (6) ile uygun sıcaklık ayarını ayarlayın.




- Termostat gösterge ışığı (10) yanar.
- Cihaz ayarladığınız sıcaklığa ulaştığında, termostat göstergesi ışığı (10) söner.



Cihaz kuru ütülemeye hazırdır.

3 Kullanım

3.5 Buharlı ütüleme

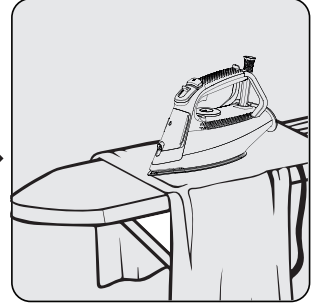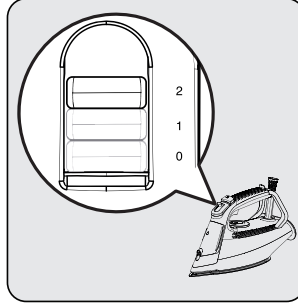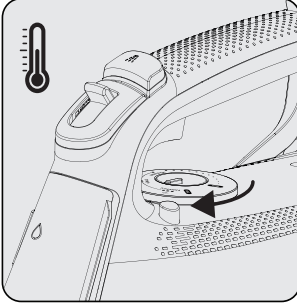

Sıcaklık ayar düğmesi (6) ile uygun sıcaklık ayarını ayarlayın.

- Termostat gösterge ışığı (10) yanar.
- Cihaz ayarladığınız sıcaklığa ulaştığında, termostat gösterge ışığı (10) söner.

Buhar ayar düğmesi (3) ile uygun buhar ayarını yapın.

Cihaz buharlı ütülemeye hazırdır.



UYARI: Buharlı ütüleme yapabilmek için sıcaklık ayar düğmesi (6) “Yünlü” ve “MAX” konumu aralığında olmalıdır.

3 Kullanım

3.6 Şok buhar

UYARILAR



- Ütülemeye yeni başlandığında ilk birkaç basışta şok buhar gelmeyebilir. Sıcaklık ayar düğmesi (6) şok buhar elde etmek için “Yünlü” veya daha üst kademede olmalıdır.
- Şok buhar düğmesine (5) tekrar basmadan önce birkaç saniye bekleyin. Şok buhar düğmesine (5) arka arkaya basmaya devam edilir ise tabandan (9) buhar ile su da gelebilir.
- Şok buhar özelliğini kullanmak için termostat gösterge ışığının (10) sönmesi gerekir.





UYARI: Buharı hiçbir zaman insanlara veya hayvanlara yöneltmeyin.



UYARI: Ütüleme sırasında termostat gösterge ışığı (10) yandığında, şok buhar işlemine devam etmek için ışığın (10) sönmesini bekleyin.

3 Kullanım

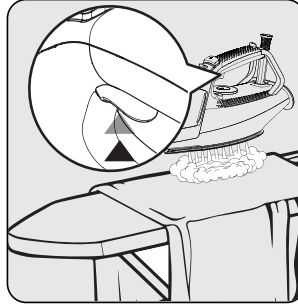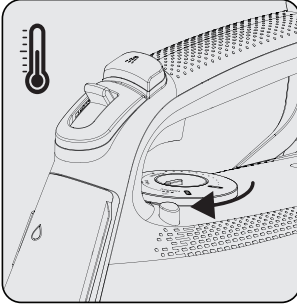

Sıcaklık ayar düğmesi (6) ile uygun sıcaklık ayarını ayarlayın.

- Termostat gösterge ışığı (10) yanar.
- Cihaz ayarladığınız sıcaklığa ulaştığında, termostat gösterge ışığı (10) söner.

Cihazınız ütölemeye hazırdır.

Şok buhar düğmesine (5) basılarak elde edilen güçlü buhar ile ütü yapabilirsiniz.




3.7 Dik buhar

Şok buhar özelliğini dik konumda iken de kullanabilirsiniz (bkz. 3.6).



UYARI: Ütüleme sırasında termostat gösterge ışığı (10) yandığında, şok buhar işlemine devam etmek için ışığın (10) sönmesini bekleyin.

3 Kullanım

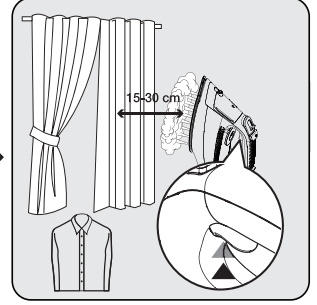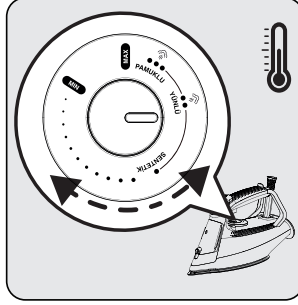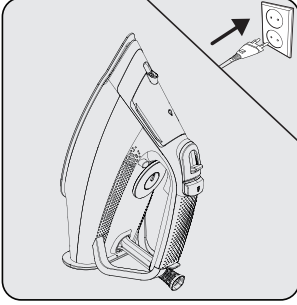

Su haznesini (8) su ile doldurun (bkz. 3.3). Cihazı dik konuma getirin ve fişini prize takın.

Sıcaklık ayar düğmesi (6) ile uygun sıcaklık ayarını ayarlayın.

- Termostat gösterge ışığı (10) yanar.
- Cihaz ayarladığınız sıcaklığa ulaştığında, termostat gösterge ışığı (10) söner.


Cihazınız ütülemeye hazırdır.

Şok buhar düğmesine (5) basarak perdelerinize ve askıdaki giysilerinize buhar püskürtebilirsiniz. Cihazı giysi ve perdelerden 15-30 cm uzaklıkta tutun.

3.8 Su püskürtme



- Su püskürtme işleminden önce tankta (8) yeterince su olduğundan emin olun.
- Su püskürtme özelliği ile kırışıklıkları daha kolay giderebilirsiniz.

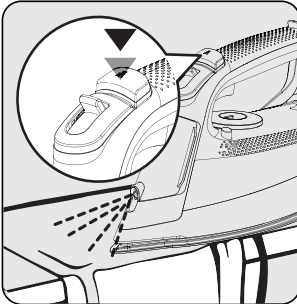


Su püskürtme düğmesine (4) basıp ütülemeye devam edin.

3 Kullanım


3.9 Otomatik kapanma (Auto-Off)




- Otomatik kapanma durumunda otomatik kapanma (Auto-Off) ışığı (10) yanıp söner.
- Taban (9) sıcaklığının eski düzeyine ulaşması yaklaşık 60 saniye sürebilir.
- Cihaz yatay konumda hareket ettirilir ise çalışmaya başlar.

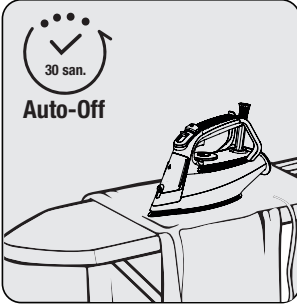

Cihaz yatay konumdayken yaklaşık 30 saniye hareket ettirilmezse otomatik olarak kapanır.

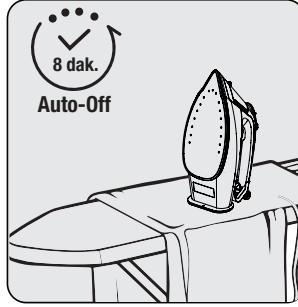

Cihaz dik konumda 8 dakika yerinden hareket ettirilmezse otomatik olarak kapanır.

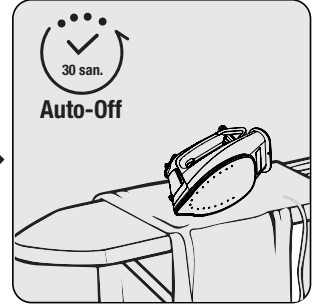

Cihaz yan konumda (sağa veya sola yaslı) 30 saniye hareket ettirilmez ise otomatik olarak kapanır.

3.10 Damlama önleyici (Anti-dripping) sistem

Cihaz damlama önleyici sistemle donatılmıştır. Suyun tabandan (9) dışarı akmasını engellemek için sıcaklık çok düşük olduğunda ütü otomatik olarak buharlaşmayı durdurur.

Damlama önleyici sistemle, en hassas kumaşları bile mükemmel şekilde ütüleyebilirsiniz.


4 Temizlik ve bakım

4.1 Temizlik


UYARILAR



- Cihazı temizlemek için benzin, solvent, aşındırıcı temizleyici veya sert fırça kullanmayın.
- Cihaza asla sirke, kireç çözücü, kola, parfüm veya diğer ütülemeye yardımcı maddelerden koymayın.
- Cihazınızı akan suyun altına tutup yıkamayın veya su ve diğer sıvıların içerisine daldırmayın.
- Tabanı (9) temizlemek için, aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

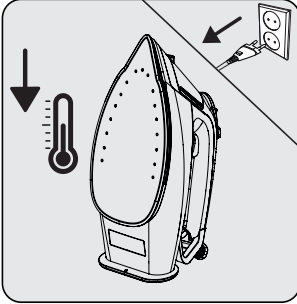

Temizlik işleminden önce, fişini prizden çekin. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

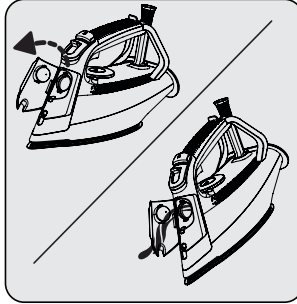

Su doldurma kapağını (2) açın ve su tankındaki (8) kalan suyu cihazı öne doğru eğerek boşaltın.




Cihazın dış kısmını ve tabandaki (9) tortu ve kalıntıları hafif nemli bir bezle ve gerekirse yumuşak, aşındırıcı olmayan bir sıvı temizleyici ile silin.

4.2 Kireç temizleme (Self clean)


Bu işlem, cihazda biriken kireç parçalarının temizlenmesini sağlar. Kireç temizleme özelliğini 10-15 günde bir kullanın. Eğer bulunduğunuz bölgedeki su çok kireçli ise (ütüleme sırasında tabandan (9) kireç parçaları dökülüyorsa) kireç temizleme özelliğini daha sık kullanın.

- Su tankını (8) MAX çizgisine kadar doldurun (bkz. 3.3).


4 Temizlik ve bakım

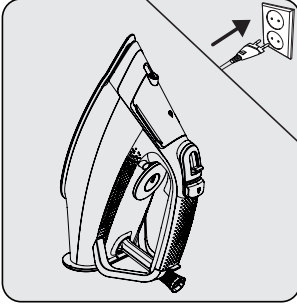


Fişi prize takın.

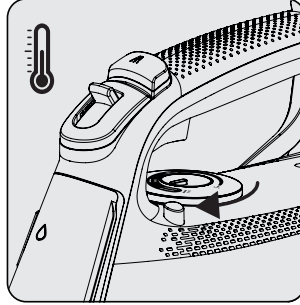

Sıcaklık ayar düğmesini (6) çevirerek sıcaklık ayarını "MAX" konumuna getirin ve termostat ışığı (10) sönene kadar bekleyin.

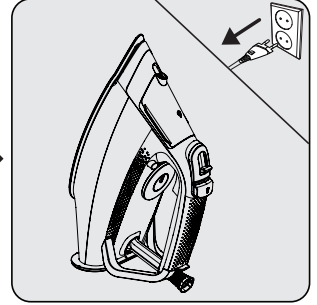


Temizlik işleminden önce, fişi prizden çekin.

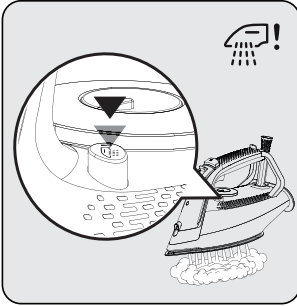

Cihazı yatay şekilde lavabo üzerine getirin ve "!" kireç temizleme düğmesine (7) basarak ütüyü sallayın. Su haznesindeki (8) su bitene kadar işleme devam edin. İşlem bittğinde kireç temizleme düğmesini (7) bırakın.



Kireç temizleme işleminden sonra cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

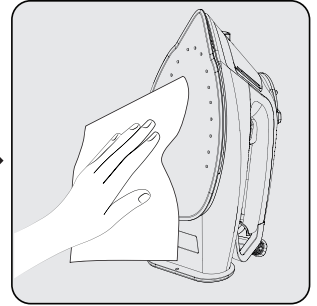

Cihazın dış kısmını ve tabandaki (9) tortu ve kalıntıları hafif nemli bir bezle ve gerekirse yumuşak, aşındırıcı olmayan bir sıvı temizleyici ile silin.



Kendi kendini temizleme özelliği, taban plakasının iç kısmındaki kirleri temizler. Bu özelliği 10-15 günde bir kullanmanızı öneririz.

4 Temizlik ve bakım

4.3 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazı kaldırmadan önce fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
- Su haznesini boşaltın.
- Cihazı ve aksesuarlarını orijinal paketlerinde saklayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı, daima çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

4.4 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

5 Sorun giderme

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz prize takılı olduğu halde taban (9) ısınmıyor.	Cihazın fişi ya da elektrik kablosunda problem olabilir.	Fiş takılı olduğu halde cihaz çalışmıyorsa yetkili servise başvurun.
	Sıcaklık ayar düğmesi (6) Min. konumunda olabilir.	Sıcaklık ayar düğmesini (6) saat yönünde buhar işareti bulunan bölüme çevirin.
Cihaz buhar üretmiyor.	Su tankında (8) yeterli miktarda su olmayabilir.	Su tankını (8) MAX çizgisine kadar su doldurun (bkz. 3.3).
	Buhar ayar düğmesi (3) buharsız ütüleme konumunda olabilir.	Buhar ayar (3) düğmesini buhar konumuna alın (bkz. 3.5).
Şok Buhar - Dik Buhar fonksiyonu çalışmıyor.	Bu fonksiyonlar çok kısa sürede çok fazla kullanılmış olabilir.	Yatay ütülemeye devam edin ve şok buhar fonksiyonunu tekrar kullanmadan önce bekleyin.
	Taban (9) yeterince sıcak olmayabilir.	Sıcaklık ayar düğmesini (6) saat yönünde buhar işareti olan bölüme çevirin. Cihazı dik pozisyonda oturup, tabanın ısınmasını bekleyin.
Kumaş üzerine su damlacıkları dökülüyor.	Su doldurma kapağını (2) tam kapatmamış olabilirsiniz.	Su doldurma kapağını (2) tam kapatın.
Ütüleme sırasında tabandan (9) tortular ve kalıntılar dökülüyor.	Cihazınızda kullandığınız su çok kireçli ise bu tür tortular oluşabilir.	Bir sonraki ütülemelerde cihazın su haznesini musluk suyu ve içme suyunu karıştırarak doldurun.
		Bir ya da birkaç sefer kireç temizleme fonksiyonunu kullanın (bkz. 4.2).
Cihaz soğuduktan ya da kaldırıldıktan sonra su damlatıyor.	Su tankında (8) su varken yatay konumda bırakmış olabilirsiniz.	Su tankını (8) boşaltın.
Tabanda (9) lekeler var.	Tabanda (9) ıslak kumaş ütülenmiş / kireç lekesi oluşmuş olabilir.	Yeterince soğuduktan sonra sirkeye batırılmış mikrofiber örgülü veya pamuklu bir bez ile tabanı silin.