

Hamur Açma ve Erişte / Makarna Kesme Aparatı

Kullanma Kılavuzu



TR



01M-8838261100-4920-02

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Gıda ile temasa uygundur.



Dokunmayınız.



Dönen parçalar yaralanmaya sebep olabilir. Sıkışma ihtimaline karşı saçınızı ve kıyafetlerinizi uzak tutun.



Çatal sokmayınız.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4

- 1.1 Genel güvenlik 4
- 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması 7
- 1.3 Ambalaj bilgisi 7

2 Hamur Açma Ve Erişte Kesme Seti 8

- 2.1 Genel bakış 8

3 Kullanım 9

- 3.1 Kullanım amacı 9
- 3.2 İlk kullanım 9
- 3.3 Hamur açma ve hamur kesme aparatı 9
- 3.4 Erişte tarifi 10

4 Temizlik ve bakım 11

- 4.1 Temizlik 11
- 4.2 Saklama 11
- 4.3 Taşıma ve nakliye 11

5 Tüketici hizmetleri 12

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu aparat, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Aparatın kısıtlı fiziksel, duyuşal, zihinsel kapasiteye sahip olan ya da bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilmesi için gözetim altında olmaları veya aparatın güvenli kullanımı ile ilgili talimatları ve tehlikeleri anlamaları gerekir. Çocuklar aparatla oynamamalıdır.
- Bu aparat çocuklar tarafından kullanılamaz.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri çocuklar tarafından yapılamaz.
- Aparatı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Aparat veya aparat parçaları hasarlıysa aparatı kullanmayın, yetkili servise başvurun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Gözetimsiz bırakıldığında, aparat takma/çıkarma işleminde veya temizlikten önce mutfak makinesinin fişini prizden çekin ve tamamen durmasını bekleyin.
- Aparatı tavsiye edilenden başka parçalarına ayırmayın.
- Ellerinizi nemli veya ıslakken mutfak makinesinin fişine dokunmayın.
- Aparat sadece hamur açma ve kesme işlemleri için uygundur, herhangi başka bir yiyecek/malzeme için kullanmayın.
- Hatalı kullanımdan ötürü yaralanmaları önlemek için tüm uyarılara uyun.
- Aparatı kullanırken hamur açma ve kesme işlemlerinde hareketli bölümlere temastan ötürü oluşabilecek sıkışma ve yaralanma risklerine karşı mutlaka saçıınızı, baş örtünüzün, parmaklarınızın yada hamur harici herhangi bir yabancı maddenin aparata yakın olmadığından emin olun.
- Aparat yanlış kullanım nedeniyle yaralanmaya sebep olabilir. Aparatı kullanırken yada temizlik ve bakım esnasında çok dikkatli olun.
- İşlemden geçireceğiniz hamuru, hamur giriş

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

yerinden eliniz, parmaklarınız veya herhangi bir başka nesne (çatal, bıçak vb.) ile itmeyin. Hamur açma/kesme işlemi yaparken hamuru, açma/kesme aparatının üzerine elinizin/parmaklarınızın aparatın en az 5cm uzağında olduğundan emin olarak bırakın/yönlendirin.

- Aparatın bıçak kısımlarını taşıma ve temizlik işlemlerinde dikkatli tutun.
- Kullanım esnasında yanından ayrılmayın.
- Temizlik sonrasında mutfak makinesini elektriğe bağlamadan ve parçaları takmadan önce, aparatı ve tüm parçalarını kurutun.
- Mutfak makinesini veya aparatlarını sıcak yüzeylerin üzerinde veya yanında çalıştırmayın ya da bu yüzeylerin üstüne koymayın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.


1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2 Hamur Açma ve Erişte Kesme Seti

2.1 Genel bakış

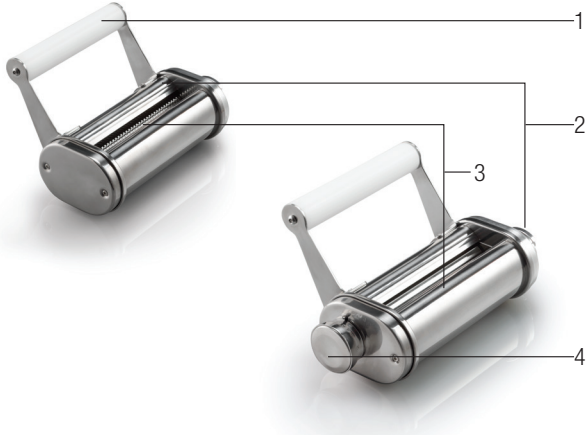

1. Hamur kesme aparatı tutma yeri / hamur yerleştirme yeri
2. Ek aparat girişi
3. Hamur açma veya kesme aralığı
4. Hamur kalınlığı ayarlama düğmesi

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Kullanım

3.1 Kullanım amacı

Aparat sadece BKK 1392 B / MM 8042 DS / K 1292 K / MM 9042 DS / KMP 8650 S cihazlarına uyumlu olarak tasarlanmıştır. Bu cihazların dışında herhangi bir cihaz ile kesinlikle çalıştırmayın.

Kullanma talimatlarında, aksesuarlar için çalışma süreler, terimleri ve hız ayarları bulunmalıdır.

3.2 İlk kullanım

1. İlk kullanımdan önce parçaları temizleyin (bkz. 4.1).

3.3 Hamur açma ve hamur kesme aparatı



UYARI: Aparatları kullanmadan önce mutfak makinesinden hazne ve aparatını çıkarın (bkz. Mutfak makinesi kullanma kılavuzu madde 2.4.8 ve 2.4.10).

1. Mutfak makinesinde bulunan ek aparat girişinin (2) yerinin kapağını açın.

2. Aparatı, takma girişinin (2) tutarak tırnakları ek aparat yerinde yuvalara denk gelecek şekilde yerleştirin.
3. Saatin ters yönüne doğru çevirerek sabitleyin.

Hamur Açma Makinesi için:

Hamur kalınlığı ayar düğmesini (4) hafif çekerek istediğiniz numaraya doğru çevirin ve geri bırakın.

-Bu şekilde istediğiniz hamur kalınlığını ayarlayın.

4. İşleme başlamak için hız ayar düğmesini "1" konumunda çalıştırmaya başlayın.

– Hız ayar düğmesinin ışığı sabit yanar.

5. Bir parça hamuru, hamur girişine (3) doğru salarak açın veya kesin.



Bu işlem esnasında hamur yerleştirme yerinden (1) destek alabilirsiniz.

6. İşlem tamamlandığında hız ayar düğmesini kapatın.

3 Kullanım

7. Aparatın tutma yerinden (1) tutarak saat yönüne doğru çevirin ve çekerek çıkartın.
8. Mutfak makinesinin ek aparat kapağını dişlerini yuvalarına doğru şekilde yerleştirerek takın.



UYARI: Etleri kıyma işleminden geçirmeden önce kemik, kıkırdak ve sinirlerini temizleyin.

getirilir. 4-5 aralık ayarı tavsiye edilir. 4. Hız kademesinin kullanılması önerilir.



Açılan hamur kesme aparatına koyulmadan önce hafif unlanması hamurun kesme aparatına yapışmasını engelleyecektir.

3.4 Erişte tarifi

Malzemeler;

- 650 gr un
 - 5 adet yumurta
 - 60 ml süt
 - 6 gr tuz
1. Malzemeleri mutfak makinesinin haznesine koyup karıştırın.
 2. Malzemeleri yoğurucu aparatı ile ilk olarak 4. Hız kademesinde 2 dakika, daha sonra 3. Hız kademesinde 2 dakika ve son olarak 2. Hız kademesinde 2 dakika yoğrulur.
 3. Yoğurulan hamur, küçük parçalar haline getirilerek hamur açma aparatında istenilen kalınlığa

4. Erişte kesme aparatında istenen kalınlığa getirilen hamur erişte olarak dilinir. Son olarak dilinen hamur istenilen uzunlukta kesilir.

4 Temizlik ve bakım

4.1 Temizlik



UYARI: Aparatları temizlemek için benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.

1. Mutfak makinesini kapatın ve fişini prizinden çekin.
2. Mutfak makinesinden aparatı saat yönüne çevirerek çıkarın.
3. Tüm parçaları sıcak su ve bulaşık deterjanı ile yıkayın.
4. Tüm parçaları iyice kurutun.



UYARI: Aparatı bulaşık makinesinde yıkamayın.

Hamur açma veya kesme (3) aralığına ellerinizi veya parmaklarınızı sokmayın. Bir fırça yardımıyla temizleyin.

4.2 Saklama

- Aparatları serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Aparatları, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

4.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında aparatı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Aparatın ambalajı, aparatı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Aparatın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Aparat zarar görebilir.
- Aparatın düşürülmesi durumunda aparat çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.