


Az Yağlı Fritöz

Kullanma Kılavuzu

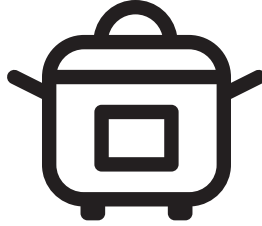

FRA 6244

TR



01M-8913611100-1023-09

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Gıda ile temasa uygundur.



Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.



Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.



**GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ &
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
KAĞIT**

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4

- 1.1 AEEE Yönetmeliğine Uygunluk ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması 6
- 1.2 Ambalaj bilgileri 6
- 1.3 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler.. 6

2 Az Yağlı Pişiriciniz 7

3 Kullanım 9

- 3 Kullanım amacı 9
- 3.1 Cihazın kullanıma hazırlanması 9
- 3.2 Kontrol paneli ve led ekran 10
- 3.3 İlk kullanım öncesi uyarılar..... 11
- 3.4 Çalıştırma..... 12
- 3.4.1 Program seçme ve başlatma 12
- 3.4.2 Sıcaklık ve zaman ayarı 12
- 3.5. Pişirme..... 13

4 Pişirme süresi 15

5 Temizlik ve bakım 16

- 5.1 Temizlik..... 16
- 5.2 Saklama..... 17
- 5.3 Taşıma ve nakliye 17

6 Sorun giderme 18

7 Tüketici hizmetleri 19

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Bu cihaz sadece evde kullanılmak ve yiyecek hazırlamak için tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.
- Bu cihaz 0-8 yaş arası çocuklar tarafından kullanılamaz. Cihaz, yalnızca sürekli gözetim altında olmaları koşuluyla 8 ve üzeri yaşlardaki çocuklar tarafından kullanılabilir. Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, fiziksel, işitsel veya akli yetileri sınırlı veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Bu ürün ticari kullanım için tasarlanmamıştır, evde ve aşağıdakiler gibi uygulamalarda

kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Dükkanların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfaklarında;
- Çiftlik evlerinde;
- Otel, motel ve diğer konaklama mekânlarında müşteriler tarafından;
- Pansiyon türü mekanlarda.
- Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ürünü ve ürün kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişmeyeceği bir yerde saklayın.
- Pişirme cihazları, (varsa) tutamaklarını sıcak sıvıların dökülmesini engelleyecek şekilde konumlandırın ve sabit olarak yerleştirin.
- Cihazın üzerinde belirtilen gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olduğundan emin olun.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.

- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Cihazınızı fırın ve ocak gibi ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmeyin.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- Cihazın fişini çıkartırken kablodan çekmeyin.
- Cihazı veya elektrik kablosunu suya daldırmayın.
- Cihazı elektrik fişine bağlıken gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve temizlik sonrasında tüm parçalarını tamamen kurutun.
- Cihazı Temizlik ve Bakım bölümündeki talimatlara uygun olarak temizleyin.
- Yangın tehlikesinden dolayı cihaza büyük parçalı yiyecekler koymayın.
- Ellerinizi nemli veya ıslakken, cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazı nemli ortamlarda kullanmayın.
- Cihazı, kullanımda ve içerisindeki yağ sıcakken hareket ettirmeyin.
- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Yanma riskini önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyin.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde soğumaya bırakın.
- Cihaz çalışırken hava giriş ve hava çıkış deliklerini kapatmayın.
- Cihaz kullanımdayken üzerine eğilmeyin. Kullanım sırasında cihazdan sıcak hava yükselir!
- Cihaz kullanım sırasında ısınır. Yanma riskini önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyin.
- Kullanım sırasında odanın yeterli havalandırıldığına emin olun.
- Yangın çıkması durumunda cihazın fişini prizden çekin.

- Elektrik çarpma tehlikesinden ötürü cihazın üzerine su dökmeyin.
- Cihazı harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırmayın.
- Cihaz ile birlikte sadece sapları yalıtımlı metal mutfak eşyaları kullanın.
- Cihaz çalışırken veya sıcakken cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
- Bağlantıyı kesmek için gösterge butonunu kapalı konumuna getirin. Ardından fişi prizden çıkarın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Güç kablosu hasarlanırsa tehlikeyi önlemek için kablo değişimi üretici, servis veya benzeri uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

1.1 AEEE Yönetmeliğine Uygunluk ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.2 Ambalaj bilgileri




Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.3 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Kullanım sırasında kılavuzda tavsiye edilen sürelerle uyun. Kullanımdan sonra cihazın fişini prizden çıkarın.

2 Az Yağlı Fritöz

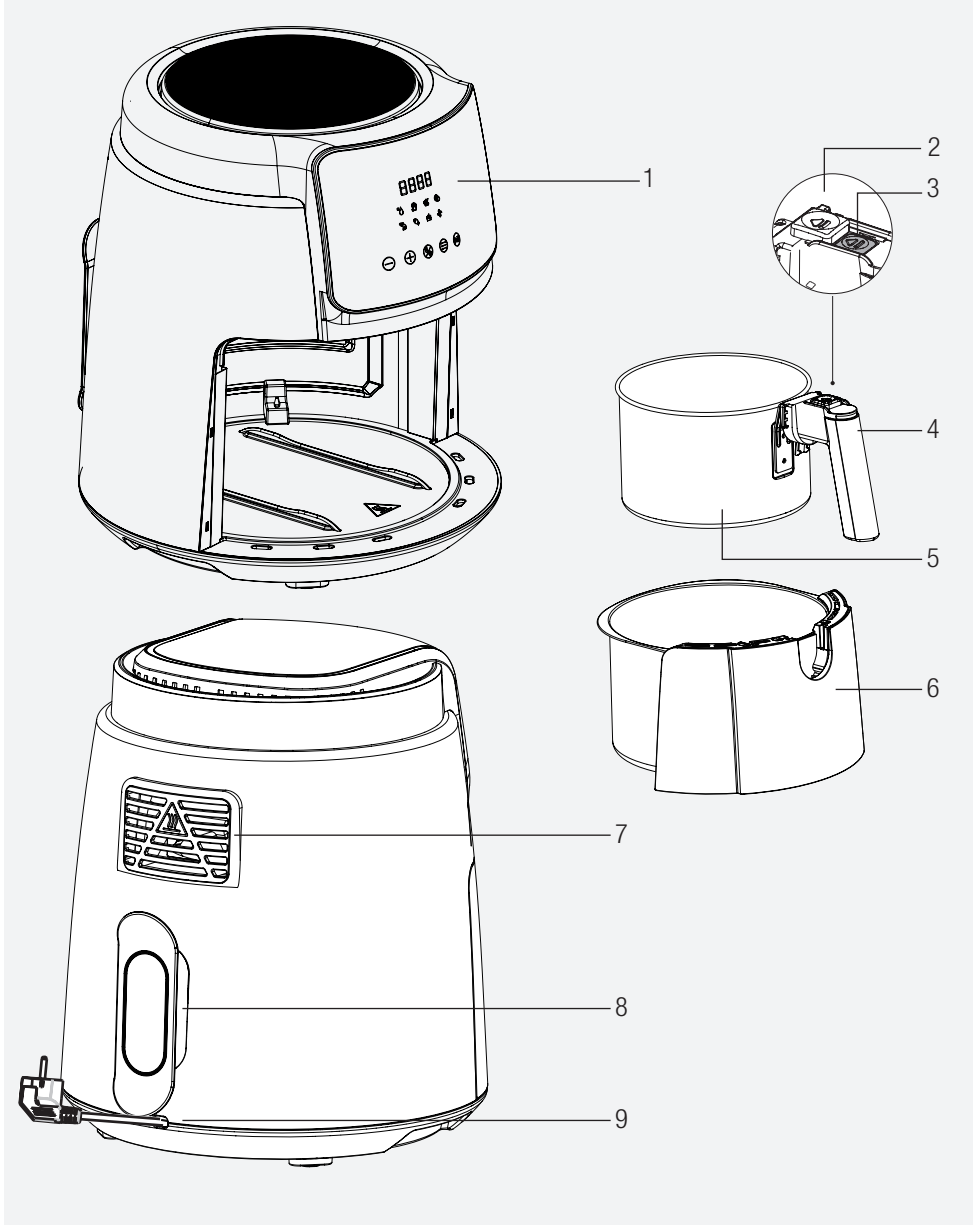

Cihazın üzerindeki işaretler veya ürünle birlikte verilen diğer belgelerde belirtilen değerler, ilgili standartlara uygun olarak laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Bu değerler, cihazın kullanımına ve ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Güç değerleri 230 V gerilimde test edilmiştir.

1. Dijital kontrol paneli
2. Koruma kapağı
3. Sepet ayırma düğmesi
4. Tutamak
5. Çıkarılabilir pişirme sepeti
6. Sepet çekmecesı
7. Hava çıkışı
8. Kablo sarma yuvası
9. Güç kablosu

Teknik veriler

Güç kaynağı	220-240V~, 50-60Hz
Güç tüketimi	1500 W


3 Kullanım

3 Kullanım amacı


- Cihaz sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.
- Cihaz ilk kez kullandığınızda biraz duman çıkarabilir. Bu durum normaldir.

3.1 Cihazın kullanıma hazırlanması


- Cihazı dik konumda dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde kullanın.

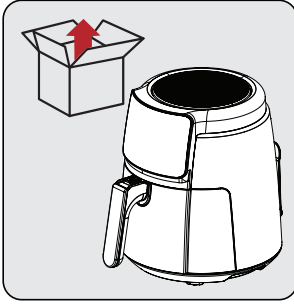

İlk kullanımdan önce cihazın ambalaj malzemeleri sökün ve cihazı düz, temiz bir çalışma alanına yerleştirin.

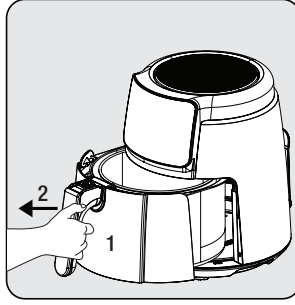


Çıkarılabilir pişirme sepetini (5) açmak için tutamağı (4) sıkıca kavrayın; daha sonra çekmeceyi yuvasından çıkarın.

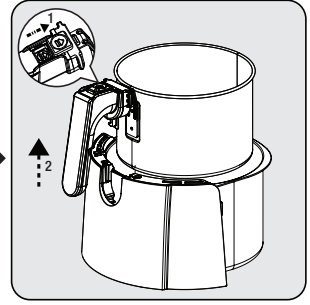


Sepeti çekmecedan ayırmak için, çekmeceyi düz bir zemine koyun. Koruma kapağını (2) kaydırın, sepet ayırma düğmesine (3) basın ve sepeti çekmecedan kaldırarak çıkarın.



Sepet çekmecesini (6), çıkarılabilir pişirme sepetini (5) sabunlu ılık su ile temizleyin ve sonrasında cihazın dış yüzeyini ve yıkadığınız parçaları tamamen kurutun.

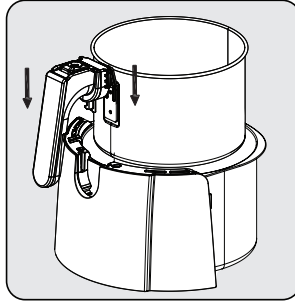

Sapın her iki yanında 2 tırnak bulunur. Tırnakları sepet çekmecesinin üstündeki çentiklere hizalayarak sepeti yuvasına oturtun.

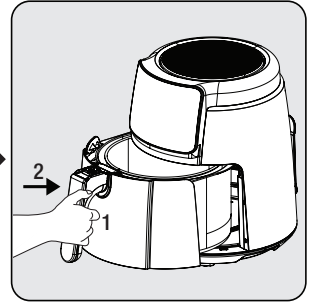


Tüm parçaları temizledikten sonra çekmeceyi cihaza takın. Cihazınız kullanıma hazırdır.



- İlk kullanım için ürünü en yüksek sıcaklığa ayarlayın ve 10 dk. malzeme eklemeyen çalıştırın.
- Sepet çekmecesini (6) asla içinde çıkarılabilir pişirme sepeti (5) olmadan kullanmayın.

3.2 Kontrol paneli ve led ekran:

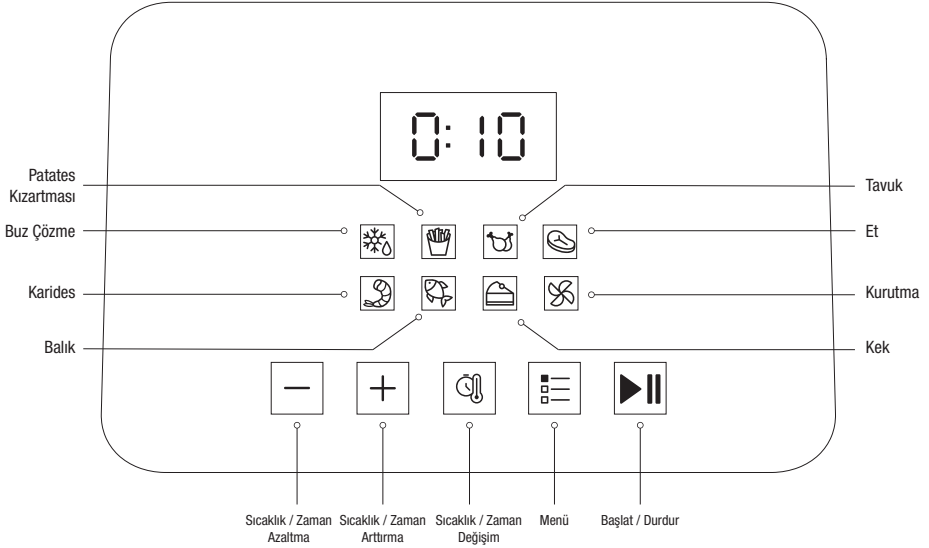


- Program seçimi yapmak için “Menü ☰” sembolüne istediğiniz programa gelene kadar basın. İsteddiğiniz programa geldiğinizde programa ait ışık yanıp söner, “Başlat ▶ ||” sembolüne basarak programı başlatabilirsiniz.
- Ekranda “**L (Low)**” harfi görüldüğünde cihaz henüz düşük sıcaklıktadır, ısınmamıştır.
- Ön ısıtma işlemi tamamlandığında ekranda “**ADD (Ekle)**” uyarısı görülmektedir, pişirme sepetine malzeme eklenerek yerine yerleştirilmelidir.
- Yiyecekleri zaten sepete koyduysanız, lütfen bu uyarıyı dikkate almayın, ürün çalışmaya devam edecektir.
- Ekranda “**TURN**” uyarısı çıktığında; pişirme sepetini çıkararak yiyeceği yardımcı bir aletle (maşa vb.) ile çevirebilirsiniz.
- Ekranda “**H (High)**” harfi görüldüğünde pişirme işlemi tamamlanmıştır, pişirme sepetinin dışarı çıkarılması gereklidir.
- Pişirme sepetini ürünün içinden çıkardığınızda ekran tamamen kapanır. Tekrar yerleştirdiğinizde kaldığı yerden devam edebilirsiniz.




3 Kullanım


3.3 İlk kullanım öncesi uyarılar

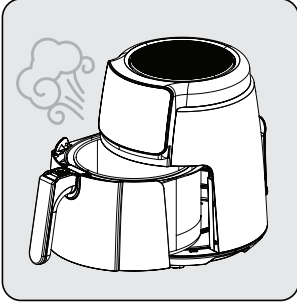

Cihaz çalışırken ve Çıkarılabilir pişirme sepeti (5) geri çekildiğinde, hava çıkışından (7) ve sepetin üst kısmından sıcak buhar yayılacaktır bu nedenle yüksek sıcaklıktaki buhardan yanmamak için dikkatli olun.

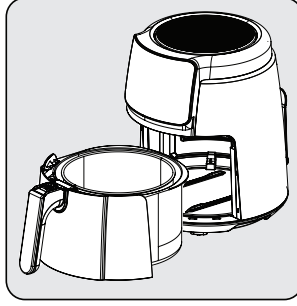

Piştirme sepeti (5) ve sepet çekmesini (6) yüksek sıcaklıkta kullanırken direkt temasta bulunmamak için dikkat edin.

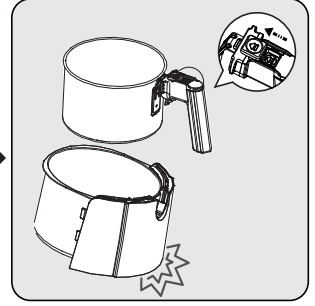

Sepet ayırma düğmesi (3) ancak sepet yatay bir masaya yerleştirildiğinde çıkarılabilir. Düzgün yerleştirilmeden sepet ayırma düğmesine (3) basmak, sepet çekmecisinin (6) düşmesine neden olur.

3 Kullanım

3.4 Çalıştırma




3.4.1 Program seçme ve başlatma



Ekranda seçtiğiniz pişirme fonksiyonlarına göre otomatik ayarlanmış sıcaklık ve süreler verilmiştir. Dilerseniz bu sıcaklık ve süreleri değiştirebilirsiniz.



Ürün çalıştırıldıktan sonra farklı programa geçmek isterseniz 3 sn “Başlat/Durdur” sembolüne basılı tutun. Ardından istediğiniz programı “Menü” sembolüne basarak seçin.

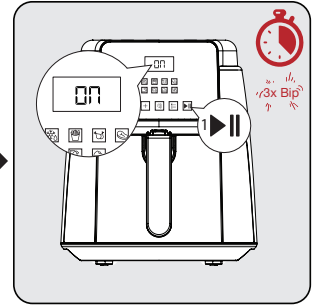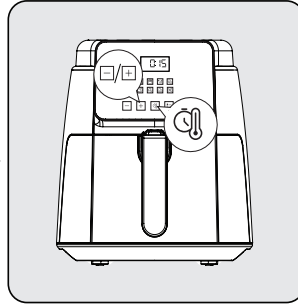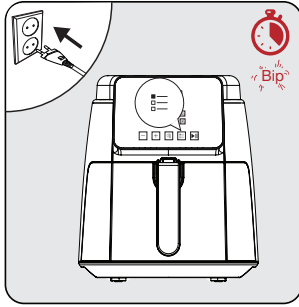

Ürünü fişe takın, bip sesinden sonra ekranda “L” harfi çıkacak ve “Menü” seçimi yanıp sönecek. “Menü” sembolüne 1 kez basın, seçim ekranının tamamı görünecek. Seçim yapmak istediğiniz fonksiyona gelene kadar “Menü” sembolüne basın.




“Sıcaklık / Zaman” değiştirme sembolüne basın. Ekranda sıcaklık yanıp sönecek. İsteddiğiniz sıcaklığı “+” veya “-” sembolleri ile değiştirin. Tekrar “Sıcaklık / Zaman” sembolüne bastığınızda ekranda süre yanıp sönecek. Pişme süresini “+” veya “-” sembolleri ile ayarlayın.

“Başlat/Durdur” sembolüne basın ve cihazı çalıştırın. Ekranda “ON” yazacaktır. Ayarladığınız sıcaklığa geldiğinde ön ısıtma süresi tamamlanacak ve ekranda “ADD” yazacak ve 3 bip sesi duyulacaktır. Pişirmek istediğiniz gıdayı ürünün pişirme sepetine yerleştirin. Bu esnada ekran kararacaktır. Pişirme sepetini yerine yerleştirdiğinizde ekranda ön ısıtma süresi hariç ayarladığınız süre görülecek ve süre geri saymaya başlayacaktır.



Pişirme işlemi tamamlandığında ekranda “H” yazacaktır. Cihazda 15-20 saniye kadar daha fan çalışacak ve tamamen duracaktır.

3.4.2 Sıcaklık ve zaman ayarı

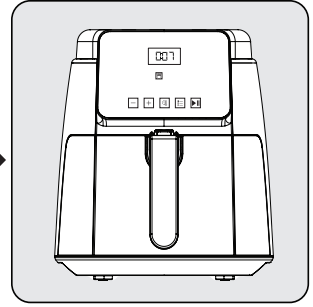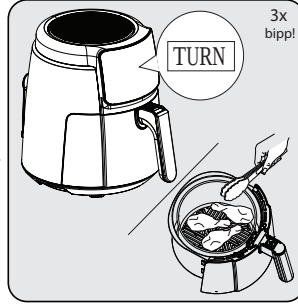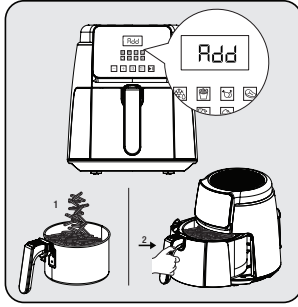

Sıcaklık ve zaman ayarı için  sembolüne basın. Ardından gerekli sıcaklığı ve süreyi ayarlamak üzere  sembolüne basın. Başlatmak için  sembolüne basın. Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında ekranda "ADD (Ekle)" uyarısı görülmektedir, pişirme sepeti (5) çıkarılarak malzeme eklenecek yerine yerleştirilmelidir.

Programa ait ayarlanan sürenin yansına gelindiğinde ekranda "TURN" uyarısı çıkar ve 3 kez bip sesi duyulur, bu noktada sepet çekmecesini (6) çıkarılabilir ve yiyeceği yardımcı bir alet (maşa vb.) ile çevirebilirsiniz.

Cihazın 12 dakikalık kapanma hafızası vardır ve sepet çekmecesini (6) tekrar cihazın içine itildiğinde ısıtmanın bir sonraki aşaması gerçekleşir. Ardından ekran kalan ısıtma süresini gösterir.




- Pişirme sepetindeki silikon yüksek sıcaklığa dayanıklı, gıdada kullanılabilir malzemeden üretilmiştir. Esas olarak sepet kaplamasının çizilmesini önlemektedir. Bu nedenle yiyecek pişirirken yerinden çıkmadığına emin olun.
- Sepet çekmecesini (6) çekerken içindeki sıcak buhara dikkat edin, yüksek sıcaklıkta olduğundan ellerinizle dokunmayın.
- Pişmiş yiyecekleri çıkarmak için cihazın iç yüzeyine zarar vermeyecek yardımcı bir alet (maşa vb.) kullanın.

3.5. Pişirme


- Pişireceğiniz yiyeceği çıkarılabilir pişirme sepetine (5) yerleştirmeden önce yağ ile harmanlayın.




Sepet çekmecesini (6) ve çıkarılabilir pişirme sepetini (5) tutamak haricinde sıcakken tutmayın.

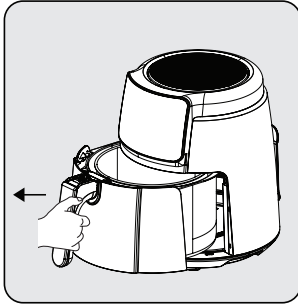


Sepet çekmecesini (6) açmak için çıkarılabilir pişirme sepeti (5) tutamacını sıkıca kavrayın; daha sonra çekmeceyi makineden çıkarın ve düz, temiz bir yüzeye yerleştirin.

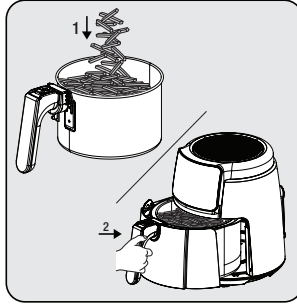


Yiyecekleri çıkarılabilir pişirme sepetine (7) yerleştirin. Ardından sepeti cihaza takın ve tamamen oturduğuna emin olun.

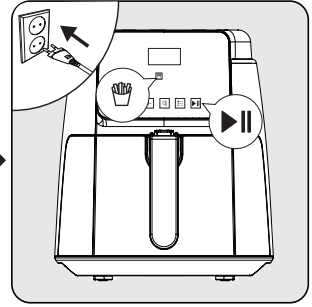


Cihazınızı prize takın ve istediğiniz pişirme programını seçin. Ardından pişirme işlemini başlatın.

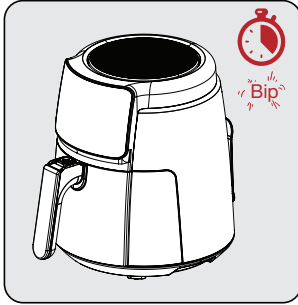

Seçilen pişirme süresi dolduğunda uyarı sesi duyulur ve cihazınız otomatik olarak kapanır. Pişirme programı tamamlandığında ekranda "H (High)" bildirimi görünür. Bu ifade yemek programının bitmiş olduğunu gösterir.

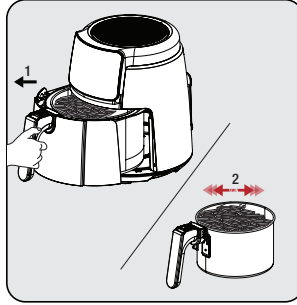

Çıkarılabilir pişirme sepetini (5) çıkartın ve yiyeceklerde kızarıklık, donukluk olup olmadığını kontrol edin. İlave pişirme gerekiyorsa pişirme süresini biraz daha uzatabilirsiniz.

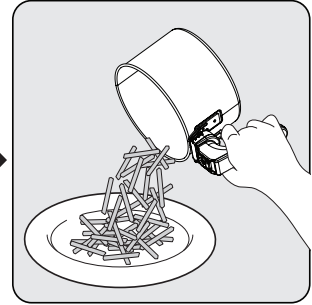


İşlem tamamlandıktan sonra sepetteki malzemeleri bir kaseye veya tabağa boşaltın. Sıcak veya süzülen yağ çıkarılabilir pişirme sepetinin (5) alt kısmında birikebileceğinden, malzemelerin bulunduğu sepeti servisten önce mutlaka sepet çekmecesinden çıkarın.



Patates-Tavuk-Et-Karides-Balık modlarında sürenin yarısına geldiğinde ekranda “Turn” yazısı görülür. Bu bildirim sonrası “pişirme / kızartma” işleminin eşit olmasını sağlamak için, sepet çekmecelerini gerektiği durumlarda dikkatli bir şekilde çıkarıp sallayın ve kontrol edin. Gerekirse sıcaklığı ayarlayın.



Yiyecekleri sallarken sepetin kilitli konumda olduğundan emin olun. Çıkarılabilir pişirme sepetini (5) karıştırırken sepet ayırma düğmesine (3) basmayın.

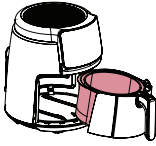

Pişirme esnasında ve sonrasında pişirme sepetinin (5) yüzeyi sıcak olacağı için, pişirme sepetini cihazın dış yüzeyine temas ettirmeyiniz.



- Yiyecekleri çıkarılabilir pişirme sepetinden (5) çıkarmadan önce 5 ila 10 saniye dinlenmesini bekleyin.
- İri veya yumuşak yiyecekleri cihazın iç yüzeyine zarar vermeyecek şekilde sepetten çıkarmak için maşa kullanın.
- Bir parti yiyecek hazır olduğunda, ürün bir başka parti için anında kullanıma hazırdır.
- Gerekirse çıkarılabilir pişirme sepeti (5) cihazın içinden çıkartıp işlem yapın. Çıkarılabilir pişirme sepeti(5) cihazdan çıkardıktan sonra bir nihale üzerine yerleştirin.



Çevirme işlemi esnasında cihazın çok sıcak olabileceğini unutmayın.

Aşağıdaki tabloda, farklı gıdaların pişirme sürelerine yönelik genel bir bakış verilmiştir. Pişirme süreleri, yiyeceklerin kalınlığına ve kıvamına bağlıdır. Önerilen süre ve miktarlar yaklaşık değer olarak göz önünde bulundurulmalıdır.


Başarılı sonuç almak için pişirme işlemini gerçekleştirmeden önce cihaz tabloda belirtilen sıcaklığa ulaşana kadar lütfen ön ısıtma yapınız.

PROGRAM	GIDA	MİKTAR	SEMBOL	SICAKLIK	ZAMAN (DK) ARALIĞI	KARIŞTIRMA/ SALLAMA
BUZ ÇÖZME				80 °C	7 dk.	X
PATATES KIZARTMASI	Dondurulmuş Patates	250 g. 500 g. 800 g.		180 °C	15 dk. 20 dk. 30 dk.	√
TAVUK	Tavuk But	450 g.		180 °C	20 dk.	√
ET	Rulo Köfte Et	800 g. 500 g.		200 °C	30 dk. 20 dk	√
KARIDES	Karides / Sebze	250 g.		180 °C	8-12 dk.	√
BALIK	Balık	500 g.		180 °C	13-17 dk.	√
KEK	Muffin	6 adet mini muffin kabı		170 °C	16-20 dk.	X
KURUTMA				70 °C	60-1440 dk.	X


5.1 Temizlik




Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.

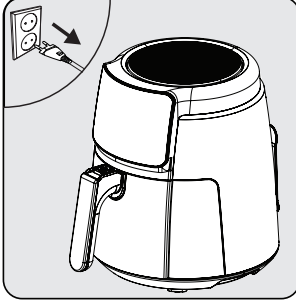

Cihazı kapalı konumuna getirin ve fişini prizden çekin.

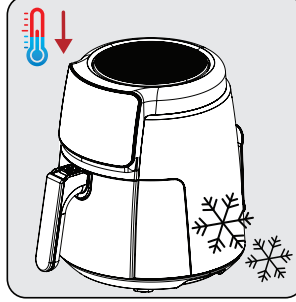


Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

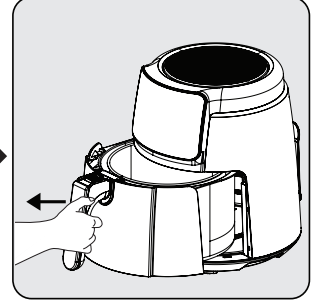


Çıkarılabilir pişirme sepetini (5) çekmecedan çıkarın.




Cihazınızın daha hızlı soğuması için çıkarılabilir pişirme sepetini (5) ve sepet çekmecesini (6) çıkarın.

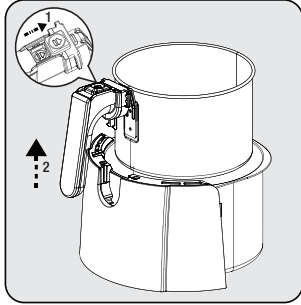

Sepet ayırma düğmesine (3) basın ve tutamağı (4) kaldırarak yukarıya doğru çekerek çıkarılabilir pişirme sepetini (5) çıkartın.

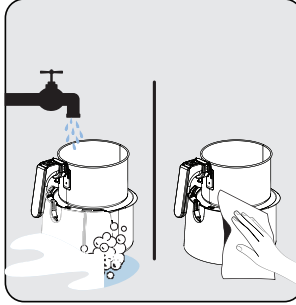

Çıkarılabilir pişirme sepeti (5) ve sepet çekmecesini (6) sabunlu ılık su ile temizleyin ve sonrasında tamamen kurutun.

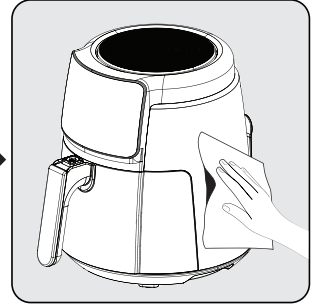

Cihazın dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanın. Cihazın dışını tamamen kurutun.



Yabancı maddelerin birikimini önlemek için çıkarılabilir pişirme sepeti (5) tabanını ve sepet çekmecesini (6) daima temiz tutun.

5.2 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazı kaldırmadan önce fişini çekin ve soğumaya bırakın.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı ve kablosunu, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

5.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

	Sorun	Neden	Çözüm
1	Ürün çalışmıyor	Elektrik kesintileri	Güç kaynağını kontrol edin ve elektrik geldiğinden emin olun
		Elektrik prizinde elektrik yok veya teması kötü	
		Güç kaynağı voltajının ürünün nominal voltajıyla eşleşmemesi	
2	Yemek az pişmiş/yanmış	Pişirme süresi doğru değil	Pişirme ve zamanlamayı ayarlamak için tarifleri ve kişisel deneyiminizi birleştirin
3	İlk kullanımda duman çıkması	Ürünün ısıtıcısının üzerinde pas önleyici yağ kalması	Ürünün ısıtıcısının üzerindeki pas önleyici yağı çıkarmak için sıcaklığı maksimuma ayarlayın ve 10-15 dakika ön ısıtma yapın
4	Tuhaf koku gelmesi	Pişirme sepeti, Sepet çekmecesini, ısıtıcı üzerinde yabancı cisim	Yabancı cisim temizleyin
5	E1	NTC kısa devre, dijital ekran hata kodu E1	Onarım için servise gönderin
6	E2	NTC kısa devre , dijital ekran hata kodu E2	
7	L	İç hazne düşük sıcaklıkta	Normal kullanımı etkilemez
8	H	İç hazne yüksek sıcaklıkta	

Sorunun yukarıdaki kontrolden sonra giderilememesi durumunda, tamir işlemi için yetkili servisimiz ile iletişime geçin.