


# Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu

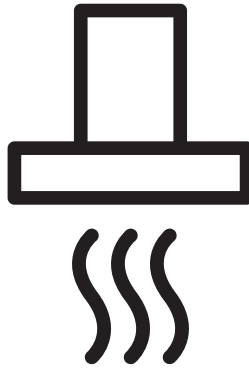

P 181 TB - P 181 TS - P 181 TG

TR



01M-9210511100-3723-01  
01M-9210521100-3723-01  
01M-9210531100-3723-01

# Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

## Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

|                                                                                  |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler. |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Elektrik çarpması uyarısı. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|



GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ &  
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR  
KAĞIT

# İÇİNDEKİLER

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları</b>                     | <b>4</b>  |
| 1.1 Güvenlik Talimatları .....                                    | 4         |
| 1.2 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması..... | 7         |
| 1.3 Ürünün ambalajı .....                                         | 8         |
| <b>2 Genel bakış</b>                                              | <b>9</b>  |
| 2.1 Genel bakış.....                                              | 9         |
| 2.2 Teknik bilgiler .....                                         | 9         |
| <b>3 Cihazın kullanımı</b>                                        | <b>10</b> |
| 3.1 Cihazın çalıştırılması .....                                  | 10        |
| 3.2 Davlumbazın kullanılması .....                                | 10        |
| 3.3 Enerji tasarrufu açısından verimli kullanım .....             | 10        |
| 3.4 Lamba değişimi.....                                           | 10        |
| 3.5 Baca bağlantılı kullanım .....                                | 11        |
| 3.6 Baca bağlantısız kullanım .....                               | 11        |
| <b>4 Temizlik ve bakımı</b>                                       | <b>12</b> |
| 4.1 Yağ filtrelerin temizlenmesi .....                            | 12        |
| 4.2 Karbon filtrelerin değiştirilmesi ...                         | 12        |
| <b>5 Cihazın kurulumu</b>                                         | <b>13</b> |
| 5.1 Davlumbazın konumu .....                                      | 13        |
| 5.2 Davlumbazın montajı .....                                     | 13        |
| 5.3 Saklama .....                                                 | 16        |
| 5.4 Taşıma ve nakliye.....                                        | 16        |
| <b>6 Arıza giderme</b>                                            | <b>16</b> |

**1.1 Güvenlik Talimatları**

Önemli Güvenlik Talimatları Dikkatle Okuyun ve Daha Sonra Başvurmak Üzere Saklayın.

Bu bölümde, yangın, elektrik çarpması, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

- ürünleri geçerli güvenlik standartlarıyla uyumludur. Bu nedenle ürün veya elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için bayi, servis merkezi veya uzman ve yetkili bir servis tarafından onarılmalı ya da değiştirilmelidir. Hatalı veya yetersiz onarım işlemleri, kullanıcı için tehlike ve risk oluşturabilir.
- Bu ürün ticari kullanım için tasarlanmamıştır, evde ve aşağıdakiler gibi uygula-

malarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Dükkanların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfaklarında;
- Çiftlik evlerinde;
- Otel, motel ve diğer konaklama mekânlarında müşteriler tarafından;
- Pansiyon türü mekanlarda.
- Ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı doğrultusunda çalıştırın.
- Ürünün yanlış montajı veya kullanımından doğacak olan hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bu-

- lunmayan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
  - Ürününüzün kurulumu tamamlandığında ürününüzün en alt noktası ile ocak üzerindeki pişirme kaplarının konduğu yüzey arasında en az 65 cm mesafe olmalıdır.
  - Gazlı ocağın montaj talimatları, yukarıda belirtilenden daha fazla bir mesafe olması gerektiğini belirtiyorsa, bu göz önünde bulundurulmalıdır.
  - Şebeke güç kaynağınızın, ürün etiketinde belirtilen bilgilere uygun olduğundan emin olun.
  - Elektrik kablosu veya ürün hasarlıysa ürünü asla kullanmayın.
  - Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve çıplak alevden uzak tutun.
  - Ürünü yalnızca topraklı bir prizle kullanın.
- UYARI:** Ürünün montajı yapılmadan fişi prize takmayınız.
- Ürünü, elektrik fişine her zaman ulaşılabilir şekilde yerleştirin.
  - Ürününüzün lambaları uzun süre çalıştığında dokunmayınız. Lambalar sıcak olacağından elinizi yakabilir.
  - Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkili makamların kural yönergelerine uyunuz.(Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.)
  - Ocakların üzerine tencere, tava vb. koyduktan sonra ürününüzü çalıştırınız.

Aksi halde yüksek ısı ürününüzün bazı parçalarının deforme olmasına sebep olabilir.

- Ocakların üzerinde tencere, tava vb. almadan önce ocağı kapatınız.
- Ocak üzerinde kızgın yağ bırakmayınız. İçinde kızgın yağ bulunan kaplar kendiliğinden tutuşmaya sebep olabilir.
- Kızartma cinsi vb. yemekler yaparken yağlar alev alabilir perde ve örtülerinize dikkat ediniz
- Yağ filtrelerini ayda bir kez yıkayınız. Karbon filtrelerini 3 ayda bir değiştiriniz.
- Temizlik periyodik zamanlara uygun yapılmaz ise ürününüz yangın riski oluşturabilir.
- Filtre yerine aleve dayanıksız filtreleme malzemeleri kullanmayınız.
- Yalnızca orijinal parçaları veya üretici tarafından önerilen parçaları kullanın.
- Ürününüzü filtresiz çalıştırmayınız, ürün çalışır durumdayken filtreleri çıkartmayınız.
- Herhangi bir alevlenme başlaması halinde, ürününüzün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çekiniz veya ana şarteli kapatınız).
- Bir alevlenme başlaması halinde, alevin üstünü kapatınız. Söndürmek için asla su kullanmayınız.
- Ürünü temizlemeden önce her zaman prizden çekin ve ürün kullanımdayken asla temizlik yapmayın.
- Elektrikli ocak üstü davlumbaz ve elektrikten başka enerji ile beslenen cihazlar aynı anda çalışırken odadaki negatif basınç 4 Pa ( 4 X 10 bar )'ı aşmamalıdır.
- Ürününüzün kullanılacağı ortamda akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin kat kaloriferi

gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu hacimden tam anlamıyla yalıtılmış veya cihaz hermetik tip olmalıdır.

- Ürünüze baca bağlantısı yaptığınızda 150 mm veya 120 mm çaplı borular kullanınız. Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli olmalıdır.

**Boğulma tehlikesi!** Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.

**DİKKAT:** Pişirme cihazları ile çalıştırıldığında erişilebilir bölümler sıcak olabilir.

- Ürününüzün çıkışı başka dumanların bulunduğu hava kanallarına bağlanmamalıdır.
- Elektrikli ocak üstü davlumbaz, gaz veya diğer yakıtları kullanan cihazlarla aynı anda kullanıldığında, odanın havalandırması yeterli olmalıdır. Bu uyarı bacasız kullanımlar (karbon filtreli kullanımlar) için geçerli değildir.

- Cihaz üzerine konulmuş cisimler düşebilir. Cihazın üzerine herhangi bir cisim koymayınız.

- Ürününüzün altında yemekleri alevlendirmek kesinlikle yasaktır.

**UYARI:** Davlumbazı monte etmeden önce, koruyucu filmleri çıkartın.

- Ürününüz çalışır haldeyken, altında çıplak alev bırakmayınız.
- Derin yağda yapılan kızartma işlemleri gözetim altında yapılmalıdır, yüksek sıcaklığa ulaşan yağ alev alabilir.

## 1.2 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.



AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu

nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte

atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun.

Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.


## 1.3 Ürünün ambalajı



Ürününüzde kullanılan ambalajlar geri dönüşümü mümkün ambalajlardır. Ürününüzün ambalajlarının çevresel açıdan geri dönüşüm sürecine katılmasını sağlamanız için yerel resmi makamların kurallarına uygun olarak ambalajların ayrı atılmasını sağlayınız.


## 2 Genel bakış

### 2.1 Genel bakış

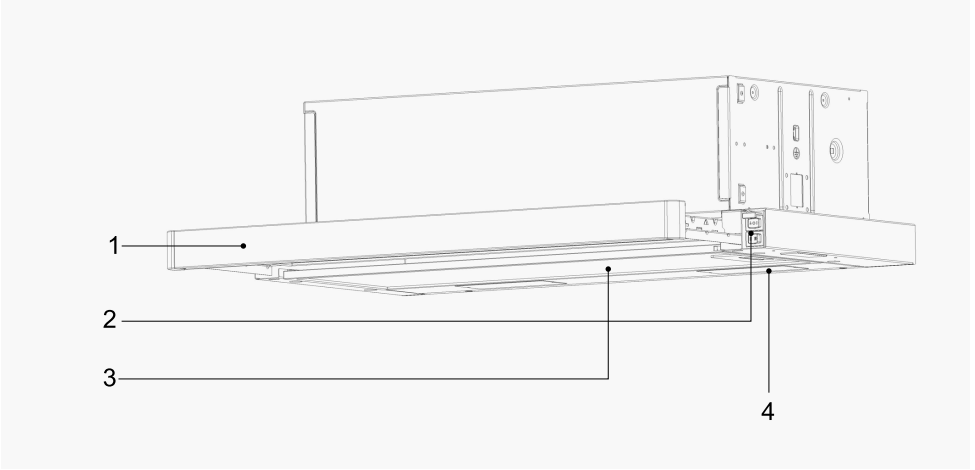

### Kontrol ve parçalar

1. Camlı sürgü paneli
2. Kontrol paneli
3. Yağ filtresi
4. Aydınlatma

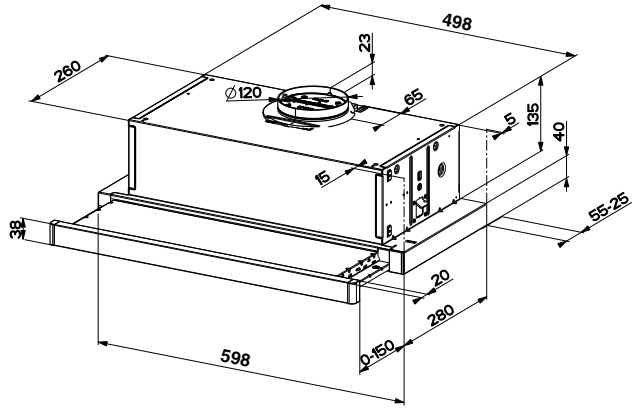


### 2.2 Teknik bilgiler

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Model                       | P 181 TB - P 181 TS - P 181 TG |
| Besleme gerilimi & frekansı | 220-240V ~ 50 Hz               |
| Lamba gücü                  | 2x4 W                          |
| Motor gücü                  | 115 W                          |
| Debi – 3. Kademe            | 300 m³/h                       |
| Motor yalıtım sınıfı        | F Sınıfı                       |
| Yalıtım sınıfı              | Class II                       |

## 3 Cihazın kullanımı

### 3.1 Cihazın çalıştırılması

#### Kontrol paneli
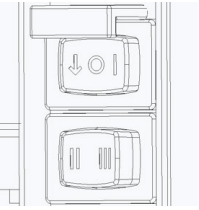
|                                                                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                        |
| ↓                                                                                 | 2. ve 3. hız kademesini aktif eder.                                                                    |
| I                                                                                 | 1. hız kademesinde çalıştırmak için butona "I" basınız.                                                |
| O                                                                                 | "O" konumuna getirdiğinizde cihazı kapanır. Aynı zamanda sürgü paneli kapatıldığında da cihaz kapanır. |
| II                                                                                | 2. hız kademesinde çalıştırmak için butona "II" basınız.                                               |
| III                                                                               | 3. hız kademesinde çalıştırmak için butona "III" basınız.                                              |

### 3.2 Davlumbazın kullanılması

- Cihazda çeşitli hızlara sahip bir motor bulunmaktadır.
- İyi bir performans için normal koşullarda düşük hızların, güçlü koku ve buhar yoğunlaşması halinde yüksek hızların kullanılmasını öneririz.
- Sürgü panelini çekip cihazı istediğiniz hız ayar düğmesinden birine basarak çalıştırabilirsiniz. (I, II, III)
- Sürgü paneli açıldığında lamba yanar, sürgü kapandığında lamba söner.

### 3.3 Enerji tasarrufu açısından verimli kullanım


- Cihazı kullanırken gereksiz enerji tüketimini önlemek için koku ve buhar yoğunluğuna göre hız kademelerini ayarlayın.
- Normal koşullarda düşük hızlar (I-II) güçlü koku ve buhar yoğunlaşması du-

rumunda yüksek hız (III) kullanın.

- Cihazda ki lambalar pişirme alanını aydınlatmanız için konulmuştur.
- Ortamın/mutfağın aydınlatılmasında kullanılması gereksiz enerji tüketimi ve yetersiz aydınlatmaya sebep olacaktır.
- Cihazınızın daha az enerji tüketmesi için düşük hız kademesinde çalıştırın.
- Cihazınıza yeterli hava girişi sağladığınızda cihazınız daha verimli çalışacağından enerji tüketimini azalacaktır.
- Yoğun buharın oluşacağını bildiğiniz durumlarda, cihazınızı yoğun emiş gücü kademesine buhar oluşmadan getirin. Cihazınıza yeterli hava girişi gireceğinden dolayı cihazınızı daha kısa süre kullanarak enerji tüketimini azaltırsınız.
- Çıkan buharı azaltmak için pişirme kaplarının kapağını kapalı tutun.
- Cihazınıza ve aydınlatmasına ihtiyaç duymadığınızda cihazınızı kapatın.

### 3.4 Lamba değişimi

Alüminyum yağ filtresini yerinden çıkartınız. Hatalı ampulü yerinden sökerek aynı değerdeki yeni bir ampul ile değiştiriniz.

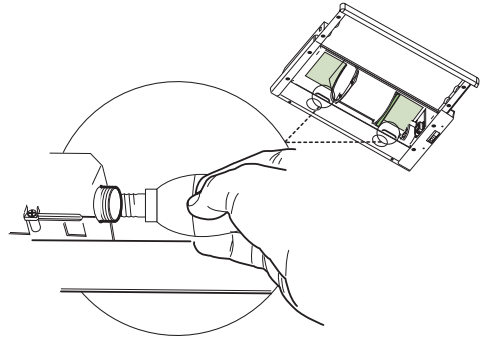

## 3 Cihazın kullanımı

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ampul                 |  |
| Ampul gücü            | 4 W                                                                               |
| Duy/Soket             | E14                                                                               |
| Ampul voltajı         | 220 - 240 V                                                                       |
| Boyut                 | 35x100 mm                                                                         |
| ILCOS kodu            | DRBB/F-4-220-240-E14-35/100                                                       |
| Işık gücü             | 400 ml                                                                            |
| Benzer renk sıcaklığı | 3000 K                                                                            |

Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı "F" olan bir ışık kaynağı içerir.

- Bu üründe mum tipi led lamba kullanılmaktadır.
- Lamba değişimi yapılırken max. 4 W lamba kullanılmalıdır.




- Ampulleri değiştirmeden önce davlumbazın güç beslemesini kesin.
- Ampuller sıcakken onlara dokunmayın.
- Değiştirilen ampule doğrudan ellerinizle dokunmama dikkat edin.




Lambaları yetkili servislerden temin edebilirsiniz.

### 3.5 Baca bağlantılı kullanım

-  Buharlar, cihaz üzerindeki bağlantı kafasına tespit edilmiş baca borusu vasıtasıyla dışarı atılır.
- Baca borusunun çapı bağlantı halkasına eşit olmalıdır. Yatay düzenlemelerde havanın odadan dışarı kolayca çıkması için borunun yukarıya doğru

hafif eğimli (yaklaşık 10°) olması gerekmektedir.

### 3.6 Baca bağlantısız kullanım

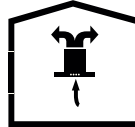-  Hava karbon filtreden süzülür ve tekrar odaya geri gönderilir. Karbon filtre evde baca olmamasının imkansız olduğu hallerde kullanılır.
- Baca bağlantısız kullanımda baca adaptörü içerisindeki klepleri çıkarın.
- Yağ filtresini sökün. Karbon filtreyi monte etmek için karbon filtreyi fan gövdesinin her iki yanında bulunan plastik parçaya merkezleyerek tırnaklara oturturun. sağa ya da sola doğru çevirerek sıkıştırın.
- Yağ filtresini tekrar takın.

## 4 Temizlik ve bakımı

Cihaz düzenli olarak temizlenmeli ve bakım işlemleri yapılmalıdır. Cihazın temiz bir durumda tutulmaması, cihazın hizmet ömrünü olumsuz etkileyecektir. Temizlik ve bakım için kılavuzda verilen talimatlara uyun.



Temizlik ve bakım işlemi yapılmadan önce, cihazın fişini prizden çekin, veya şalteri kapatın.




Cihazın temizlenmesi ve filtrelerin değiştirilmesi ile ilgili hükümlere uyulmaması yangın riskine neden olabilir. Bu nedenle burada verilen yönergelerle uyulması önerilir. Üretici, uygunsuz kullanımdan kaynaklanan motor hasarlarından veya yangınlardan sorumlu değildir.

Sadece nötr sıvı deterjanla nemlendirilmiş bir bez kullanarak temizleyin. Aşındırıcı ürünler ve alkol kullanmayın.

### 4.1 Yağ filtrelerinin temizlenmesi

Yağ filtreleri, havadaki yağ parçacıklarını tutmaya yarar. Yağ filtreleri yıkandığında renk değişimi gözlenebilir bu durum normaldir yağ filtrelerinizi değiştirmeniz gerekmez.

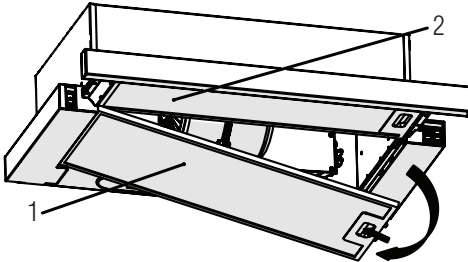

1. Dış yağ filtresi

### 2. İç yağ filtresi

- Ön panelden tutaran sürgü sacını dışarı çekiniz. İlk önce dış filtreyi, sonrasında iç filtreyi çıkarınız.
- Yağ filtre kilidini ileri itin.
- Sonra aşağı doğru hafifçe indirip öne çekin. Aksi halde filtreyi eğebilirsiniz. Filtreleri sıvı deterjanlı suda yıkayıp durulayın ve yağ filtrelerini yukarıdaki adımları tersine uygulayarak yuvasına tekrar takın. Bu filtre havadaki yağ parçacıklarını tutmaya yarar.




Yağ filtrelerinizi bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.



**DİKKAT:** Filtrenizi normal kullanımda ayda bir kez temizleyin.

### 4.2 Karbon filtrelerinin değiştirilmesi

Koku giderici filtrelerin içinde kömür (Aktif karbon) bulunmaktadır. Karbon filtre kullanılsın ya da kullanılmassın her durumda yağ filtreleri üründe takılı olmalıdır.

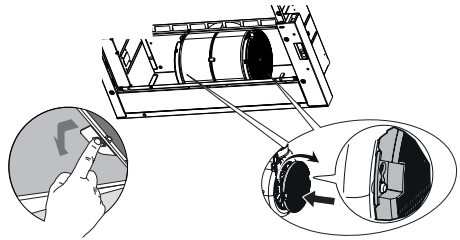

- Yağ filtrelerini sökün.
- Karbon filtreyi çıkarmak için, karbon filtreyi saat yönünün tersine çevirerek yerinden çıkarın.
- Yeni karbon filtreyi takın.
- Yağ filtrelerini takın.

## 4 Temizlik ve bakımı



### DİKKAT

- Karbon filtre asla yıkanmamalıdır.
- Karbon filtrelerini 3 ayda bir değiştiriniz.
- Karbon filtreyi yetkili servislerden temin edebilirsiniz

## 5 Cihazın kurulumu



**UYARI:** Kurulumu başlamadan önce, Kullanma Kılavuzundaki güvenlik bilgisini okuyun.




**UYARI:** İşbu talimatlara uygun vida ve sabitleyicilerle monte edilmemesi, elektrik şokla sonuçlanabilir.

Davlumbazın montajı için size en yakın Yetkili Servis'i'ne başvurun.

Davlumbazın yerinin ve elektrik tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.

### 5.1 Davlumbazın konumu

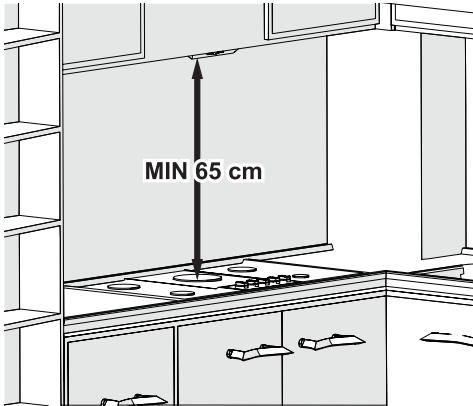

- Davlumbazın montajı yapılmadan önce ocak ile arasındaki mesafeye dikkat edilmelidir. Bu mesafe 65 cm olmalıdır.
- Gazlı ocaklarda ızgara yüzeyinden, elektrikli ocaklarda cam yüzey üzerinden ölçü alınmalıdır.

### 5.2 Davlumbazın montajı




**DİKKAT:** Delme ve kesme işlemlerini yaparken koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.

- Duvar düz, dik konumda ve yeterli taşıma gücüne sahip olmalıdır.
- Matkap deliklerinin derinliği, civata uzunluğuna uygun olmalıdır.
- Ekte ki civatalar ve dubeller, tuğladan yapılmış duvarlar için kullanıma uygundur. Başka konstrüksiyonlar için (örn. alçı, plaka, gözenekli beton) uygun sabitleme dubelleri ve civataları kullanınız.




**4x** (4,2 x 44,4)


**1x**

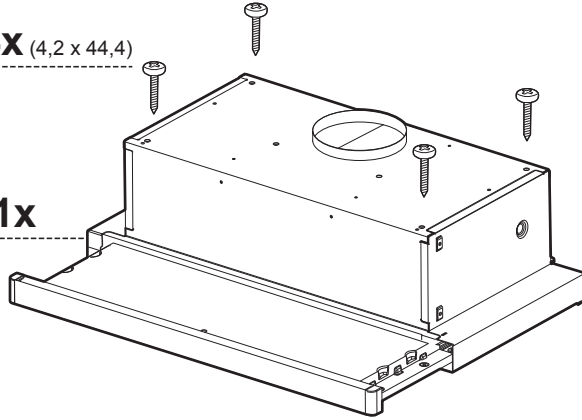

**OK!**

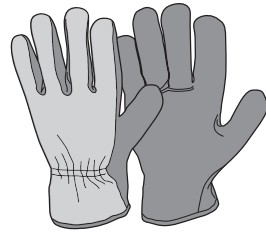


**2x**



**Ø 120 mm**








**2x**



**Ø 120 mm**

## 5 Cihazın kurulumu

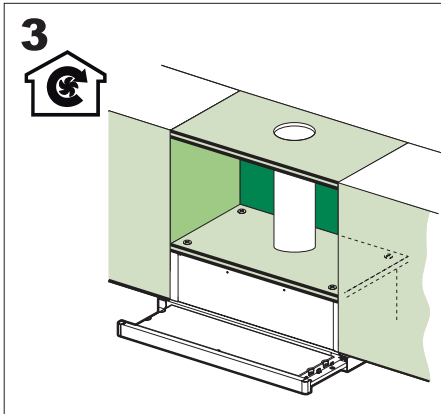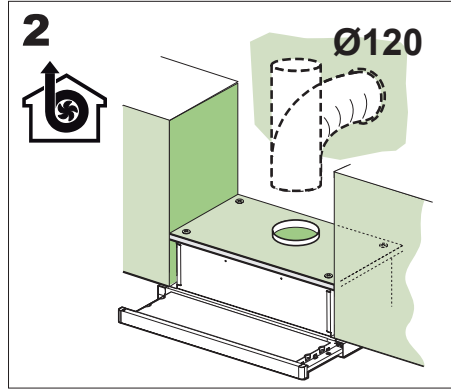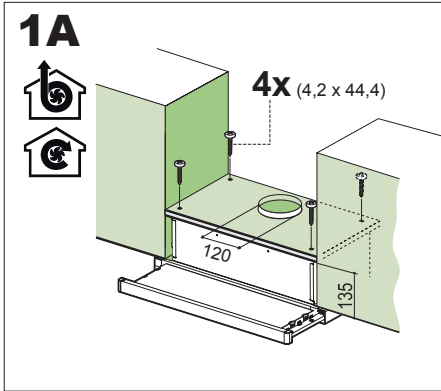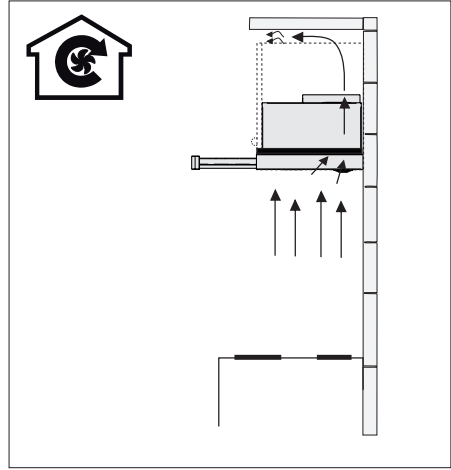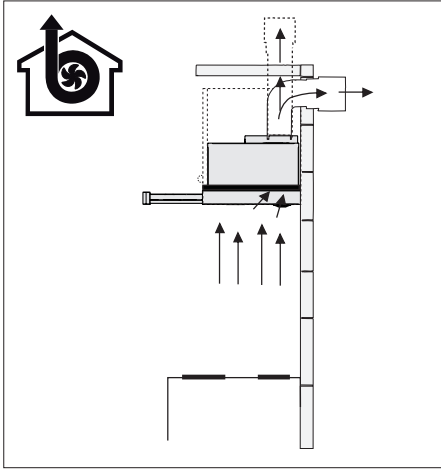

### 5.3 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazı kaldırmadan önce fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihazı ve aksesuarlarını orijinal ambalajlarında saklayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı her zaman çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

### 5.4 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajında taşıyın. Ambalaj, cihazı fiziksel hasarlara karşı korur.
- Cihazın veya ambalajın üzerine ağır yükler koymayın. Cihaz hasar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi arızalanmaya veya kalıcı hasara neden olur.

| Arıza Giderme                        | Nedeni                              | Yardım                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün çalışmıyor.                     | Sigortalarınızı kontrol edin.       | Sigorta atmış olabilir, kontrol ederek yeniden açın.                           |
| Ürün çalışmıyor.                     | Elektrik bağlantısını kontrol edin. | Şebeke gerilimi 220-240 V arasında olmalıdır.                                  |
| Ürün çalışmıyor.                     | Elektrik bağlantısını kontrol edin. | Mutfağınızdaki diğer ürünlerin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.             |
| Aydınlatma lambası yanmıyor.         | Elektrik bağlantısını kontrol edin. | Şebeke gerilimi 220-240 V arasında olmalıdır.                                  |
| Aydınlatma lambası yanmıyor.         | Lamba anahtarını kontrol edin.      | Lamba anahtarı "açık" konumda olmalıdır.                                       |
| Aydınlatma lambası yanmıyor.         | Lambaları kontrol edin.             | Ürünün lambaları yanmalıdır.                                                   |
| Ürün hava girişi yetersiz çalışıyor. | Filtreyi kontrol edin.              | Yağ filtresi normal şartlar altında ayda en az bir kez temizlenmelidir.        |
| Ürün hava girişi yetersiz çalışıyor. | Hava tahliye bacasını kontrol edin. | Hava tahliye bacası "açık" konumda olmalıdır.                                  |
| Ürün hava girişi yetersiz çalışıyor. | Karbon filtreyi kontrol edin.       | Karbon filtreli ürünlerin filtresi normal olarak 3 ayda bir değiştirilmelidir. |