


Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu

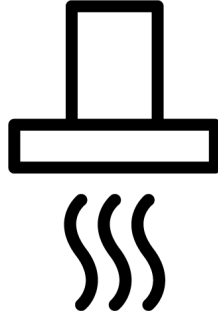

ADE 607-2 G

185732275/ TR/ R.AA/
7704330102



Hoş Geldiniz!

Değerli Müşterimiz,

ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun.

Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alın. Bu sayede kendinizi ve ürününüzü oluşabilecek tehlikelere karşı korumuş olursunuz.

Kullanma kılavuzunu saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Kullanma kılavuzunda yer alan semboller ve açıklamaları:



Ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlike.



Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.



Kullanma kılavuzunu okuyun.



Sıcak yüzey uyarısı.

DUYURU Ürün veya çevresiyle ilgili maddi hasarla sonuçlanabilecek tehlike.

İçindekiler

1	Güvenlik Talimatları	4
1.1	Genel Güvenlik	4
1.2	Elektrik Güvenliği	5
1.3	Ürün Güvenliği.....	6
1.4	Kullanım Amacı	8
1.5	Çocuk,Savunmasız Kişi ve Evcil Hayvan Güvenliği	8
1.6	Taşıma Güvenliği	8
2	Çevre Talimatları.....	9
2.1	Atık Yönetmeliği.....	9
2.1.1	AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması ..	9
2.2	Ambalaj Bilgisi	9
3	Ürününüz	10
3.1	Ürün Tanıtımı	10
3.2	Teknik Özellikler.....	11
4	Davlumbazın Kullanılması.....	12
5	Bakım ve Temizlik	16
5.1	Genel Temizlik Bilgileri	16
5.2	Alüminyum Filtre.....	17
5.3	Davlumbaz Lambası	17
5.4	Karbon Filtre (Bacasız kullanım)..	18
6	Sorun Giderme	18



1 Güvenlik Talimatları

- Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.
- Eğer ürün, bir başkasına kişisel veya ikinci el kullanım amacıyla verilirse, kullanma kılavuzu, ürün etiketleri, diğer ilgili döküman ve parçaları ürünle birlikte verilmelidir.
- Firmamız bu talimatlara uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
- Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman yetkili servise yaptırın.
- Sadece orijinal yedek parça ve aksesuar kullanın.
- Kullanma kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece, ürünün hiçbir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin.
- Üründe teknik değişiklikler yapmayın.



1.1 Genel Güvenlik

- Bu ürün, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri

veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar ürün ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri, kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

- **Zehirlenme Tehlikesi!** Ürün çalışırken, tüm ev içerisinden hava çekilir. Yeterli havalandırma sağlanmadığı takdirde hava akımı oluşarak ev içerisinde yanma sonucu açığa çıkan atık ve zehirli gazlar geri emilir. Ürünü hava dolaşımı sağlayan ve zehirli gaz çıkarabilecek ürünlerle (odun, gaz, yağ ve kömür sobaları, şofbenler, su ısıtıcıları vb.) birlikte çalıştırmayın.
- Binanızın havalandırma ve baca sisteminin yeterliliğini mutlaka yetkili kişilere kontrol ettirin.
- Bu ürün, kendilerine güvenliklerinden sorumlu olan kişi tarafından ürünün kullanımıyla ilgili denetim yapılmadıkça veya talimat verilmedikçe, kı-

- sıtlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteye sahip olan (çocuklar dahil) ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişilerce kullanılmak amacıyla tasarlanmamıştır. Ürünle oynamalarını güvence altına almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri, kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman **Yetkili Servise** yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
 - Ürün bozuksa veya gözle görülür bir hasarı varsa, ürünü çalıştırmayın.
 - Her kullanımdan sonra ürünün kapalı olduğunu kontrol edin.
 - Eğer ürün, bir başkasına kişisel veya ikinci el kullanım amacıyla verilirse, kullanma kılavuzu, ürün etiketleri, diğer ilgili döküman ve parçaları ürünle birlikte verilmelidir.
 - Kullanılacak ürünün kurulumu için yetkili servisi arayın. Bu işlemten sonra, garanti süresi başlatılır.

- Garantinin geçerliliğini kaybetmemesi için, ürünün ehliyetli bir kişi tarafından geçerli yönetmeliklere göre kurulması gerekir.



1.2 Elektrik Güvenliği

- Ürününüzü kullanıma hazır hale getirebilmeniz için, önce monte edileceği yeri ve elektrik tesisatını yaptırın. Daha sonra en yakın Yetkili Servisi çağırın.
- Ürün arızalı ise yetkili servis tarafından onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
- Davlumbazınızın montajı yapılmadan fişini prize takmayın.
- Ürününüz fişli ise, fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın! Fişi çekmek için kablосundan tutmayın, her zaman fişi tutarak çekin.
- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün elektrik bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
- Herhangi bir tehlikenin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla, hasar görmesi durumunda elektrik kablосu üretici, üreticinin servis merkezi veya benzeri bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Şebeke kordonu hasarlandığında en yakın servisimize başvurarak yenisini taktırın.

- Ürününüz fişli ise kurulum sırasında fişi keserek elektrik bağlantısı yapmayın. Kesilerek yapılan bağlantılarda ürün garantisi geçersiz olur ve kullanıcı güvenliği açısından tehlike oluşturur.
- Şebeke kordonunu ocakların yakınından geçirmeyin. Kablo eriyerek yangına sebebiyet verebilir.
- Ürününüzde kordon yok ise, sadece "Teknik özellikler" bölümünde belirtilen bağlantı kablosunu kullanın.
- Elektrikli cihazlar ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Herhangi bir hasar durumunda, ürünü kapatın ve elektrik bağlantısını kesin. Bunun için, evinizin sigortasını kapatın.
- Sigorta akımının ürün akımıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- Ürünü, üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!



1.3 Ürün Güvenliği

- Davlumbazınızın alt yüzeyi ile ocak üst yüzeyi arasındaki yükseklik, gazlı ocaklarda 650 mm'den, elektrikli ocaklarda 500mm'den az olmamalıdır.
- (Model C için) Elektrikli ocaklarda, üründe en yüksek performansı 550 mm yükseklik bırakarak elde edebilirsiniz.
- Davlumbazınızın lambalarını uzun süre çalıştırdıktan sonra bu lambalara dokunmayın. Isınan lambalar elinizi yakabilir.
- Ürününüzü yağ tutucu filtresiz çalıştırmayın. Ürününüz çalışırken filtreleri yerinden çıkarmayın.
- Ürün altında yüksek alev oluşturmayın. Aksi takdirde yağ tutucu filtredeki yağlar tutuşarak yangına sebebiyet verebilir.
- Ocakların üzerine tencere tava vb. koyduktan sonra ürünü çalıştırın. Aksi halde yükselen ısı ürününüzün bazı parçalarını deforme edebilir.
- Ocakların üzerinden tencere tava vb. almadan önce ocağı kapatın.
- Davlumbazınızın altında kolay tutuşan malzeme bulundurmayın.

- Ürün altında açık olarak alev maruz bırakmayın. Filtrede biriken yağların alev almasına neden olabilir. Ürünü filtresiz çalıştırmayın.
- Kızartma cinsi yemekler yaparken ocağınızın başından ayrılmayın, yemek yaparken yağlar alev alabilir, kızgın yağ yangına sebebiyet verebilir. Bu nedenle örtü ve perdelerle dikkat edin.
- Temizleme periyodik sürelerle uygun yapılmaz ise davlumbazınızda yanma riski oluşabilir.
- (Model A ve B için) Mutfak havasının kokulardan ve yemek pişirirken oluşan buhardan iyi temizlenmesi için, pişirme veya kızartma işi bittikten sonra davlumbazınızı 15 dakika daha çalıştırın.
- Gaz veya diğer bir yakıtı yakan cihazlar çalışırken aynı anda ocaklı fırın davlumbazı da kullanıldığında odada yeterli havalandırma bulunmalıdır. (Sadece havayı odaya geri veren cihazlar için geçerli değildir.)
- Davlumbazınızın kullanılacağı ortamda akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin kat kaloriferi gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu hacimden tam anlamıyla yalıtılmış veya cihaz hermetik tip olmalıdır.
- Eğer, ortamda, akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan bir cihaz daha varsa ortamın yeterli şekilde havalandırılması gereklidir.
- Davlumbazla birlikte, elektrik enerjisinden başka bir enerji ile çalışan başka bir cihazın daha aynı ortamda bulunması halinde, davlumbaz tarafından diğer cihazın egzostunun tekrar odaya çekilmemesi için odada ki negatif basınç en fazla 0.04 mbar olmalıdır.
- Sobaların bağlı olduğu bacalara, atık gazın atıldığı bacalara veya alev yükselen bacalara bağlantı yapmayın. Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkililerin kurallarına uyun.
- Ürünüze baca bağlantısı yaptığınızda 120 mm çaplı borular kullanın. Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli olmalıdır.
- Davlumbaz tutamaklarına kolay alev alan ve yanıcı malzemeler asılmamalıdır.
- Yukarıdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Talimatlar doğrultusunda temizlik yapılmaması durumunda yangın riski vardır.

- Davlumbazın altında açık ateş olmamalıdır. (örnek: flambe)
- **Dikkat:** Pişirici bir cihazla kullanıldığında ulaşılabilir parçalar ısınabilir.
- Filtrenizi normal kullanımda 1 aylık sürelerde temizlemeniz önerilmektedir.

1.4 Kullanım Amacı

- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlarla kullanımına izin verilmemektedir.
- Üretici, hatalı kullanım veya taşıma sırasında oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için üreticinin gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

1.5 Çocuk,Savunmasız Kişi ve Evcil Hayvan Güvenliği

- Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun.
- Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

- Bu ürün, gözetim altında tutulmadıkları veya gerekli talimatları almadıkları sürece kısıtlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteye sahip kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini, çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın.
- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun ve ürünle oynamalarına izin vermeyin.

1.6 Taşıma Güvenliği

- Ürünü taşımadan önce ürünün elektrik bağlantısını kesin.
- Ürünün üzerine başka eşya koymayın ve dik olarak taşıyın.
- Ürünü taşımanız gerektiğinde, balon kabarcıklı ambalaj malzemesiyle veya kalın bir mukavvayla sarın ve sıkıca bantlayın. Ürünün çıkabilen veya hareketli parçalarının zarar görmemesi ve ürüne zarar vermemesi için ürüne bantla sıkıca sabitleyin.

- Taşıma sırasında meydana gelmiş olabilecek her türlü hasara karşı ürünün genel görünümünü kontrol edin.

2 Çevre Talimatları

2.1 Atık Yönetmeliği

2.1.1 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik


cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve yükleme kapağının kilit mekanizmasını çalışmaz duruma getirin.

2.2 Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

3 Ürününüz

3.1 Ürün Tanıtımı

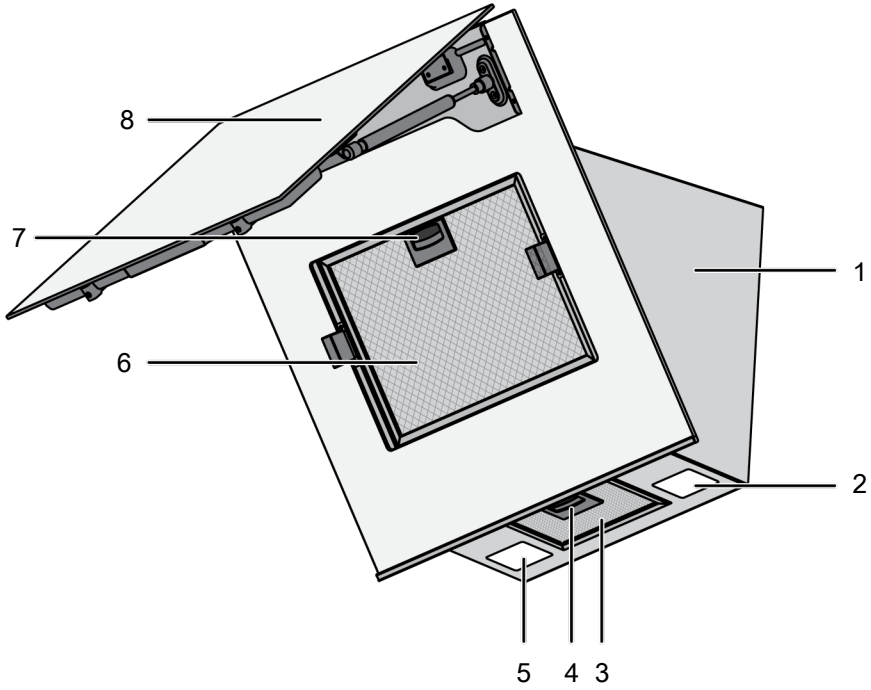

1 Davlumbaz gövdesi

3 Alüminyum filtre

5 Lamba

7 Alüminyum filtre kilidi

2 Lamba

4 Alüminyum filtre kilidi

6 Alüminyum filtre

8 Davlumbaz cam kapağı

* Modele bağlıdır. Ürününüzde bulunmayabilir.

3.2 Teknik Özellikler

Ürün dış boyutları (yükseklik/genişlik/derinlik) (mm)	min. 910 - max. 1138 /595 /419
Voltaj/Frekans	220-240 V ~1N; 50 Hz
Toplam güç tüketimi	max. 240 W
Emiş gücü	850 m3/h
Hava çıkış borusunun çapı	120-150 mm

Kılavuzda birden fazla modeli içeriyorsa, modeller arası farklılıklar aşağıda belirtilmektedir.

ADE 607-2 G : Gri



Ürün kalitesini artırmak için önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.



Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle bire bir uyum içinde olmayabilir.



Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

4 Davlumbazın Kullanılması

Davlumbazda çeşitli hızlara sahip bir motor bulunmaktadır. İyi bir performans için normal koşullarda düşük hızların, güçlü koku ve buhar yoğunlaşması halinde yüksek hızların kullanılmasını öneririz.

		1	2	3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Alüminyum filtre uyarı tuşu	2 Otomatik mod tuşu	3 Hız 1 tuşu	4 Hız 2 tuşu	5 Hız 3 tuşu	6 Booster tuşu	7 Açma/kapatma tuşu	8 Wifi tuşu	9 Hava temizleme modu tuşu	10 Zamanlayıcı tuşu	11 Lamba tuşu	12 Karbon filtre uyarı tuşu

Davlumbazın Çalıştırılması

1. Davlumbazı çalıştırmak için ① tuşuna ya da herhangi bir hız seviyesi tuşuna dokununuz.
 - ⇒ Hız 1 seviyesinde çalışmaya başlar ve 1 tuşunun ışığı yanar.
2. Hız seviyesini değiştirmek için diğer hız seviyesi tuşlarına dokunabilirsiniz.



Ürün çalışırken, hiçbir tuşa dokunulmadığı takdirde en fazla 6 saat çalışır.

Davlumbazın Kapatılması

1. Davlumbazı kapatmak için davlumbazın çalıştığı seviye tuşuna ya da 1 tuşuna tekrar dokununuz.



Lamba hariç herhangi bir fonksiyon etkinken 1 tuşuna dokunduğunuzda fonksiyon iptal olur.

Lambanın Çalıştırılması

1. Lambayı çalıştırmak için ① tuşuna dokununuz.
 - ⇒ Davlumbaz lambası yanar. İlk 1 dakika içerisinde tekrar ① tuşuna dokunursanız lamba kısık aydınlatma seviyesinde yanmaya devam eder. Lambayı açtıktan 1 dakika sonra tekrar dokunursanız lamba kapanır.



Aydınlatma lambaları en fazla 12 saat çalışır.

Lambanın Kapatılması

1. Davlumbaz lambası açıldıktan 1 dakikadan sonra yine ① tuşuna dokunarak kapatabilirsiniz.



Lamba açıldıktan ilk 1 dakika içerisinde ① tuşuna tekrar dokunduğunuzda lamba kısık aydınlatma seviyesine geçer.

Lamba aydınlatma renginin ayarlanması

- ✓ Davlumbazınızın aydınlatma lambalarının rengini 3 farklı tonda kullanabilirsiniz.
- 1. Davlumbaz lambası açıkken,  tuşuna 2 saniyeden fazla dokununuz.
 - ⇒ Lamba diğer renk tonuna geçer.
- 2.  tuşuna dokunmaya devam ederseniz her 2 saniye sonunda bir sonraki renk tonuna geçer. Hangi tonda kalmasını istiyorsanız, lamba o tonda iken  tuşuna dokunmayı bırakın. Renk tonu otomatik etkinleşir.



Lamba renk tonu değişikliğini sadece lamba yüksek ışık şiddetindeyken yapabilirsiniz.



Herhangi bir elektrik kesintisinde davlumbazınız ayarlanan renk tonunu hatırlar ve lamba son ayarlanan renk tonunda çalışır.

Yoğun havalandırma modunun (Booster) açılması

1. Davlumbazı yoğun havalandırma modunda çalıştırmak için  tuşuna bir kez dokununuz.
 - ⇒ Yoğun havalandırma modu devreye girer ve maximum 10 dakika çalışır. Bu süre boyunca  tuşunun ışığı yanar. 10 dakika sonunda Hız 3 konumunda çalışmaya devam eder ve Hız 3 tuşunun ışığı yanar. Herhangi bir tuşa dokunulmazsa Hız 3 seviyesinde en fazla 6 saat çalışır.



Yoğun havalandırma modunda, herhangi bir hız tuşuna dokunduğunuzda o hız seviyesine dönerek çalışmaya devam eder.

Yoğun havalandırma modunun (Booster) kapatılması

1. Davlumbazı yoğun havalandırma modunu kapatmak için  tuşuna bir kez dokununuz.
 - ⇒ Yoğun havalandırma modu kapanır.

Otomatik mod

- ✓ Davlumbazınız mutfak içerisindeki havanın ve ocağınızdan gelen havanın sıcaklıklarını sensör yardımı ile ölçer. Otomatik mod ile ocaktan gelen havanın sıcaklığını, mutfak içerisindeki havanın sıcaklığına eşitleyene kadar çalışması gereken seviyeleri belirler ve otomatik olarak belirlediği seviyelerde çalışır.
1. Otomatik modu etkinleştirmek için  tuşuna dokununuz.
 - ⇒ Otomatik mod etkinleşir ve ocaktan gelen havanın sıcaklığı ortam sıcaklığına eşit olana kadar çalışır. Sıcaklık eşitlenince otomatik olarak kapanır. Tekrar devreye sokmak için otomatik modu yeniden etkinleştirmeniz gerekir.



Otomatik mod etkinken, ürünü herhangi bir hız seviyesinde çalıştırıp kapattığınızda otomatik mod iptal olur.

2. Otomatik modu erken kapatmak için  tuşuna tekrar dokununuz.



Otomatik mod etkinken, ürünün kapağını açarsanız performansı düşecektir. Otomatik mod etkinken kapağı açmayın.



Otomatik mod etkinken, ocak çalışmadığı durumlarda bile ortam sıcaklığı farkı olduğu durumda üründeki sıcaklık sensörü bu farkı algılayıp, bu farka göre ürün Hız 2 ya da 3 seviyesinde çalışmaya başlayabilir. Bu durumda sıcaklık farkı eşitlendiğinde otomatik mod kapanır.



Ocağınızın çalışmadığı durumlarda otomatik modu kullanmayın.



Ortamda ocak haricinde sıcaklığı arttırıcı bir etki olursa otomatik mod süresi uzayabilir.

Hava temizleme modu

- ✓ Hava temizleme modunu, evin içerisinde bulunan kokuyu uzun sürede düşük seviyede atması için kullanabilirsiniz.
- 1. tuşuna dokunun.
 - ⇒ Hava temizleme modu devreye girer. Hava temizleme modu etkinken tuşunun ışığı yanıp söner.
- 2. Hava temizleme modu, 1 saat içerisinde 10 dakika boyunca Hız 1 seviyesinde çalışır, 50 dakika boyunca durur. Hava temizleme modunu kapatmadığınız takdirde 24 saat boyunca her 1 saatlik sürede 10 dakika boyunca çalışıp 50 dakika boyunca durarak çalışmaya devam eder.



Hava temizleme modu etkinken, lamba tuşu hariç herhangi bir tuşa dokunduğunuzda otomatik iptal olur. Davlumbazınız dokunduğunuz tuşun fonksiyonunda çalışmaya devam eder. ① tuşuna dokunarak iptal edilebilir.

Zamanlayıcı fonksiyonu

- ✓ Davlumbazınızın zamanlayıcı fonksiyonunu kullanarak istediğiniz hız seviyesinde 15 dakika çalışmasını ve süre sonunda otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz.

1. Davlumbazınızı çalıştırmak istediğiniz hız seviyesine dokununuz.
2. tuşuna dokunarak zamanlayıcı etkinleştirin.

⇒ Davlumbaz ayarlamış olduğunuz hız seviyesinde 15 dakika boyunca çalışır. Hiçbir tuşa dokunulmadığı durumda süre sonunda otomatik kapanır.



Hiçbir hız seviyesi ayarlamadan tuşuna dokunursanız, davlumbaz Hız 1 seviyesinde 15 dakika çalışır ve süre sonunda kapanır.

Zamanlayıcı fonksiyonunun iptal edilmesi

1. Zamanlayıcı etkinken tuşuna dokununuz.
 - ⇒ Zamanlayıcı iptal olur ve davlumbazınız kapanır.



Zamanlayıcı etkinken farklı bir hız seviyesine dokunursanız zamanlayıcı iptal olur ve seçmiş olduğunuz hız seviyesinde süresiz olarak çalışmaya devam eder.

Alüminyum filtre doluluk uyarısı

Her 100 saat çalışmadan sonra tuşunun lambası yanıp söner. Bu durumda alüminyum filtrenizi temizlemeniz gerekir. Temizleme yapıldıktan sonra tuşunun lamba uyarısı otomatik olarak kapanmaz. Alüminyum filtre doluluk uyarısı tuşuna 3 saniyeden fazla dokunduğunuzda sıfırlanarak lamba söner.



Davlumbaz alüminyum filtre doluluk uyarısı verdiğinde elektrik kesilirse uyarı iptal olmaz. Elektrik geldiğinde tuşunun lambası yanıp söner. Uyarı vermeye devam eder.



Davlumbazınızı, alüminyum filtre doluluk uyarısı verdiğinde herhangi bir hız seviyesinde çalıştırmanız davlumbazın çalıştığı süre boyunca uyarı görünmez. Davlumbazı kapattığınızda doluluk uyarısı yeniden yanıp sönmeye başlar.



Eğer alüminyum filtre temizliği yapmadan uyarıyı kapatırsanız, 100 saat çalışma süresi sıfırlanarak başa döner. Sonraki 100 saat çalışma sonunda davlumbazınız tekrar uyarı verir.

Karbon filtre doluluk uyarısı (karbon filtrelü ürünlerde)

Her 100 saat çalışmadan sonra tuşunun lambası yanıp söner. Bu durumda karbon filtrenizi değiştirmeniz gerekir. Bunun için yetkili servise başvurun. Değişim yapıldıktan sonra uşunun lamba uyarısı otomatik olarak kapanmaz. Karbon filtre doluluk uyarısı tuşuna 3 saniyeden fazla dokunduğunuzda sıfırlanarak lamba söner.



Davlumbaz, karbon filtre doluluk uyarısı verdiğinde, elektrik kesilirse uyarı iptal olmaz. Elektrik geldiğinde tuşunun lambası yanıp sönmeye devam eder.



Davlumbazınızı, karbon filtre doluluk uyarısı verdiğinde herhangi bir hız seviyesinde çalıştırmanız davlumbazın çalıştığı süre boyunca uyarı görünmez. Davlumbazı kapattığınızda doluluk uyarısı yeniden yanıp sönmeye başlar.



Eğer karbon filtre değişimi yapmadan uyarıyı kapatırsanız, 100 saat çalışma süresi sıfırlanarak başa döner. Sonraki 100 saat çalışma sonunda uyarı tekrar verilir.

HomeWhiz uygulamasının kullanımı

Davlumbazınızı akıllı cihaz üzerinden kontrol etmek ve izlemek için aşağıda uygulayacak adımları takip edin. Tabletini ev-

deki internet ağına bağlamanız ve HomeWhiz uygulamasını akıllı cihazınızın uygulama mağazasından akıllı cihazınıza indirmeniz gerekmektedir.

1. Akıllı cihaz üzerinden yüklenen uygulamayı açın.
2. Akıllı cihaz üzerinde "ürün ekle/çıkart" bölümüne dokununuz.
3. Akıllı cihaz üzerindeki yönlendirmeleri takip ederek kurulumu gerçekleştirin.
4. Fonksiyon tuşuna yaklaşık 5 saniye basılı tutunuz. Ekranda "🔌" sembolü yanıp sönecektir.
5. Akıllı cihazınızın ayarlar bölümünden uygulamada yazan isim ve şifre ile davlumbazınıza bağlanınız.
6. Ağ listesinden kullanmakta olduğunuz ağı seçerek gerekli şifre ile davlumbazınızı internet ağına bağlayınız. Kurulum tamamlandığında "🔌" sembolü sürekli ekranda görünecektir. Uygulamanıza gelerek "ürün ekle/çıkart" bölümünden davlumbazınıza isim vererek kullanıma alabilirsiniz.



Fonksiyon tuşuna yaklaşık 5 saniye bastıktan sonra 5 dakika içerisinde ağ bağlantısı kurulamazsa otomatik olarak homewhiz uygulaması kurulumundan çıkılacaktır ve "🔌" sembolü sönecektir.

Kullanım şekli:

Ürününüzü akıllı cihaz üzerinden kontrol etmek için tuşuna bir kez dokununuz. Ekranda "🔌" sembolü yanıp söner. Bu esnada akıllı cihazlar ile bağlantı aranmaktadır. Bağlantı sağlandığında "🔌" sembolü sabit olarak yanacaktır.



HomeWhiz menüsüne ulaşabilmeniz için bağlantınızın aktif olması gerekmektedir.



HomeWhiz açık olduğu sürece hem davlumbaz ekranı üzerinden hem de homewhiz ile akıllı cihazlar üzerinden davlumbazınızın kontrolünü ve izlenmesini gerçekleştirebilirsiniz.



HomeWhiz bağlantısını kapatmak için "📶" tuşuna bir kez dokununuz. Ekranda "📶" sembolü söner.



Ürününüzün HomeWhiz bağlantısı açık iken elektrik kesintisi olursa ve bağlantınız koparsa HomeWhiz otomatik olarak kapalı konuma geçecektir.

Davlumbazın akıllı cihaz üzerinden kullanılması

1. Akıllı cihazınızda bulunan HomeWhiz uygulamasını açın.
⇒ Ürününüz uygulama sayfasında görünür olacaktır.
2. Ürün üzerine dokununuz.
⇒ Ekrana davlumbaz kontrol ve izleme sayfası gelecektir. Bu ekranda lamba aydınlatma seviyesini ve davlumbazınızın çalışma hızını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca hava temizleme modunu etkinleştirebilir, filtre doluluk seviyenizi görebilir, istediğiniz zaman filtre doluluk seviyesini sıfırlayabilirsiniz.

Standart uygunluk ve test bilgileri / AB uygunluk beyanı

	Bu ürünün geliştirme, üretim ve satış aşamaları, Avrupa Birliği'nin ilgili tüm talimatlarında belirtilen güvenlik kurallarına uygun olarak yürütülmektedir.
Frekans bandı	: 2.4 Ghz
Maks. İletim gücü	: maks. 100 mW
CE için uygunluk beyanı Ayrıntılı bir RED Uygunluk Beyanı, ürününe ait ürün sayfasındaki ek belgeler arasında	

Ürünün siber güvenlikle ilgili yazılım güncelleme desteği süresi, ürünün garanti süresi kadardır. Bu süreden sonra siber güvenlikle ilgili yazılım güncellemeleri garanti edilmez.

5 Bakım ve Temizlik

5.1 Genel Temizlik Bilgileri

Genel uyarılar

- Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır.
- Bakım ve temizlik işlemlerine başlamadan önce ürünün elektrik bağlantısını kesin. Elektrik çarpması tehlikesi vardır!

- Bazı deterjanlar veya temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir. Temizlik sırasında aşındırıcı deterjanları, temizleme tozları, temizleme kremleri ya da keskin nesneler kullanmayın.
- Temizlik için buharlı temizleme ürünlerini kullanmayın.

Ürün temizliği

- Ürün, her kullanımdan sonra iyice temizlenmelidir. Böylece yiyecek artıkları kolayca temizlenir ve ürün daha sonra tekrar kullanıldığında bu artıkların yanması önlenir.
- Ürünün temizliği için özel bir temizleme maddesine gerek yoktur. Ürünü bulaşık deterjanı, ılık su ve yumuşak bir bez ya da sünger kullanarak temizleyip, kuru bir bezle kurulayın.
- Paslanmaz veya inoks yüzeylerin ve tutağın temizliğinde asit veya klor içeren temizleme maddeleri kullanmayın. Sabunlu yumuşak bir bez ve sıvı (çizici olmayan) deterjan yardımıyla tek yönde silmeye dikkat ederek temizleyin.
- Ürün cam kapağının arka tarafında sensörler bulunmaktadır. Temizleme esnasında bu sensörlere zarar vermeyin. (Model C için)

5.2 Alüminyum Filtre

Bu filtre havadaki yağ parçacıklarını tutmaya yarar. **Filtrenizi normal kullanımda 1 aylık sürelerde temizlemeniz önerilir.** Bu işlem için;

1. Alüminyum filtreleri çıkartın.
2. Filtreleri sıvı deterjanla suda yıkayıp durulayın ve kuruduktan sonra yerlerine takın.

Alüminyum filtreler yıkandıkça renk değişimi gözlemlenebilir bu durum normaldir filtrenizi değiştirmeniz gerekmez.




Alüminyum filtrelerinizi bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz. (maks 70 °C)

Alüminyum filtrelerin sökülmesi


Ürününüzde biri davlumbaz cam kapak altında diğeri de davlumbazın altında olmak üzere iki adet alüminyum filtre bulunmaktadır. Bu filtreleri sökmek için:

1. Davlumbaz kapağını yukarıya doğru açarak cam kapak altındaki filtreye ulaşın.

2. Alüminyum filtrelerin kilitlerini şekildeki gibi aşağıya doğru çekin.

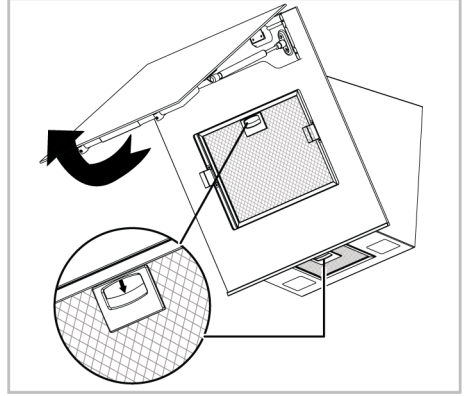

3. Filtreleri önce kendinize doğru hafifçe çekin ve yukarı doğru çekerek yuvasından çıkarın.

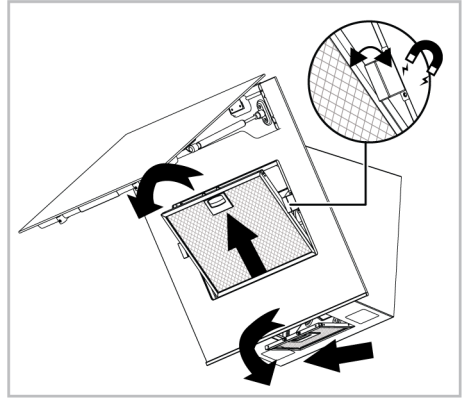

Cam kapak altındaki filtrenin kenarlarında iki adet mıknatıs etkisine sahip conta bulunmaktadır. Filtreyi çıkarırken bu contaları çıkarmayın.

4. Yıkadıktan sonra alüminyum filtreleri yukarıdaki adımları tersinden uygulayarak yuvasına tekrar takın.

5.3 Davlumbaz Lambası

Davlumbazının lambasında herhangi bir arıza durumunda ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurarak lambanın değişimini sağlayın.


5.4 Karbon Filtre (Bacasız kullanım)

Genel uyarılar


- Ürününüzü bacasız kurulum yaptıysanız, normal kullanımda karbon filtrelerinizi 4 ayda bir değiştirmelisiniz. Karbon filtreyi Yetkili Servislerden temin edebilirsiniz.
- Karbon filtre asla yıkanmamalıdır.
- Davlumbazınızın filtrelerinin temizlenmesi ve değiştirilmesine ait kurallara uymadığınız takdirde yangına neden olabilirsiniz.

Karbon filtrelerin sökülmesi

1. Davlumbazın cam kapağını açıp alüminyum filtreyi çıkarın.
2. Motor taşıyıcısının sağında ve solunda bulunan karbon filtreleri çevirerek çıkarın.

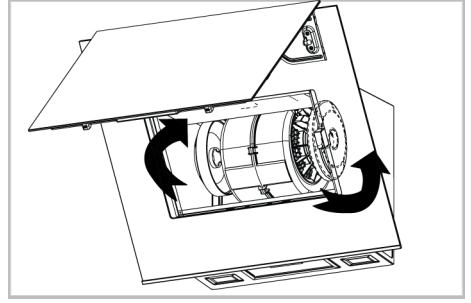

3. Yeni karbon filtreleriniz kulak yuvalarını motor taşıyıcısının üzerindeki kulaklara yerleştirin ve saat yönünde döndürerek yerine oturtun.

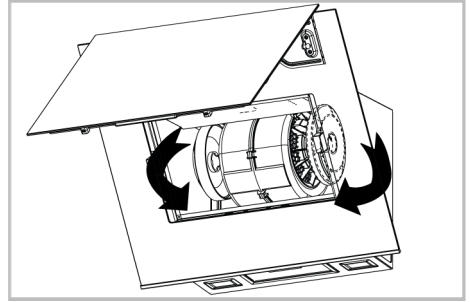

4. Alüminyum filtreyi yerine takarak davlumbaz cam kapağını kapatın.

6 Sorun Giderme

Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin.

Ürün çalışmıyor.

- Sigorta bozuk veya atmış olabilir. >>> Sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin. Gerekirse, bunları değiştirin veya yeniden devreye sokun.
- Ürünün fişi prize takılmamış olabilir. >>> Fişin prize takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Hız düğmesi ayarlanmamış olabilir. >>> İsteddiğiniz hız düğmesine basın/dokunun.

- Elektrik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadığını ve sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin. Gerekirse, sigortaları değiştirin veya yeniden devreye sokun.

Davlumbaz ışığı yanmıyor.

- Davlumbaz lambası bozuk olabilir. >>> Ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurarak lambanın değişimini sağlayın.
- Elektrik gelmiyordur. >>> Evinizde elektrik olup olmadığını ve sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin. Gerekirse, sigortaları değiştirin veya yeniden devreye sokun.