


# **Davlumbaz**

## Kullanma Kılavuzu

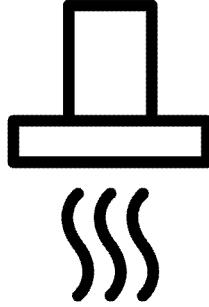

ADE 606-2 B-ADE 606-2 S

**TR**

# Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

## Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:



Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.



Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.




Elektrik çarpmasına karşı uyarı.



Yangın tehlikesine karşı uyarı.



Sıcak yüzeylere karşı uyarı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



## **1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4**

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Genel güvenlik .....                                           | 4 |
| Elektrik güvenliği.....                                        | 5 |
| Ürün güvenliği .....                                           | 6 |
| Kullanım amacı.....                                            | 7 |
| Çocuklar için güvenlik .....                                   | 8 |
| AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık ürünün elden çıkarılması ..... | 8 |
| Ambalaj bilgisi .....                                          | 8 |
| Gelecekteki taşıma işlemleri.....                              | 8 |

## **2 Ürününüz 9**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Genel görünüm .....     | 9  |
| Teslimat kapsamı .....  | 10 |
| Teknik özellikler ..... | 10 |

## **3 Davlumbazın kullanılması 11**

## **4 Bakım ve temizlik 15**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Genel bilgiler .....   | 15 |
| Davlumbaz lambası..... | 16 |

## **5 Sorun giderme 17**

## 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

### Genel güvenlik

- Bu ürün, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiğı bulunan insanlar tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

- **Zehirlenme Tehlikesi!** Ürün çalışırken, tüm ev içerisinden hava çekilir. Yeterli havalandırma sağlanmadığı takdirde hava akımı oluşarak ev içerisinde yanma sonucu açığa çıkan atık ve zehirli gazlar geri emilir. Ürünü hava

dolaşımı sağlayan ve zehirli gaz çıkartabilecek ürünlerle (odun, gaz, yağ ve kömür sobaları, şofbenler, su ısıtıcıları vb.) birlikte çalıştırmayın.

- Binanızın havalandırma ve baca sisteminin yeterliliğini mutlaka yetkili kişilere kontrol ettirin.
- Bu cihaz, kendilerine güvenliklerinden sorumlu olan kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili denetim yapılmadıkça veya talimat verilmedikçe, kısıtlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteye sahip olan (çocuklar dahil) ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişilerce kullanılmak amacıyla tasarlanmamıştır. Cihazla oynamamalarını güvence altına almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman **Yetkili Servise**

yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

- Ürün bozuksa veya gözle görülür bir hasarı varsa, ürünü çalıştırmayın.
- Her kullanımdan sonra ürünün kapalı olduğunu kontrol edin.
- Eğer ürün, bir başkasına kişisel veya ikinci el kullanım amacıyla verilirse, kullanma kılavuzu, ürün etiketleri , diğer ilgili döküman ve parçaları ürünle birlikte verilmelidir.
- Kullanılacak ürünün kurulumu için yetkili servisi arayın. Bu işlemten sonra, garanti süresi başlatılır.

### **Elektrik güvenliği**

- Ürününüzü kullanıma hazır hale getirebilmeniz için, önce monte edileceği yeri ve elektrik tesisatını yaptırınız. Daha sonra en yakın Yetkili Servisi çağırınız.
- Ürün arızalı ise yetkili servis tarafından onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpması tehlikesi vardır!

- Davlumbazınızın montajı yapılmadan fişini prize takmayın.
- Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın! Fişi çekmek için kablосundan tutmayın, her zaman fişi tutarak çekin.
- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün elektrik bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
- Şebeke kordonu hasarlandığında en yakın servisimize başvurarak yenisini taktırın.
- Ürününüz fişli ise kurulum sırasında fişi keserek elektrik bağlantısı yapmayın. Kesilerek yapılan bağlantılarda ürün garantisi geçersiz olur ve kullanıcı güvenliği açısından tehlike oluşturur.
- Şebeke kordonunu ocakların yakınından geçirmeyin. Kablo eriyerek yangına sebebiyet verebilir.
- Elektrikli cihazlar ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Herhangi bir hasar durumunda, ürünü kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.

Bunun için, evinizin sigortasını kapatın.

- Sigorta akımının ürün akımıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- Ürünü, üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpması tehlikesi vardır!

## **Ürün güvenliği**

- Davlumbazınızın alt yüzeyi ile ocak üst yüzeyi arasındaki yükseklik, gazlı ocaklarda 650 mm'den, elektrikli ocaklarda 500mm'den az olmamalıdır. (Model C için) Elektrikli ocaklarda, üründe en yüksek performansı 550 mm yükseklik bırakarak elde edebilirsiniz.
- Davlumbazınızın lambalarını uzun süre çalıştırdıktan sonra bu lambalara dokunmayın. Isınan lambalar elinizi yakabilir.
- Ürününüzü yağ tutucu filtresiz çalıştırmayın. Ürününüz çalışırken filtreleri yerinden çıkarmayın.
- Ürün altında yüksek alev oluşturmayın. Aksi takdirde yağ tutucu filtredeki yağlar tutuşarak yangına sebebiyet verebilir.
- Ocakların üzerine tencere tava vb. koyduktan sonra ürünü çalıştırın. Aksi halde yükselen ısı ürününüzün bazı parçalarını deforme edebilir.
- Ocakların üzerinden tencere tava vb. almadan önce ocağı kapatın.
- Davlumbazınızın altında kolay tutuşan malzeme bulundurmeyin.
- Ürün altında açık olarak alev maruz bırakmayın. Filtrede biriken yağların alev almasına neden olabilir. Ürünü filtresiz çalıştırmayın.
- Kızartma cinsi yemekler yaparken ocağınızın başından ayrılmayın, yemek yaparken yağlar alev alabilir, kızgın yağ yangına sebebiyet verebilir. Bu nedenle örtü ve perdelerle dikkat edin.
- Temizleme periyodik sürelerle uygun yapılmaz ise davlumbazınızda yanma riski oluşabilir.
- Mutfak havasının kokulardan ve yemek pişirirken oluşan buhardan iyi temizlenmesi için, pişirme veya kızartma işi bittikten sonra davlumbazınızı 15 dakika daha çalıştırın.  
**(Model A ve B için)**

- Gaz veya diğer bir yakıtı yakan cihazlar çalışırken aynı anda ocaklı fırın davlumbazı da kullanıldığında odada yeterli havalandırma bulunmalıdır. (Sadece havayı odaya geri veren cihazlar için geçerli değildir)
- Davlumbazınızın kullanılacağı ortamda akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin kat kaloriferi gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu hacimden tam anlamıyla yalıtılmış veya cihaz hermetik tip olmalıdır.
- Eğer, ortamda, akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan bir cihaz daha varsa ortamın yeterli şekilde havalandırılması gereklidir.
- Davlumbazla birlikte, elektrik enerjisinden başka bir enerji ile çalışan başka bir cihazın daha aynı ortamda bulunması halinde, davlumbaz tarafından diğer cihazın egzostunun tekrar odaya çekilmemesi için odada ki negatif basınç en fazla 0.04 mbar olmalıdır.
- Sobaların bağlı olduğu bacalara, atık gazın atıldığı bacalara veya alev yükselen bacalara bağlantı yapmayın.
- Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkililerin kurallarına uyun.
- Ürününüze baca bağlantısı yaptığınızda 120 mm çaplı borular kullanın. Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli olmalıdır.
- Davlumbaz tutamaklarına kolay alev alan ve yanıcı malzemeler asılmamalıdır.
- Yukarıdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Talimatlar doğrultusunda temizlik yapılmaması durumunda yangın riski vardır.
- Davlumbazın altında açık ateş olmamalıdır. (örnek: flambe)
- Dikkat: Pişirici bir cihazla kullanıldığında ulaşılabilir parçalar ısınabilir.
- Filtrenizi normal kullanımda 1 aylık sürelerde temizlemeniz önerilmektedir.

### **Kullanım amacı**

Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlarla kullanımına izin verilmemektedir. Üretici, hatalı kullanım veya taşıma sırasında oluşan

herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için üreticinin gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

### **Çocuklar için güvenlik**

- Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun ve ürünle oynamalarına izin vermeyin.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini, çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın.
- Elektrikli ürünler, çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun ve ürünle oynamalarına izin vermeyin.

### **AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık ürünün elden çıkarılması**

- Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.



- Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve yükleme kapağının kilit mekanizmasını çalışmaz duruma getirin.

### **Ambalaj bilgisi**

- Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

### **Gelecekteki taşıma işlemleri**

- Ürünün orijinal kutusunu saklayın ve ürünü bu kutunun içinde taşıyın. Kutu üzerindeki talimatlara uyun. Orijinal karton yoksa, ürünü balon kabarcıklı ambalaj malzemesiyle veya kalın bir mukavayla sarın ve sıkıca bantlayın.




Ürünün üzerine başka eşya koymayın ve dik olarak taşıyın.



Taşıma sırasında meydana gelmiş olabilecek her türlü hasara karşı ürünün genel görüntüsünü kontrol edin.

## 2 Ürününüz

### Genel görünüm

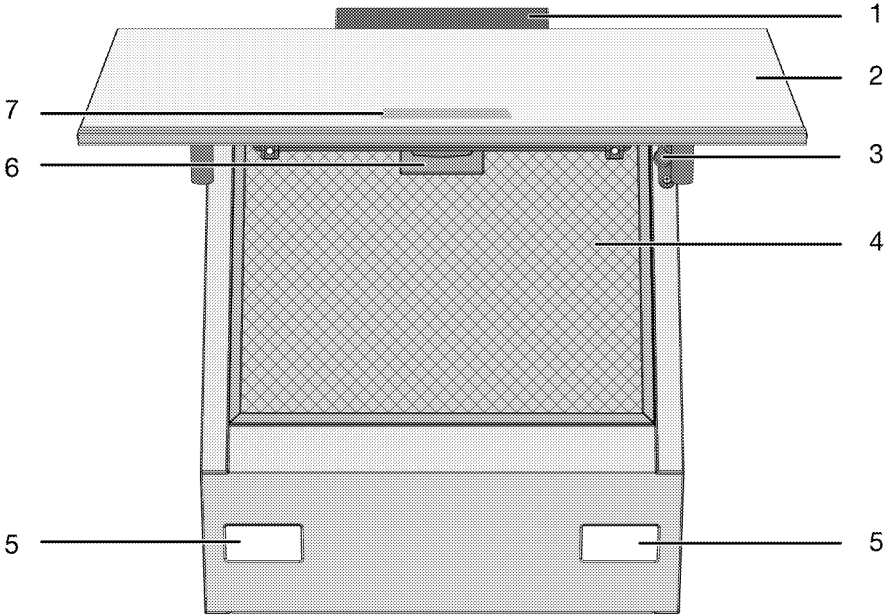


- 1 Davlumbaz gövdesi
- 2 Davlumbaz cam kapağı
- 3 Amortisör (Bu özellik opsiyoneldir. Ürününüzde bulunmayabilir.)
- 4 Alüminyum filtre
- 5 Lamba
- 6 Alüminyum filtre kilidi
- 7 Kontrol paneli

## Teslimat kapsamı


- i** Ürün modeline göre, verilen aksesuar çeşidi değişmektedir. Kullanma kılavuzunda anlatılan tüm aksesuarlar ürününüzde bulunmayabilir.

### 1.Kullanma kılavuzu


### 2.Duvar bağlantı parçası

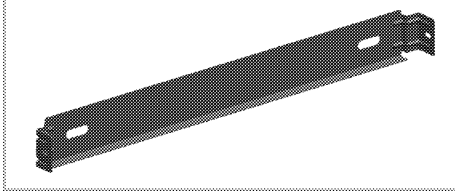


### 3.Hava yönlendiricisi

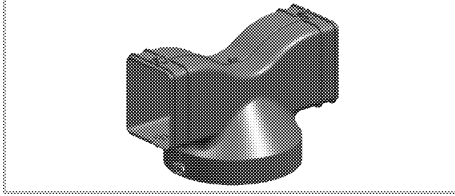

### 4.Baca bağlantı adaptörü

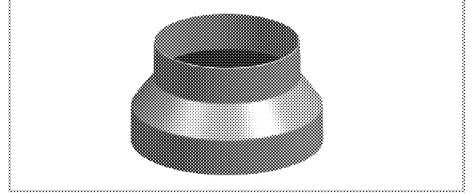

### 5.Ters hava akışını engelleyici kapakçıklar

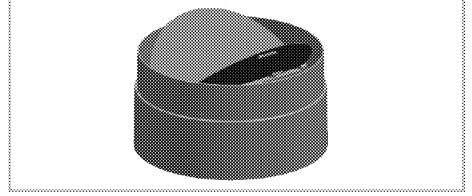

## Teknik özellikler

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dış boyutlar<br>(yükseklik/genişlik/derinlik) | min. 910 mm max. 1138 mm/595 mm/419 mm |
| Voltaj/frekans                                | 220-240 V~1N; 50 Hz                    |
| Kontrol                                       | 3 seviye + 1 Booster                   |
| Emiş gücü                                     | 700-720 m <sup>3</sup> /h              |
| Toplam güç tüketimi                           | max. 300 W                             |
| Hava çıkış borusunun<br>çapı                  | 120-150 mm                             |

**ADE 606-2 S : Siyah / ADE 606-2 B :**  
**Beyaz/ : / : renkli modelidir.**

- i** Teknik özellikler, ürünün kalitesini iyileştirmek amacıyla önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

- i** Bu kılavuzda verilen şekiller şematiktir ve ürünle bire bir uyuşmayabilir.


- i** Üründeki işaretlerde veya ürünle birlikte verilen basılı belgelerde belirtilen değerler, ilgili standartlar uyarınca laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Bu değerler, ürünün çalışma ve çevre koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

### 3 Davlumbazın kullanılması

Davlumbazda çeşitli hızlara sahip bir motor bulunmaktadır. İyi bir performans için normal koşullarda düşük hızların, güçlü koku ve buhar yoğunlaşması halinde yüksek hızların kullanılmasını öneririz.


**i** Davlumbazınızda herhangi çalışma programı etkinken, elektrik kesilir ise program iptal olur.

#### MODEL A

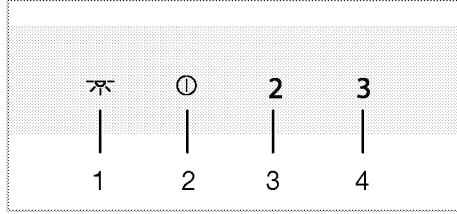


- 1 Lamba tuşu
- 2 Açma/kapama tuşu / Hız1
- 3 Hız 2
- 4 Hız 3

#### MODEL B

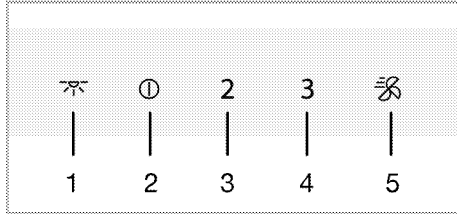

- 1 Lamba tuşu
- 2 Açma/kapama tuşu / Hız1
- 3 Hız 2
- 4 Hız 3
- 5 Booster tuşu

#### MODEL C

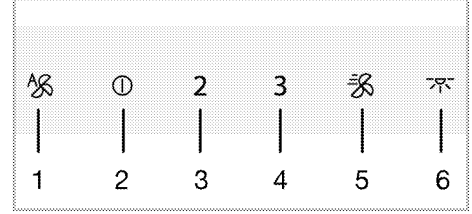

- 1 Otomatik mod tuşu
- 2 Açma/kapama tuşu / Hız1
- 3 Hız 2
- 4 Hız 3
- 5 Booster tuşu
- 6 Lamba tuşu

#### Davlumbazın çalıştırılması

- 1.Davlumbazı çalıştırmak için seçmiş olduğunuz hız seviyesi tuşuna dokununuz.  
» Ayarlanan hız seviyesi tuşunun ışığı yanar.
- 2.Hız seviyesini değiştirmek için diğer hız seviyesi tuşlarına dokunabilirsiniz.

**i** Ürün çalışırken, hiçbir tuşa dokunulmadığı takdirde en fazla 6 saat çalışır.

#### Davlumbazın kapatılması

- 1.Davlumbazın çalıştığı seviye tuşuna tekrar dokunarak ya da ① tuşuna dokunarak davlumbazı kapatabilirsiniz.

**i** Lamba hariç herhangi bir fonksiyon etkinken ① tuşuna dokunulursa fonksiyon iptal olur.

#### Yoğun havalandırma modunun (Booster) açılması (model B ve C için)

- 1.Davlumbazı yoğun havalandırma modunda çalıştırmak için  tuşuna bir kez dokununuz.  
» Yoğun havalandırma modu devreye girer ve maximum 10 dakika çalışır. Bu süre boyunca  tuşunun ışığı yanar.10

dakika sonunda Hız 3 konumunda çalışmaya devam eder ve Hız 3 tuşunun ışığı yanar.

- i** Yoğun havalandırma modunda, herhangi bir hız tuşuna dokunulduğunda o hız seviyesine dönerek çalışmaya devam eder.

### Lambanın çalıştırılması

- 1.Lambayı çalıştırmak için  tuşuna dokunun.  
» Davlumbaz lambası yanar. (Model B ve C için) İlk 1 dakika içerisinde tekrar  tuşuna dokunursanız lamba kısık aydınlatma seviyesinde yanmaya devam eder. Lambayı açtıktan 1 dakika sonra tekrar dokunulursa lamba kapanır.

- i** Aydınlatma lambaları en fazla 12 saat çalışır.

### Lambanın kapatılması

- 1.Davlumbaz lambası açıldıktan 1 dakikadan sonra yine  tuşuna dokunarak kapatabilirsiniz.

- i** (Model B ve C için) Lamba açıldıktan ilk 1 dakika içerisinde  tuşuna tekrar dokunulursa lamba kısık aydınlatma seviyesine geçer.

### Lamba aydınlatma renginin ayarlanması (model B ve C için)

Davlumbazınızın aydınlatma lambalarının rengini 3 farklı tonda kullanabilirsiniz.

- 1.Davlumbaz lambası açırken,  tuşuna 2 saniyeden fazla dokunun.  
» Lamba diğer renk tonuna geçer.
2.  tuşuna dokunmaya devam ederseniz her 2 saniye sonunda bir sonraki renk tonuna geçer. Hangi tonda kalmasını istiyorsanız, lamba o tonda iken  tuşuna dokunmayı bırakın. Renk tonu otomatik etkinleşir.

- i** Lamba renk tonu değişikliği, sadece lamba yüksek ışık şiddetindeyken yapılabilir.

- i** Herhangi bir elektrik kesintisinde ayarlanan renk tonu hatırlanır ve lamba son ayarlanan renk tonunda çalışır.

### Otomatik mod (model C için)

Davlumbazınızın mutfak içerisindeki havanın ve ocağınızdan gelen havanın sıcaklıklarını sensör yardımı ile ölçer. Otomatik mod ile ocaktan gelen havanın sıcaklığını, mutfak içerisindeki havanın sıcaklığına eşitleyene kadar çalışması gereken seviyeleri belirler ve otomatik olarak belirlediği seviyelerde çalışır.

- 1.Otomatik modu etkinleştirmek için  tuşuna dokunun.  
» Otomatik mod etkinleşir ve ocaktan gelen havanın sıcaklığı ortam sıcaklığına eşit olana kadar çalışır. Eşitlenince otomatik olarak kapanır. Tekrar devreye girmesi için tekrar etkinleştirilmesi gerekmektedir.

- i** Otomatik mod etkinken, ürünü herhangi bir hız seviyesinde çalıştırıp kapattığınızda otomatik mod iptal olur.

- 2.Otomatik modu erken kapatmak için  tuşuna tekrar dokunun.

- i** Otomatik mod etkinken, ürünün kapağını açarsanız performansı düşecektir. Otomatik mod etkinken kapağı açmayın.

- i** Otomatik mod etkinken, ocak çalışmadığı durumlarda bile ortam sıcaklığı farkı oluştuğu durumda ürünlerdeki sıcaklık sensörü bu farkı algılayıp, bu farka göre ürün Hız 2 ya da 3 seviyesinde çalışmaya başlayabilir. Bu durumda sıcaklık farkı eşitlendiğinde otomatik mod kapanır.

**i** Ocağınızın çalışmadığı durumlarda otomatik modu kullanmayın.

### **Hava temizleme modu (model B ve C için)**

Hava temizleme modunu, evin içerisinde bulunan kokuyu uzun sürede düşük seviyede atması için kullanabilirsiniz.

1.Hız 1 tuşuna 3 saniyeden fazla dokununuz.

» Hava temizleme modu devreye girer.

Hava temizleme modu etkinken hız 1 tuşunun ışığı yanıp söner.

2.Hava temizleme modu 1 saat içerisinde 10 dakika hız 1 seviyesinde çalışır 50 dakika durur. Hava temizleme modu kapatılmadığı takdirde 24 saat boyunca her saat de 10 dakika çalışıp, 50 dakika durarak çalışmasına devam eder.

**i** Hava temizleme modu etkinken, lamba tuşu hariç herhangi bir tuşa dokunulursa otomatik iptal olur. Dokunulan tuşun fonksiyonunda çalışmaya devam eder.

### **Hava temizleme modunun kapatılması**

1.Hız1/açma-kapama tuşuna dokunarak hava temizleme modunu kapatın.

### **Alüminyum filtre doluluk uyarısı**

Her 100 saat çalışmadan sonra hız 2 tuşunun lambası yanıp söner.

Alüminyum filtrenizi temizleyin.

Temizleme yapıldıktan sonra hız 2 tuşunun lamba uyarısı otomatik olarak kapanmaz. Alüminyum filtre doluluk uyarısı hız 2 tuşuna 3 saniyeden fazla dokunulduğunda sıfırlanarak lamba söner.

**i** Davlumbaz, alüminyum filtre doluluk uyarısı verdiğinde, elektrik kesilirse uyarı iptal olmaz. Elektrik geldiğinde hız 2 tuşunun lambası yanıp söner uyarı vermeye devam eder.

**i** Davlumbaz, alüminyum filtre doluluk uyarısı verdiğinde davlumbaz herhangi bir hız seviyesinde çalıştırılırsa, davlumbazın çalıştırıldığı süre boyunca uyarı gösterilmez. Davlumbaz kapatıldığında doluluk uyarısı yeniden yanıp sönmeye başlar.

**i** Eğer alüminyum filtre temizliği yapmadan uyarıyı kapatırsanız, 100 saat çalışma süresi sıfırlanarak başa döner. Sonraki 100 saat çalışma sonunda uyarı tekrar verilir.

### **Karbon filtre doluluk uyarısı (karbon filtreli ürünlerde)**

Her 100 saat çalışmadan sonra hız 2 tuşunun lambası yanıp söner. Karbon filtrenizi değiştirmeniz gerekir. Bunun için yetkili servise başvurun. Değişim yapıldıktan sonra hız 2 tuşunun lamba uyarısı otomatik olarak kapanmaz. Karbon filtre doluluk uyarısı hız 2 tuşuna 3 saniyeden fazla dokunulduğunda sıfırlanarak lamba söner.

**i** Davlumbaz, karbon filtre doluluk uyarısı verdiğinde, elektrik kesilirse uyarı iptal olmaz. Elektrik geldiğinde hız 2 tuşunun lambası yanıp söner uyarı vermeye devam eder.

**i** Davlumbaz, karbon filtre doluluk uyarısı verdiğinde davlumbaz herhangi bir hız seviyesinde çalıştırılırsa, davlumbazın çalıştırıldığı süre boyunca uyarı gösterilmez. Davlumbaz kapatıldığında doluluk uyarısı yeniden yanıp sönmeye başlar.

**i** Eğer karbon filtre değişimi yapmadan uyarıyı kapatırsanız, 100 saat çalışma süresi sıfırlanarak başa döner. Sonraki 100 saat çalışma sonunda uyarı tekrar verilir.

## 4 Bakım ve temizlik

### Genel bilgiler

Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır.



Bakım ve temizlik işlemlerine başlamadan önce ürünün elektrik bağlantısını kesin.

Elektrik çarpması tehlikesi vardır!

- Ürün, her kullanımdan sonra iyice temizlenmelidir. Böylece yiyecek artıkları kolayca temizlenir ve ürün daha sonra tekrar kullanıldığında bu artıkların yanması önlenir.
- Ürünün temizliği için özel bir temizleme maddesine gerek yoktur. Ürünü bulaşık deterjanı, ılık su ve yumuşak bir bez ya da sünger kullanarak temizleyip, kuru bir bezle kurulayın.
- Paslanmaz veya inoks yüzeylerin ve tutamağın temizliğinde asit veya klor içeren temizleme maddeleri kullanmayın. Sabunlu yumuşak bir bez ve sıvı (çizici olmayan) deterjan yardımıyla tek yönde silmeye dikkat ederek temizleyin.
- Ürün cam kapağının arka tarafında sensörler bulunmaktadır. Temizleme esnasında bu sensörlere zarar vermeyin. (Model C için)



Bazı deterjanlar veya temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir. Temizlik sırasında aşındırıcı deterjanları, temizleme tozları, temizleme kremleri ya da keskin nesneler kullanmayın.



Temizlik için buharlı temizleme ürünlerini kullanmayın.

### Alüminyum filtre

Bu filtre havadaki yağ parçacıklarını tutmaya yarar. **Filtrenizi normal kullanımda 1 aylık sürelerde**


temizlemeniz önerilmektedir. Bu işlem için önce alüminyum filtreleri çıkarınız. Filtreleri sıvı deterjanla suda yıkayıp durulayınız ve kuruduktan sonra yerlerine takınız. Alüminyum filtreler yıkandıkça renk değişimi gözlelenebilir bu durum normaldir filtrenizi değiştirmeniz gerekmez.



Alüminyum filtrelerinizi bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz. (maks 70 °C)


### Alüminyum filtrelerin sökülmesi

1. Davlumbaz kapağını yukarıya doğru açın ve alüminyum filtre kilidini şekildeki gibi aşağıya doğru çekin.

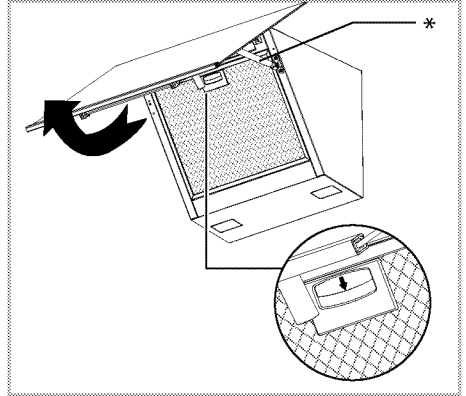

\* Amortisör opsiyoneldir. Ürününüzde bulunmayabilir.

2. Filtreyi önce kendinize doğru hafifçe çekin ve yukarı doğru çekerek yuvasından çıkarın.

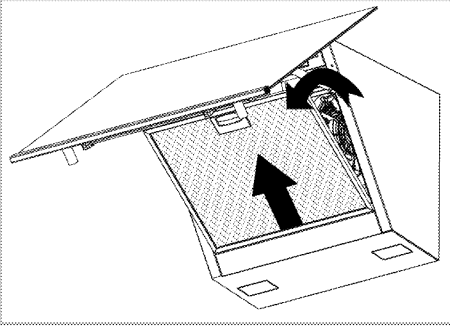

3.Yıkadıktan sonra alüminyum filtreyi yukarıdaki adımları tersinden uygulayarak yuvasına tekrar takın.

### **Davlumbaz lambası**

Davlumbazının lambasında herhangi bir arıza durumunda ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurarak lambanın değişimini sağlayın.

## 5 Sorun giderme

### Ürün çalışmıyor.

- Sigorta bozuk veya atmış olabilir. >>> *Sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin. Gerekirse, bunları değiştirin veya yeniden devreye sokun.*
- Ürünün fişi prize takılmamış olabilir. >>> *Fişin prize takılıp takılmadığını kontrol edin.*
- Hız düğmesi ayarlanmamış olabilir. >>> *İstediğiniz hız düğmesine basın.*
- Elektrik gelmiyordur. >>> *Evinizde elektrik olup olmadığını ve sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin. Gerekirse, sigortaları değiştirin veya yeniden devreye sokun.*

### Davlumbaz ışığı yanmıyor.

- Davlumbaz lambası bozuk olabilir. >>> *Ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurarak lambanın değişimini sağlayın.*
- Elektrik gelmiyordur. >>> *Evinizde elektrik olup olmadığını ve sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin. Gerekirse, sigortaları değiştirin veya yeniden devreye sokun.*



Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin.