


Elektrikli Süpürge

Kullanma Kılavuzu

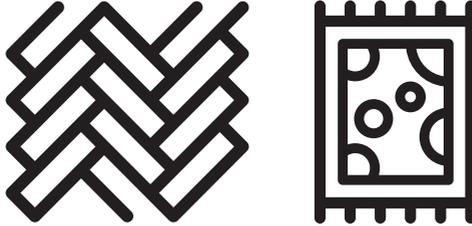

TRB 6986 B

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4-6

- 1.1 Genel güvenlik 4
- 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması 6
- 1.3 Ambalaj bilgisi 6
- 1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler . 6

2 Elektrikli süpürge 7

- 2.1 Genel bakış 7
- 2.2 Teknik veriler 7

3 Kullanım 8-10

- 3.1 Kullanım amacı 8
- 3.2 Hortumu takma/çıkarma 8
- 3.3 Teleskobik boruyu takma/çıkarma 8
- 3.4 Parke halı fırçasını takma/çıkarma 8
- 3.5 Parke halı fırçasını ayarlama 8
 - 3.5.1 Temizlik performansı ölçümüne ilişkin uyarılar: 8
- 3.6 Çalıştırma 8
 - 3.6.1 Emiş gücünün ayarlanması 9
 - 3.6.2 Toz göstergesi 9
- 3.7 Aksesuarlar 9
- 3.8 Cihazın kapatılması ve park özelliği 10
- 3.9 Cihazın taşınması 10

4 Temizlik ve bakım 11-13

- 4.1 Toz torbasının değiştirilmesi 11
- 4.2 Filtrelerin temizlenmesi 11
 - 4.2.1 Motor koruma filtresi 12
 - 4.2.2 HEPA filtre 12
 - 4.2.3 Sünger filtre 12
- 4.3 Saklama 13
- 4.4 Taşıma ve nakliye 13

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı kullanacağınız şebeke en az 16 A'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa, cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkartırken kablosundan çekmeyin.
- Yanıcı maddeleri (sigara külü, şömine külü vb.) süpürmeyin.
- Su veya diğer sıvı maddeleri süpürmeyin.
- Cihazı yağış, nem ve ısı kaynaklarından koruyun.
- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Temizlik ve bakım öncesi cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı veya elektrik kablosunu temizlemek için suya daldırmayın.
- Cihazın hortumunu düzenli olarak kontrol edin. Hasar durumunda kullanmayın, yetkili servise başvurun.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Çimento, sıva gibi ince tozlu temizliklerde yoğun kullanımda toz torbası erken dolacaktır. İnce tozlu temizliklerde yoğun kullanımdan sonra toz torbası boş olsa dahi değiştirin.
- Cihazı filtreleri olmadan kullanmayın, zarar görebilir.
- Merdivenleri süpürürken cihaz kullanıcının aşağısında bulunmalıdır.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Yetkili servisten temin edeceğiniz orijinal filtre kullanın.
- Toz torbası dolduğunda toz torbasını yetkili servisten temin edeceğiniz orijinal torba ile değiştirin.
- Toz haznesi dolduğunda boşaltın.
- Bu ürün ticari kullanım için tasarlanmamıştır, evde ve aşağıdakiler gibi uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - Dükkanların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfaklarında;
 - Çiftlik evlerinde;
 - Otel, motel ve diğer konaklama mekânlarında müşteriler tarafından;
 - Pansiyon türü mekanlarda.
 - Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü

Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve yasaklı

maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj


atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

2 Elektrikli süpürge

2.1 Genel bakış

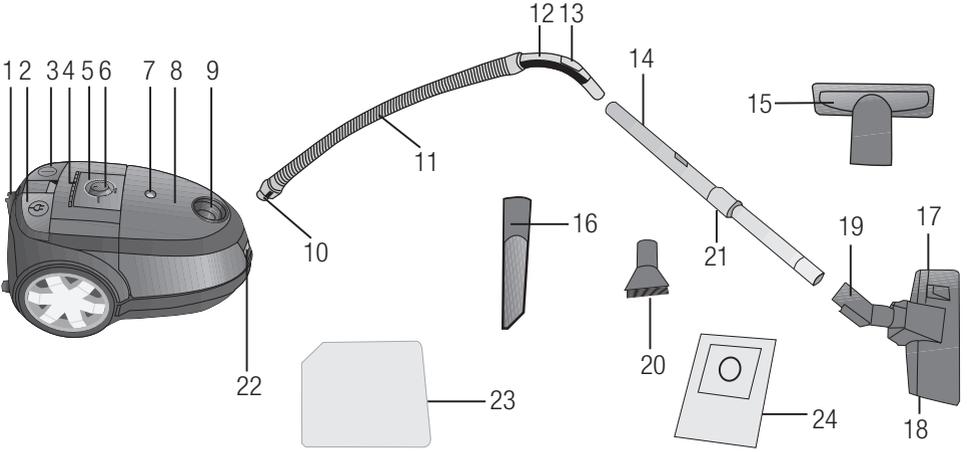

1. Parke halı fırçası park kanalı
2. Kablo sarma düğmesi
3. Açma/Kapama düğmesi
4. Taşıma sapı
5. Görsel mavi ışık
6. Emiş gücü ayar düğmesi
7. Toz göstergesi
8. Ön kapak
9. Emiş ağız
10. Hortum başlığı
11. Hortum
12. Tutma sapı
13. Vakum ayar sürgüsü
14. Teleskobik boru
15. Geniş ağızlı uç
16. Dar ağızlı uç
17. Parke halı fırçası ayar mandalı
18. Parke halı fırçası
19. Park kancası
20. Toz fırçası
21. Teleskobik boru ayar mandalı
22. Ön kapak açma mandalı
23. Yedek motor koruma filtresi
24. 2 adet yedek toz torbası

2.2 Teknik veriler

Nom. güç	800 W
Besleme gerilimi	220-240 V~, 50 Hz
Toz hacmi	5,5 L
Kullanım yarıçapı	9 m
Brüt ağırlık	8,8 kg

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.


3 Kullanım

3.1 Kullanım amacı


Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

3.2 Hortumu takma/çıkarma

1. Hortumu (11) takmak için hortum başlığını (10) emiş ağzına (9) denk gelecek şekilde ok yönünde itin.

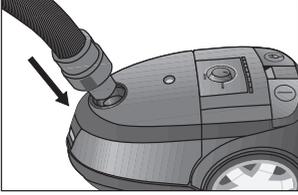


- Hortum başlığı (10) üzerindeki tırnaklar yerine oturmalıdır.

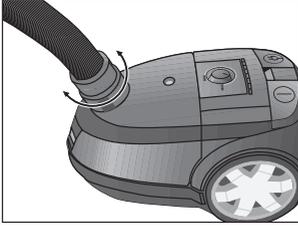

2. Hortumu (11) çıkarmak için hortum başlığı (10) üzerindeki tırnaklara bastırarak çekin.

3.3 Teleskobik boruyu takma/çıkarma

1. Teleskobik boruyu (14) tutma sapına (12) takın.
2. Teleskobik boruyu (14) çıkarmak için tutma sapından (12) teleskobik boruyu çekin.
3. Teleskobik borunun (14) uzunluğunu ayarlamak için teleskobik ayar mandalını (21) ok yönünde itin ve ucundan çekin.




3.4 Parke halı fırçasını takma/çıkarma

Teleskobik borunun (14) dar ucunu parke halı fırçasına (18) takıp, çıkartabilirsiniz.


3.5 Parke halı fırçasını ayarlama

Parke halı fırçasının (18) üzerinde bulunan ayar mandalını (17);

- Sert zemin ve parke için görselde belirtilen konuma getirin.

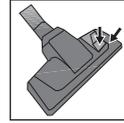

- Halı ve kilimler için görselde belirtilen konuma getirin.

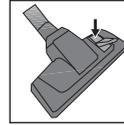

3.5.1 Temizlik performansı ölçümüne ilişkin uyarılar:

Bu elektrik süpürgesi genel amaçlı bir elektrik süpürGESİDİR. Halılarda ve günlük sert zemin temizliğinde belirtilen en yüksek enerji verimliliğine ve temizlik performansına ulaşmak için lütfen parke halı fırçasını (18) kullanın. Boşluklu ve oluklu sert zeminlerde, belirtilen enerji verimliliğine ve temizlik performansına ulaşabilmek için parke halı fırçasını (18) kıl fırçalar gizli konumda kullanın. Temizlik performansına ilişkin belirtilen değerler, önceden tanımlanmış ölçüm yöntemlerine (EN60312-1 uyarınca) göre tespit edilmiştir.


3.6 Çalıştırma

1. Cihazın arka kısmında yer alan fişi çekerek prize takın.
2. Cihazınızı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine (3) basın.


3 Kullanım

3.6.1 Emiş gücünün ayarlanması

Cihazın üzerinde bulunan emiş gücü ayar düğmesi (6) ile emiş gücünü ayarlayabilirsiniz. Düğmeyi saat yönünde çevirerek emiş gücünü arttırabilir, saat yönünün tersine çevirerek azaltabilirsiniz.

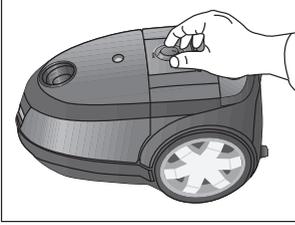

3. Tutma sapı (12) üzerindeki vakum ayar sürgüsü (13) ile istediğiniz zaman sürgüyü geriye çekerek, parke halı fırçası ucundaki emişi, ürünün üzerinde yer alan emiş gücü ayar düğmesini (6) kullanmadan bir miktar azaltabilirsiniz.

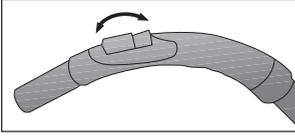


3.6.2 Toz göstergesi

Toz göstergesi (7) toz torbanızın dolum oranını gösterir. Gösterge %50 den fazla kırmızı konumu gösteriyorsa toz torbasını değiştirin. (bkz. 4.1).

3.7 Aksesuarlar

Dar ağızlı uç



Koltuk ve mobilya araları gibi, ulaşılması zor bölgelerin süpürülmesi için uygundur.

Geniş ağızlı uç



Döşemelerin, merdiven basamaklarının, otomobil içinin, kanepelerin, koltukların vb. süpürülmesi için uygundur.

Toz fırçası



Perde, hassas ve kırılabilir cisimlerin süpürülmesi için uygundur.



UYARI: Tutma sapının (12) uç kısmını kullanarak temizlik yapmayın.


3 Kullanım

3.8 Cihazın kapatılması ve park özelliği

1. Açma/kapama düğmesinden (3) cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
2. Kablo sarma düğmesine (2) basarak kablounun toplanmasını sağlayın.
3. Elektrik kablosunu hafifçe çekip bırakarak (kabloyu otomatik olarak toplayacaktır) veya kablo sarma düğmesine (2) basarak toplanmasını sağlayın.


Dikey park özelliği

Cihazın alt kısmında bulunan park kanalına, parke halı fırçasının park kancasını (19) takın.

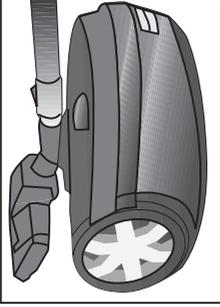


Yatay park özelliği

Cihazın arka kısmında bulunan park kanalına (1), parke halı fırçasının park kancasını (19) takın.

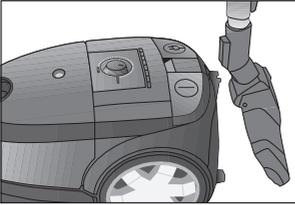


3.9 Cihazın taşınması

1. Cihazınızı yatık konumda taşımak için taşıma sapını (4) kullanın.

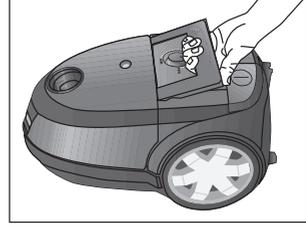

2. Cihazınızı dikey konumda taşımak için cihazın altındaki taşıma amaçlı oyuk bölgeden tutun.

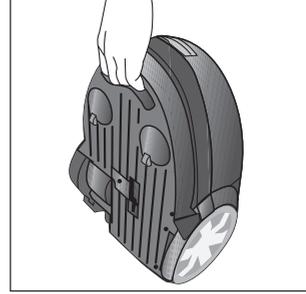


Temizlik yapmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.




UYARI: Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesnelere veya sert fırçalar kullanmayın.

4.1 Toz torbasının değiştirilmesi

1. Ön kapak kapak açma mandalını (22) kaldırarak kapağı (8) açın.

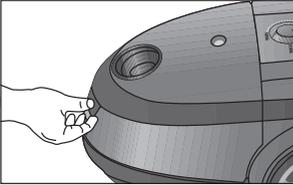

2. Dolu toz torbasını bulunduğu kızıktan yukarı doğru kaydırarak çıkarın.

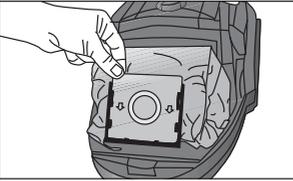

3. Dolu toz torbasını çöpe atın.
4. Yeni toz torbasını üzerindeki ok yönünde tutarak kızığın içine itin. Tam yerine yerleştiğinden emin olun.
5. Cihazın üst kapağını (8) kapatın.



UYARI: Üst kapağın (8) kapanması için zorlamayın, aksi takdirde plastik aksam zarar görebilir.




UYARI: Bayi ve servis dışında satın alınan toz torbaları orijinal değildir. Orijinal olmayan toz torbaları kalitesiz olup çok kısa sürede yırtılmakta ve cihazınızı kullanılmaz hale getirmektedir. Sahte torba kullanımı sonucu oluşan arızalarda garanti dışı işlem yapılmaktadır.



UYARI: Toz torbasını yıkamayın.

4.2 Filtrelerin temizlenmesi

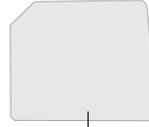

Motor koruma
filtresi



Sünger filtre



Hepa filtre

Her 5 toz torbası değişiminden sonra (kullanım sıklığı ve alanına göre farklılık gösterebilir), filtreleri temizleyin.



UYARI: Filtreleri kurutmak için saç kurutma makinesi, soba vb. sıcak hava veren cihazlar kullanmayın.




UYARI: Filtreleri tam olarak kurumadan yerine takmayın, aksi halde kullanım esnasında etrafa nem kokusu yayılabilir, arka kısmından su sıçrayabilir ve filtreler zarar görebilir.



UYARI: Filtreler kuruduktan sonra yerlerine yerleştirin.

4.2.1 Motor koruma filtresi

1. Ön kapak kapak açma mandalını (22) kaldırarak kapağı (8) açın.
2. Filtre kasedini çekerek çıkarın.

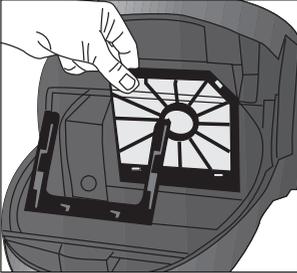


Filtre kasedi


3. İçerisinde bulunan kasetten motor koruma filtresini çıkarın.
4. Silkeledikten sonra yerine takın.

4.2.2 HEPA filtre

1. Egzoz kapağını açın.

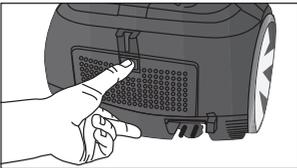


2. HEPA filtresi çıkarın.

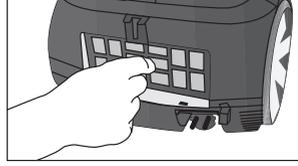

3. Silkeledikten sonra akan suyun altında tutarak yıkayın.
4. Yıkadıktan sonra HEPA filtresi kurumaya bırakın.

4.2.3 Sünger filtre

1. Egzoz kapağını açın.
2. HEPA filtresi çıkarın.
3. HEPA filtresi çıkardıktan sonra arkasında yer alan sünger filtresi çekerek çıkarın ve yıkayın.

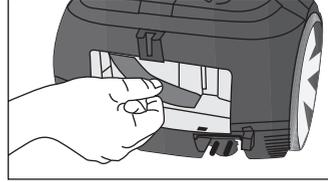

4. Yıkadıktan sonra süngeri hafifçe sıkıp kurumaya bırakın.



UYARI: Filtrelerin/Toz Torbaların kullanım ömrü tamamlandığında, deforme olduğunda veya bir nedenden değiştirilmesi gerektiğinde Çağrı Merkezimizi arayarak yenisini sipariş edebilirsiniz.

4.3 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazın fişini çekin.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

4.4 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.