


Şarjlı Dik Süpürge

Kullanma Kılavuzu

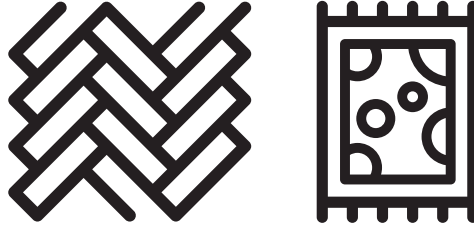

SD 6141

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4-6

- 1.1 Genel güvenlik 4
- 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması 6
- 1.5 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler . 6

2 Genel bakış 7-9

- 2.1 Kontroller ve parçalar 8
- 2.2 Teknik veriler 8

3 Kurulum 10

- 3.1 Kullanım amacı 10
- 3.2 Şarj istasyonunun kurulumu. 10
- 3.3 Gövde ve fırçanın kurulumu 10

4 Kullanım 1-13

- 4.1 Cihazın şarj edilmesi 11
- 4.2 Çalıştırma. 12
- 4.3 Aksesuarlar 13

5 Temizlik ve bakım 13-16

- 5.1 Toz haznesinin ve filtrelerin temizlenmesi 14
- 5.2 Fırçanın temizlenmesi 16
- 5.3 Saklama. 16
- 5.4 Taşıma ve nakliye 16

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ve üzeri olan çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya akli yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.

- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- Cihaz elektriğe bağılyken elleriniz nemli veya ıslaksa, cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkartırken kablosundan çekmeyin.
- Yanıcı maddeleri süpürmeyin ve sigara külünü süpürürken soğumuş olmasına dikkat edin.
- Su veya diğler sıvı maddeleri süpürmeyin.
- Cihazı yağış, nem ve ısı kaynaklarından koruyun.
- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğı yerde veya yakınında kullanmayın.
- Temizlik ve bakım öncesi cihazın fişini prizden çekin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazı veya cihazın elektrik kablосunu temizlemek için suya batırmayın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Filtrenin tıkanmasını ve motorun hasar görmesini önlemek için çimento, alçı ve sıkıştırılmış kağıt gibi parçacıkları temizlemeyin.
- Cihazı yalnızca cihazla birlikte verilen adaptörle kullanın.
- Cihazı filtreleri olmadan kullanmayın, zarar görebilir.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından denetim altında tutulmadıkları ya da cihazın kullanımına ilişkin olarak bilgilendirilmedikleri sürece, çocuklar da dâhil olmak üzere fiziksel, duysal veya zihinsel becerileri yetersiz olan ya da bilgi ve tecrübe eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar, cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
- Temizlik veya bakım işlemlerinden önce adaptör prizden çekilmeli, pil takımı cihazdan çıkarılmalıdır.
- Herhangi bir tehlikenin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla, adaptör, hasar görmesi durumunda üretici, üreticinin yetkili temsilcisi veya benzeri bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrikli süpürgeyi kullanırken parmaklarınızı, saçlarınızı ve bol giysilerinizi hareketli parçalardan ve açıklıklardan uzak tutun.
- Pil elden çıkarılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır;
- Pil çıkartılırken, cihazın güç kaynağı bağlantısı kesilmelidir;
- Lütfen kullanılmış pilleri yerel yasa ve düzenlemelere uygun şekilde atın.
- Bu cihazdaki piller yalnızca ehliyetli kişiler tarafından değiştirilebilir.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihaz ticari kullanım için değildir. Bu cihaz ticari kullanım için tasarlanmamıştır, evde ve aşağıdakiler gibi uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Dükkanların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfaklarında;
- Çiftlik evlerinde;
- Otel, motel ve diğer konaklama mekânlarında müşteriler tarafından;
- Pansiyon türü mekanlarda.

- **UYARI:** Pili şarj etmek için yalnızca bu cihazla birlikte verilen GQ18-320050-AG çıkarılabilir besleme ünitesini kullanın.

- Cihaz, denetim altında tutulmadıkları veya kendilerine ilgili talimatlar verilmediği sürece çocuklar ile fiziksel, algısal ya da zihinsel becerileri kısıtlı olan veya bilgi ve tecrübe eksikliği olan kişiler tarafından kullanılamaz.

- Çocuklar, cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.4 Atık piller




Bitmiş pilleri, yerel kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde atılmasını sağlayın. Pil ve ambalajın üzerindeki sembol, ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bazı yerlerde sembol, kimyasal bir sembol ile birleştirilerek kullanılmış olabilir. Piller % 0,0005'den fazla civa veya % 0,004'den fazla kurşun içeriyorsa, civa için Hg, kurşun için Pb kimyasal sembolü işaretin altına eklenir. Pillerin doğru şekilde atılmasını sağlayarak, pillerin uygun olmayan şekilde atılması neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.

1.5 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Cihazı kullanırken gereksiz enerji tüketimini önlemek için süpürdüğünüz zemine göre hız kademelerini ayarlayın.
- Normal koşullarda düşük hızlar sert zemin, perde ve koltuk temizliğinde, yüksek hızlar ise halı temizliğinde kullanılır.

2 Genel bakış

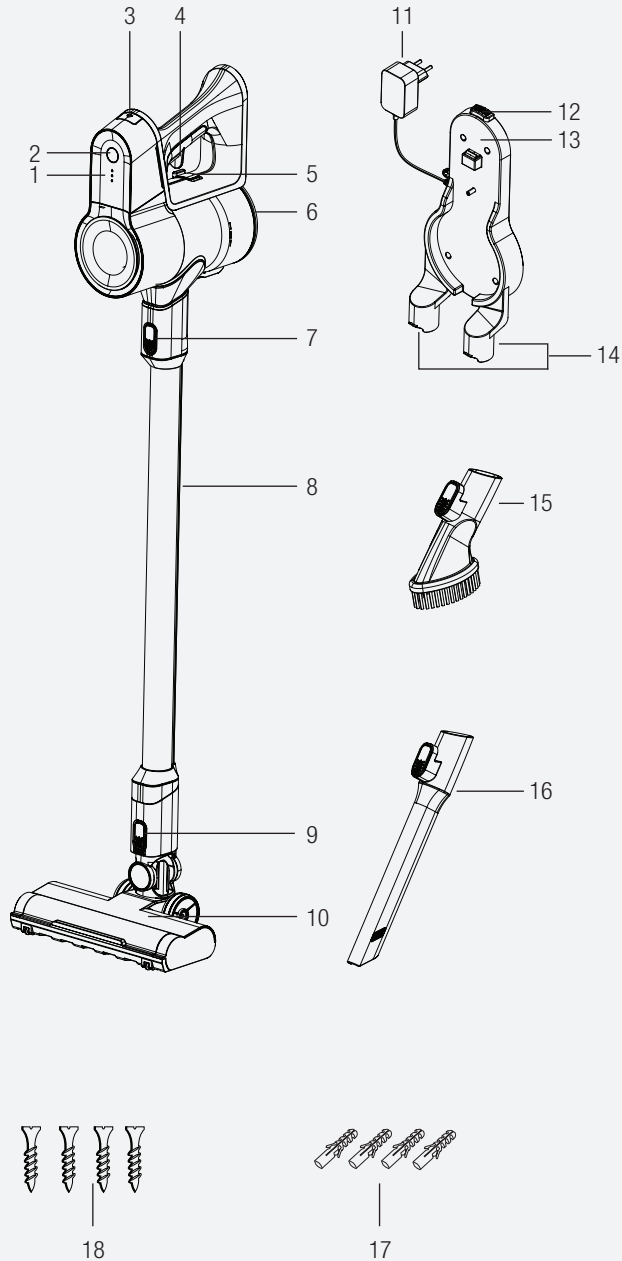

2 Genel bakış

2.1 Kontroller ve parçalar

1. Şarj gösterge ledleri
2. Güç ayar düğmesi
3. Pil çıkarma düğmesi
4. Açma/kapatma tetiği
5. Toz haznesi çıkarma düğmesi
6. Toz haznesi
7. Boru çıkarma düğmesi
8. Boru
9. Fırça çıkarma düğmesi
10. Elektrikli turbo fırça
11. Şarj adaptörü
12. Cihaz çıkarma tetiği
13. Şarj istasyonu
14. Aksesuar takma bölmeleri
15. Toz fırçası
16. Dar ağızlı uç
17. Dübel (4 adet)
18. Vida (4 adet)

2.2 Teknik veriler

	SD 6141
Nominal giriş gücü	350W
Giriş	100 - 240V~ 50-60Hz 0,5A
Çıkış	32V --- 0.5A
Şarj süresi	4-6 saat
Maksimum güçte çalışma süresi	9 dk
Orta güçte çalışma süresi	22 dk
Minimum güçte çalışma süresi	45 dk

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

2 Genel bakış

Harici Güç Kaynağı Parametresi


	SD 6141
Üretici	Dong Guan City GangQI Electronic Co.,Ltd
Model Kimliği	GQ18-320050-AG
Giriş Voltajı	100-240V~
Giriş Frekansı	50-60Hz
Giriş Akımı	0.5A
Çıkış Voltajı	32.0V
Çıkış Akımı	0.5A
Çıkış Gücü	16W
Ortalama aktif verimlilik	%85,26
Düşük yükte verimlilik (%10)	%76,26
Yüksüz güç	0,09W

3 Kurulum


3.1 Kullanım amacı

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.


3.2 Şarj istasyonunun kurulumu

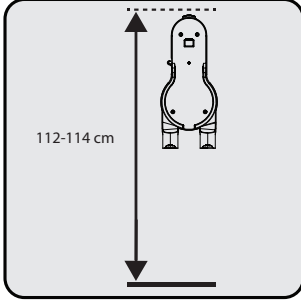

Şarj istasyonunu (13) zeminden 112-114 cm yukarıya konumlayın.

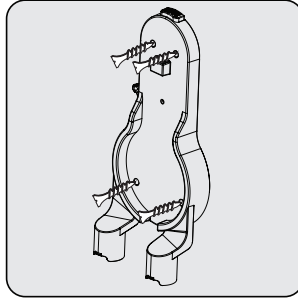


1- Dört adet dübeli (17) duvara sabitleyin.
2- Dört adet vidayı (18) şarj istasyonunun (13) üzerindeki yerlerine takın ve duvardaki dübellere monte edin.

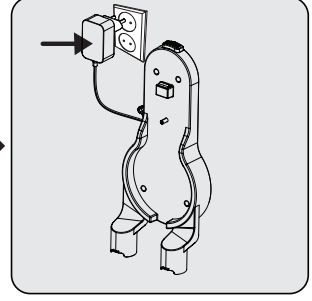


Şarj adaptörünü (11) prize takın.


3.3 Gövde ve fırçanın kurulumu

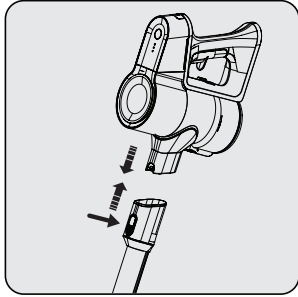

Boruyu (8) borunun üzerinde bulunan boru çıkarma düğmesine (7) basarak gövdeye doğru ok yönünde itin.

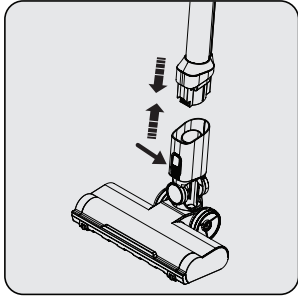


Elektrikli turbo fırçanın (10) üzerinde bulunan elektrikli turbo fırça çıkarma düğmesine (9) basarak boruya doğru ok yönünde itin.

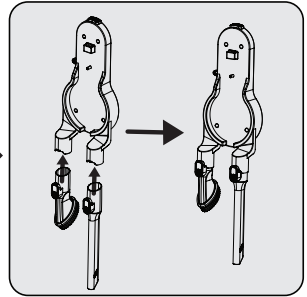


Şarj istasyonuna (13) dar ağızlı uç (16) ve toz fırçasını (15) takın.

4 Kullanım


4.1 Cihazın şarj edilmesi

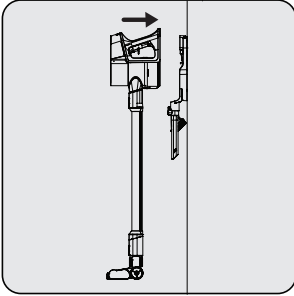

Şarj istasyonuna (13) cihazı takın. Toz haznesini (6) şarj istasyonuna (13) yerleştirdikten sonra cihazı şarj istasyonuna doğru itin.

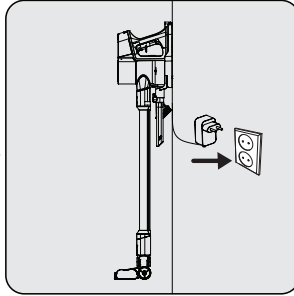

Şarj adaptörünü (11) prize takın.

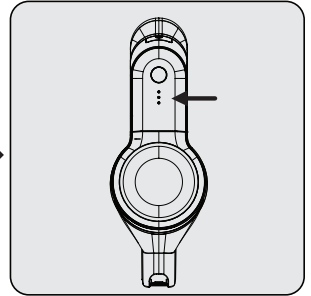

Şarj gösterge LED'lerinin (1) beyaz renkte yanıp sönməsi cihazın şarj olduğunu gösterir.

– Şarj gösterge LED'lerinin (1) tüm kademelerinin yanması ise cihazın şarj işleminin tamamlandığını gösterir.



UYARI: Cihazı ilk kez kullanacaksanız veya uzun bir süre kullanmadıysanız, kullanmaya başlamadan önce pillerini tamamen şarj edin




Cihazın tamamen şarj olması 4-6 saate kadar sürer. Cihaz, şarj işlemi esnasında çalıştırılmaz.



Cihaz, şarj istasyonuna (13) çalışırken yerleştirilirse otomatik olarak durdurulur.


4 Kullanım

4.2 Çalıştırma

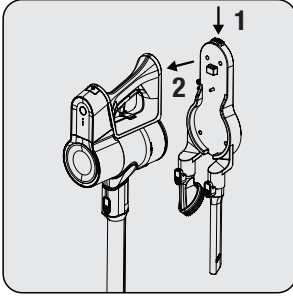


1-Şarj istasyonu (13) üzerindeki cihazı çıkarma tetiğine (12) aşağı yönlü itin ve aynı anda cihazı kendinize doğru çekin.

2-Cihazı şarj istasyonundan (13) çıkarın.

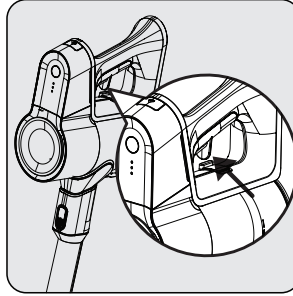


Cihazı çalıştırmak için açma/kapatma tetiğine (4) basın. Açma/kapama tetiğine basıldığında, cihaz minimum hızda çalışmaya başlar.

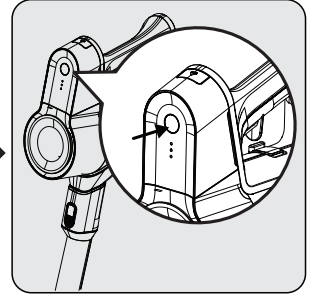


Minimum güçten orta güce geçmek için güç ayar düğmesine (2) basın. Orta güçten maksimum güce geçmek için güç ayar düğmesine (2) bir kere basın. Maksimum güçten minimum güce geçmek için güç ayar düğmesine (2) bir kere basın.



Pil tamamen boşalmadan şarja takılabilir. Bir sonraki kullanıma kadar sürekli şarj istasyonunda (13) şarjda bekletilebilir.

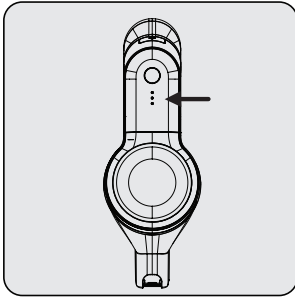

Çalıştırma sırasında güç göstergesi LED'lerine (1) dikkat edin. Şarj seviyesi azaldıkça, bu göstergeler kademeli olarak sönmeye başlar ve tüm göstergeler söndüğünde ve tek bir göstergede kırmızı ışık yandığında cihazın şarjı bitiyor demektir. Kırmızı LED'i yandıktan çok kısa bir süre sonra cihaz otomatik olarak çalışmayı durdurur.

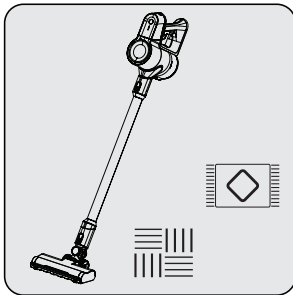

Cihaz halı ve sert zemin kullanımı için uygundur.




UYARI: Ürün fırçası durduğunda fırçanın önündeki ışıklar sönecektir. Aynı zamanda batarya kutusundaki 3 led yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu esnada ürünü durdurarak fırça temizliğini yapın.

4 Kullanım




UYARI: Ürün çalışırken oluşabilecek tıkanma veya aşırı zorlanma durumunda ürünün LED ışıkları yanıp sönererek motor ünitesi koruma modunda kendini kapatacaktır. Cihazın filtre ve kanal temizliğini yaptıktan 10sn sonra tekrar çalıştırabilirsiniz.

4.3 Aksesuarlar

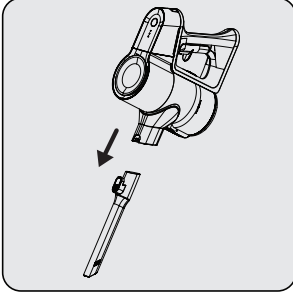

Dar ağızlı uç (16): Mobilyaların arkası, ulaşılması zor alanlar ve dar yerlerin süpürülmesi için uygundur.

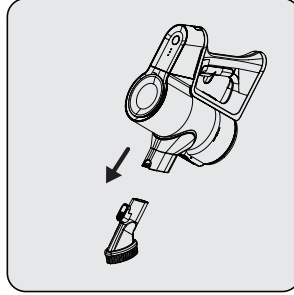

Toz fırçası (15) : Perde, cilalanmış mobilya ve hassas kırılabilir cisimlerin süpürülmesi için uygundur.

5 Temizlik ve bakım

Temizlik yapmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.



UYARI: Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.




UYARI: Filtrelerde kullanım yoğunluğuna bağlı olarak zamanla deformasyon oluşabilir. Performans kaybı yaşanmaması için 6 ayda bir yenisi ile değiştirilmesi gerekir. Satın almak için müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

5 Temizlik ve bakım


5.1 Toz haznesinin ve filtrelerin temizlenmesi




Toz haznesini (6) her kullanımdan sonra temizlemeniz tavsiye edilir.

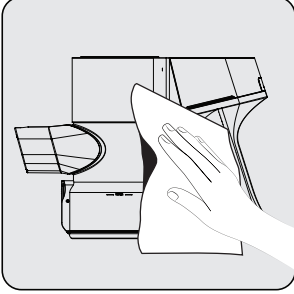


Gövdenin üzerini nemli bir bez ile silin.

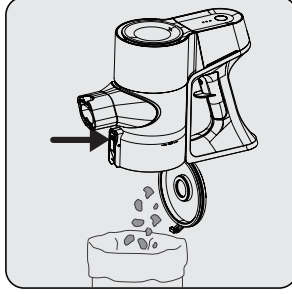


Toz haznesi kapağı açma düğmesine (5) basın. Toz haznesi kapağı açılır. İçinde biriken tozları boşaltın.

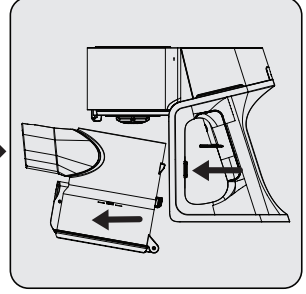


Filtrelerin detaylı temizliği için toz haznesi düğmesine (5) hafifçe basarken aynı zamanda hazneyi çekerek çıkartın.

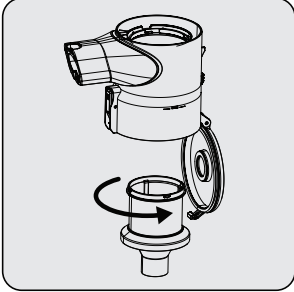

Plastik filtreyi çevirerek hazneden çıkarın.

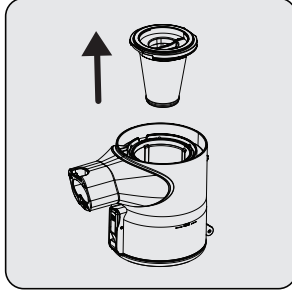


EPA E10 filtreyi hazneden çıkarın.

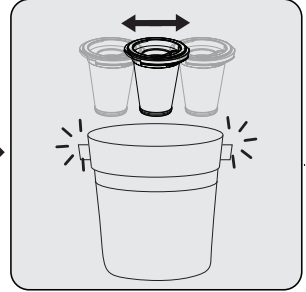


EPA E10 filtreyi çöp kovası gibi sert bir yüzeye vurarak ya da bir fırça yardımıyla üzerindeki tozlardan arındırın.


5 Temizlik ve bakım

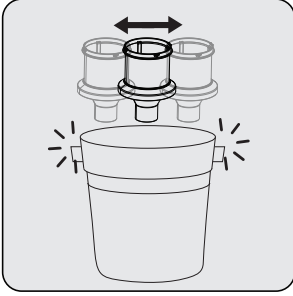

Plastik filtreyi çöp kovası gibi sert bir yüzeye vurarak ya da bir fırça yardımıyla üzerindeki tozlardan arındırın.

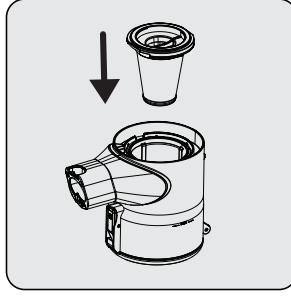


EPA E10 filtreyi hazneye geri takın.

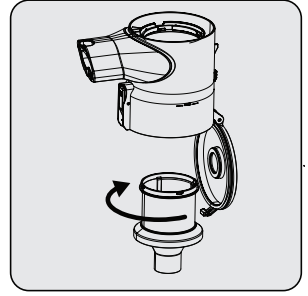

Plastik filtreyi çevirerek toz haznesine (6) takın.



EPA E10 filtrenin etrafına sarılı olan koruyucu bez filtreyi temizlik sonrasında geri takın. Bu işlem EPA E10 filtrenin kullanım süresini uzatacaktır.

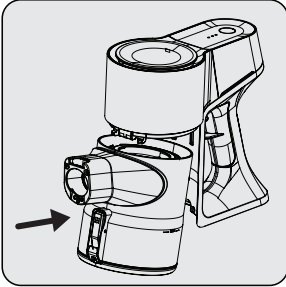


Gövde üzerindeki yuvaya toz haznesinin tırnaklarını geçirin ve klik sesi gelene kadar hazneyi oturtun.

5 Temizlik ve bakım


5.2 Fırçanın temizlenmesi




UYARI: Turbo fırçayı (10) ve ana rulo fırçayı yıkamayın.

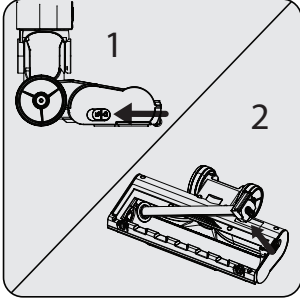

Fırça çıkarma düğmesini sola doğru itin ve ruloyu ok yönünde çıkarın.

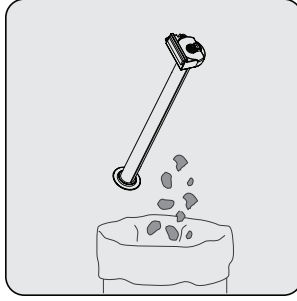

Üzerindeki tozlardan arındırmak için hafifçe sert bir yüzeye vurarak üzerindeki tozların dökülmesini sağlayın ya da bir fırça yardımıyla üzerindeki tozlardan arındırın. Saç vb. gibi dolanmışsa keserek temizleyin.

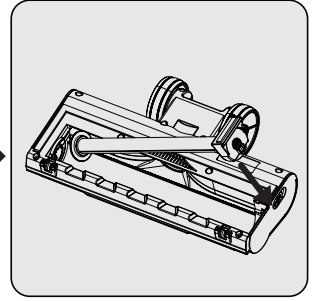

Ruloyu geri takmak için ok yönünde iterek oturtun.

5.3 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazın fişini çekin.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Pili uzun süre boyunca kullanmayacaksanız zarar görmeyeceği serin ve kuru bir yerde, yarı dolu halde muhafaza edin. Tamamen şarj etmeyin veya boşaltmayın.
- Pili iletken olmayan bir malzemede saklayın ve pilin metalle doğrudan temas etmesine izin vermeyin. Bu, pilin zarar görmesine sebep olur.

5.4 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.