

İyonik Saç Kurutma Makinesi

Kullanma Kılavuzu



HD 8381

TR



01M-8914171600-1123-01

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları **5**

1.1 Genel güvenlik. 5

1.2 AEEE Yönetmeliğine
Uyum ve Atık Ürünün Elden
Çıkarılması 10

1.3 Ambalaj bilgisi. 11

2 Genel bakış **12**

2.1 Kontroller ve parçalar . 12

2.2 Teknik veriler 12

Ayarlar. 12

3 Kullanım **13**

3.1 Kullanım amacı. 13


3.2 Çalıştırma. 13

4 Bilgiler **15**

4.1 Temizleme ve bakım . . 15

4.2 Saklama 17

4.3 Enerji tasarrufu için
yapılması gerekenler 17

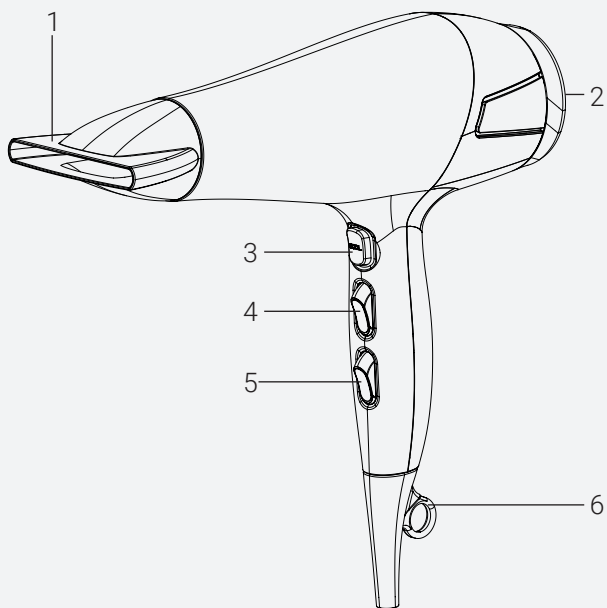

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Grundig ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı.



**GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ &
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
KAĞIT**

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu tam olarak okuyun! Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarları önlemek için tüm güvenlik talimatlarına uyun!

Bu ürün ticari kullanım için tasarlanmamıştır, evde ve aşağıdakiler gibi uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Dükkânlarda, iş yerlerinde ve diğer benzer çalışma ortamlarında,
- Çiftlik evlerinde,
- Otellerde, motellerde ve diğer ikamet edilen tipteki ortamlarda müşteriler tarafından kullanılan,
- Yatak odası ve kahvaltı tipi ortamlarda.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.1 Genel güvenlik

- Kullanma kılavuzunu daha sonra başvurmak üzere saklayın. Cihaz başka birine verildiğinde, lütfen kullanım kılavuzunun da verildiğinden emin olun.
- Cihaz, endüstriyel kullanıma uygun değildir.
- Cihazı banyoda, duşta ya da suyla dolu küvet üzerinde asla kullanmayın; ayrıca cihaz, ıslak ellerle de kullanılmamalıdır.
- Cihazı temizleme sırasında bile suya sokmayın ve suyla temas etmesine izin vermeyin.
- **Uyarı:** Bu cihaz küvet, duş teknesi ve su içeren diğer kaplara yakın yerlerde kullanmayın.



1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemlerinden önce mutlaka fişi prizden ayırın.
- Cihaz banyoda kullanıldığında, cihaz çalışmıyor olsa bile suyun yakınlığı tehlike oluşturduğundan kullanımdan sonra fişini çekin.
- Ek koruma için, banyoyu besleyen elektrik devresine 30 mA'yı aşmayan nominal artık çalışma akımına sahip bir artık akım cihazının (RCD) takılması tavsiye edilir. Tavsiye için tesisatçınıza danışın.
- Cihazı kullanırken asla yumuşak minder veya battaniye üzerine koymayın.
- Kullanım sırasında hava giriş ve çıkış açıklıklarının kapanmadığından emin olun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihaz aşırı ısınma koruma sistemine sahiptir.
- Kullandıktan sonra cihazın fişini çekin. Cihazın fişini kablosundan çekerek çıkarmayın.
- Cihazda veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar mevcutsa, cihazı asla kullanmayın. Yetkili servis ile iletişime geçin.
- Elektrik kablosunu asla cihazın etrafına sarmayın; aksi takdirde kablo hasar görebilir. Elektrik kablosunu ve cihazı görsel hasar açısından düzenli olarak kontrol edin.
- Grundig Küçük Ev Aletleri, geçerli güvenlik standartlarına uygundur; bu nedenle cihaz veya elektrik kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlikeyi önlemek

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

için servis merkezi tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir. Hatalı veya gerekli vasıflar olmadan yapılan onarım işlemleri, kullanıcıya yönelik tehlike ve riskler meydana getirebilir.

- Cihazı her zaman çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akli yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Kesinlikle cihazı parçalarına ayırmayın. Yanlış kullanımın neden olduğu hasarlar için hiçbir garanti talebi kabul edilmez.
- Mükemmel bir sonuç elde etmek için sıcak bir hava akışı gereklidir. Metal kaplama fırçanın uzun veya yoğun kullanımda çok ısınabileceğini unutmayın. Yaralanmaları önlemek için, cihazın kullanım süresini, kullanmakta olduğunuz aksesuara göre ayarlayın.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Cihaz çalışırken ızgaranın içine hiçbir şey sokmayın.
- Kullanımda olduğu zaman cihazın yanından ayrılmayın.
- Cihazın kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin ol-

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

madığından emin olun.

- Cihazın üzerini havlu ve benzeri şeylerle asla örtmeyin.

1.2 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.



AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2 Genel bakış

2.1 Kontroller ve parçalar

Sayfa 3'deki şekillere bakınız.

1. Yoğunlaştırıcı uç
2. Çıkarılabilir hava giriş ızgarası
3. Soğuk hava düğmesi
4. Sıcaklık seviyesi düğmesi
5. Fan seviyesi düğmesi
6. Askı kancası ile elektrik kablo

2.2 Teknik veriler

Güç kaynağı:

220-240V~ 50-60Hz

Güç: 2000-2400W

Elektriksel izolasyon sınıfı: II



Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Ayarlar

Cihazınızda aşağıdaki ayarlar bulunur:

Soğuk hava düğmesi (3)

COOL : Soğuk hava düğmesi (3) sıcak hava akışını kesecek soğuk hava verir. Bu, saç şeklinin daha iyi sabitlenmesini ve daha kalıcı olmasını sağlar.

Sıcaklık seviyesi (4)

- : düşük sıcaklık
- : hassas kurutma ve şekillendirme için orta sıcaklık
- : hızlı kurutma için yüksek sıcaklık

Fan seviyesi (5)


- **0** : Kapanma
- **1** : Düşük sıcaklık/hız
- **2** : Yüksek sıcaklık/hız

3 Kullanım


3.1 Kullanım amacı

Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere ve saç şekillendirmek için tasarlanmıştır. Profesyonel kullanım için uygun değildir.

3.2 Çalıştırma

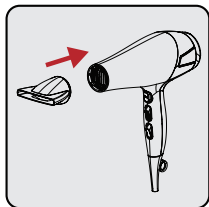


Yoğunlaştırıcı ucu (1) cihaza takın.

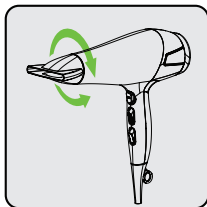


Yoğunlaştırıcı ucu (1) çevirerek istediğiniz yönde ayarlayın.




Saçınızı yıkadıktan sonra havlu yardımı ile iyice kurulaştırın.

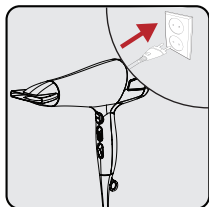

Fişi prize takın.

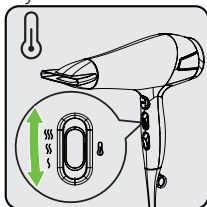


Sıcaklık seviyesi düğmesini (4) tercihe göre S, SS veya SSS konumuna ayarlayın.

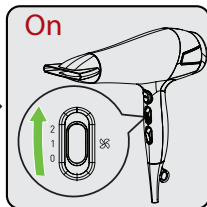

Fan seviyesi düğmesini (5) tercihe göre 1 veya 2 konumuna getirin. Saçınızı kurutun.

3 Kullanım

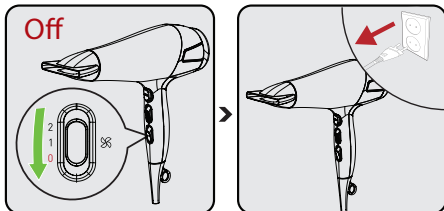

Fan seviyesi düğmesini (5) 0 konumuna getirin.

Fişi prizden çekin.

4 Bilgiler


4.1 Temizleme ve bakım




UYARI:

- Cihazı ya da elektrik kablosunu asla suya veya bir başka sıvıya sokmayın. Herhangi bir temizleme maddesi kullanmayın.
- Cihazı her zaman ısıya dirençli, güvenli ve düz bir zemin üzerine bırakarak soğumasını bekleyin.


4 Bilgiler

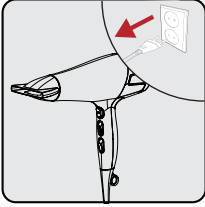

Cihazı O konumuna getirerek kapatın ve fişini prizden çekin.

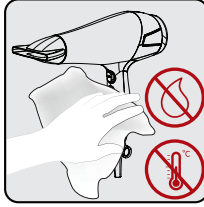

Cihazı kuru ve yumuşak bir bezle silin.

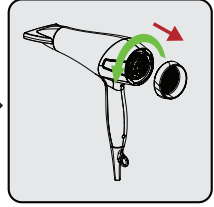

Çıkarılabilir hava giriş ızgarasını (2) saat yönünün tersine çevirerek çıkarın. Yumuşak bir bezle silin. Temizledikten sonra Çıkarılabilir hava giriş ızgarasını (2) saat yönüne çevirerek yerine takın.



UYARI: Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.



Temizlik sonrasında cihazı kullanmadan önce yumuşak bir bezle veya kağıt havluyla tüm parçalarını kurulayın.

4 Bilgiler

4.2 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.
- Fişinin çekili olduğundan, tamamen soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.
- Cihazın, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edildiğinden emin olun.

4.3 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.