

BotanikaTwist™
2'si 1 Arada
Saç Şekillendirici
Kullanım Kılavuzu



HS 8330
HS 8331

TR



01M-8914271600-2023-01
01M-8914281600-2023-01

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Grundig ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirken, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı.



**GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ &
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
KAĞIT**

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları	4
1.1 Genel güvenlik	4
1.2 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması	10
1.3 Ambalaj bilgisi	10
2 Genel bakış	11
2.1 Kontroller ve parçalar	12
2.2 Teknik veriler	12
3 Kullanım	13
Saç yapısı	13
Otomatik kapanma	13
Şekillendirme seçenekleri	13
Sıcaklık ayarı	13
Kilit ayarı	13
3.1 Kullanım	14
4 Temizlik ve bakım	16
4.1 Temizleme ve bakım	16
4.2 Saklama	16
4.3 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler	16

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.1 Genel güvenlik

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu tam olarak okuyun! Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarları önlemek için tüm güvenlik talimatlarına uyun!

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

Kullanma kılavuzunu daha sonra başvurmak üzere saklayın. Cihaz üçüncü bir şahsa verildiğinde, bu kullanma kılavuzu da teslim edilmelidir.

- Bu ürün sadece kişisel kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazı banyoda, duşta ya da suyla dolu küvet üzerinde asla kullanmayın; ayrıca cihaz, ıslak ellerle de kullanılmamalıdır.
- Cihazı temizleme sırasında bile suya sokmayın ve suyla temas etmesine izin vermeyin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihaz banyoda kullanılıyorsa, kullanıldıktan sonra fişi çekilmelidir çünkü cihaza yakın yerde su bulunması, cihaz kapalı olsa da tehlike yaratabilir.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemlerinden önce mutlaka fişi prizden ayırın.
- Ekstra koruma sağlamak için, güç sağlayan elektrik devresine nominal çalışma akımı en fazla 30 mA olan bir artık akım cihazı (RCD) takmanız önerilir. Tavsiye almak için kurulumu yapan kişiyle iletişime geçin.
- Cihazın üzerini havlu ve benzeri şeylerle asla örtmeyin.
- Cihazı kullanırken asla yumuşak minder veya battaniye üzerine koymayın.
- Cihaz çok fazla ısınabilir. Saçınızı şekillendirme plakalarının arasında birkaç saniyeden uzun süre tutmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Şekillendirici plakalarının yüzünüze, boynunuza ya da başınıza temas etmesine izin vermeyin. Çıplak elle dokunmayın.
- Kullandıktan sonra cihazın fişini çekin. Cihazın fişini kablosundan çekerek çıkarmayın. Cihazı ısı yalıtımlı bir yüzeye koyarak soğumasını bekleyin.
- Cihazda veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar mevcutsa, cihazı asla kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
- GRUNDIG Küçük Ev Aletleri, geçerli güvenlik standartlarına uygundur; bu nedenle cihaz veya elektrik kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlikeyi önlemek için servis merkezi tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir. Hatalı veya gerekli vasıflar olmadan yapılan onarım işlemleri, kullanıcıya yönelik tehlike ve riskler meydana getirebilir.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazın kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışıyla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olun.
- Cihazı mutlaka çocukların ulaşamaya-
cağı bir yerde muhafaza edin.
- Cihazı daima standı ile birlikte ısıya da-
yanıklı, sabit ve düz bir yüzey üzerine
yerleştirin.
- Bu cihaz, denetim sağlanması veya ci-
hazın güvenli bir şekilde kullanılması
ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması
ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşı-
ları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fizik-
sel, işitsel veya akli yetenekleri azalmış
veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan ki-
şiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme
ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından
gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihaz kullanımda iken veya soğumaya bırakıldığında, 8 yaş altı çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.
- Açıkken cihazın başından ayrılmayın.
- Kesinlikle cihazı parçalarına ayırmayın. Yanlış kullanımın neden olduğu hasarlar için hiçbir garanti talebi kabul edilmez.
- Değer plakasında (cihazın tutamağındaki) verilen şebeke voltajının yerel şebeke voltajıyla eşleştiğinden emin olun. Cihazın elektrik bağlantısını kesmenin tek yolu fişini çekmektir.
- Elektrik kablosunu asla cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı asla parlayıcı veya yanıcı ortamların, maddelerin ve mobilyaların bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın. Cihazın perde, kumaş, vb.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

gibi yanıcı maddelerle temas etmesine veya bunlarla örtülmesine izin vermeyin. Cihazın yanıcı maddelerden ve mobilyalardan uzakta, emniyetli bir yerde tutulduğundan emin olun.

- Cihazın altında kağıt, karton, plastik, yanıcı, korumasız cilalı yüzeyleri kullanmayın.
- Saçınıza şekil veren plakalar sıcakken yüzünüzle, boynunuzla ya da başınızla temas etmesine izin vermeyin.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- **Uyarı:** Bu cihaz küvet, duş teknesi ve su içeren diğer kaplara yakın yerlerde kullanmayın.



1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Yanma tehlikesi Özellikle kullanım ve soğuma sırasında cihazı küçük çocuklardan uzak tutun.

1.2 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.



Bu sembol, bu ürünün kullanım ömrü sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kullanılmış cihazlar, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için belirlenen resmi toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu toplama noktalarının yerlerini öğrenmek için lütfen bölgenizdeki yetkili makamlarla veya ürünü satın aldığınız yerle iletişime geçin. Eski cihazla-


rın geri kazanılmasında ve geri dönüştürülmesinde her ev önemli rol oynamaktadır. Kullanılmış ürünlerin uygun şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olur.

1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2 Genel bakış

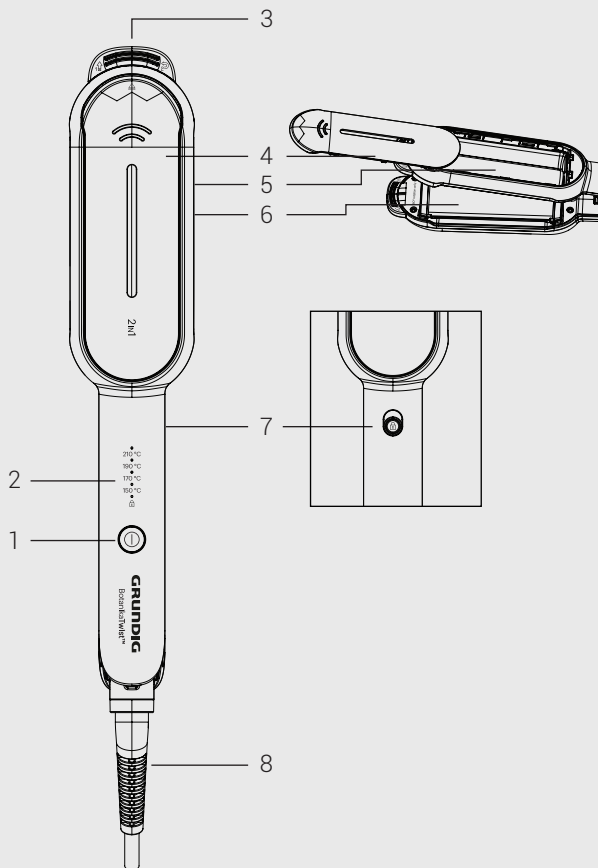

2 Genel bakış

2.1 Kontroller ve parçalar

Sayfa 3'teki şekle bakın.

1. Açma/Kapama düğmesi
2. LED ekran / Sıcaklık seçimi
3. Plaka tutamağı
4. Plaka kapağı
5. Şekillendirici plakalar
6. Düzleştirici plakalar
7. Plaka kilitleme düğmesi
8. Askı kancası ile elektrik kablosu

2.2 Teknik veriler

Güç kaynağı: 220V-240V~,
50/60Hz

Güç : 76 W

Elektriksel izolasyon sınıfı: II

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Kullanım

Saç yapısı

Cihaz, bağımsız sıcaklık ayarları yapmanıza olanak tanır. Saçın yapısına bağlı olarak, aşağıdaki ayarları tavsiye ederiz:

- İnce telli, gözenekli, boyalı, aklaşmış saçlar için: 150 °C
- Normal saçlar için: 170 °C ila 190 °C arası
- Güçlü, dirençli ve kalın telli saçlar için: 210 °C

Otomatik kapanma

HS 8330, HS 8331 ürünleri, son kullanımınızdan bir saat sonra otomatik olarak kapanır.

Şekillendirme seçenekleri

Bu cihaz 2'si 1 arada bir şekillendiricidir. Plakalar manuel olarak değiştirilebilir. HS 8330, HS 8331 saç şekillendiricinizi kullanarak yapabilecekleriniz:

- Saçları düzleştirebilir
- Uçlarını şekillendirebilir (içe veya dışa doğru)
- Yumuşak katmanlı dalgalar ve bukleler oluşturabilirsiniz.

Sıcaklık ayarı

1. Sıcaklık seçim tuşunu düşük ayardan yüksek ayara getirdiğinizde, kalıcı sıcaklık göstergesi yanıp söner. Düzleştirme plakaları gerekli sıcaklığa ulaştığında ise söz konusu sıcaklık göstergesi LED sürekli yanar.
2. Sıcaklık seçim tuşunu yüksek ayardan düşük ayara getirdiğinizde, kalıcı sıcaklık göstergesi yanıp söner. Düzleştirme plakaları gerekli sıcaklığa ulaştığında ise söz konusu sıcaklık göstergesi LED sürekli yanar.

Kilit ayarı

Cihaz, otomatik sıcaklık kitleme sistemine sahiptir. Şekillendiriciyi açtıktan sonra istenen sıcaklığı seçin. İlk 5 saniyeden sonra cihaz otomatik olarak kilitlenir.

Sıcaklık seçimini değiştirmek için, kilit modunu devre dışı bırakarak " ① " düğmesine art arda iki kez basın. Ardından sıcaklık ayarını değiştirin, bir kez " ① " düğmesine basın.


Kilit modundayken cihazı kapatmak için, LED ekran kapanana kadar " ① " düğmesine 1-2 saniye basılı tutun.

3 Kullanım


3.1 Kullanım




Yıkadıktan sonra saçlarınızı havlu ile iyice kuruların.

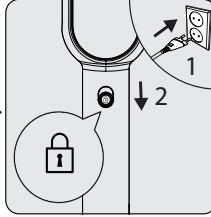


Elektrik kablosunu prize takın. Plaka kilit tuşunu aşağı doğru çekin ve plakaların kilidini açın.

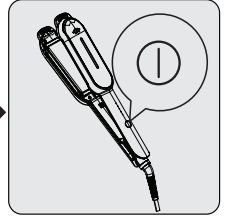

Açma / kapama düğmesine 2 saniye basın.

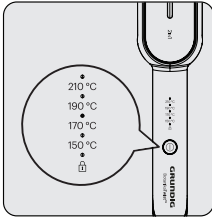

Sıcaklık seviyesini ayarlamak için " ① " düğmesine basın. LED ekranda seçilen derece görünür. Kilit ışığı sabitlenir.

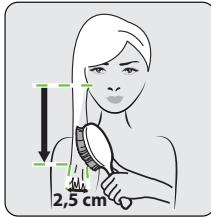


Saçınızın yaklaşık 2,5 cm eninde bir tutamını, boyundan başlayarak tarak veya fırça yardımıyla ayırın.




Bu saç tutamını plakaların arasına, saç çizgisine mümkün olduğunca yakın yerleştirin ve ardından plakaları kapatın. Plakaları saç tutamının başından sonuna kadar dikkatli ve yavaş bir hareketle yürütün. Saçın bükülmemesine dikkat edin.

3 Kullanım


Şekillendirici plakayı kullanmak için;

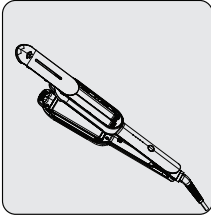

Plaka kapağını hafifçe çekerek çıkarın.

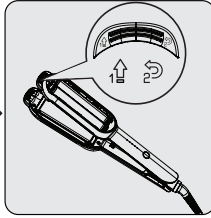

Plakayı çevirmek için plaka tutamağını 2,5 mm yukarı doğru "1" çekin ve 180° saat yönünde "2" çevirin.

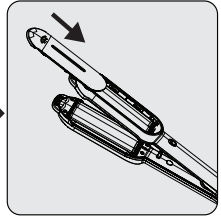


Plaka kapağını yerine yerleştirin. Alt ve üst plaka için tekrarlayın.



Saçınızın yaklaşık 2,5 cm eninde bir tutamını, boyundan başlayarak tarak veya fırça yardımıyla ayırın.



Bu saç tutamını plakaların arasına, saç çizgisine mümkün olduğunca yakın yerleştirin ve ardından plakaları kapatın. Saçınız tamamen ısıncaya kadar şekillendiriciyi yerinden kıpırtmayın. Saçın ucuna kadar tekrar edin.

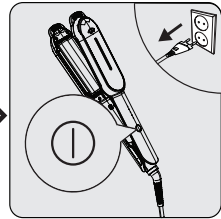

Kullandıktan sonra, Açma/ kapama düğmesine 2 saniye basarak cihazı kapalı duruma getirin. LED ışığı sönecektir. Daha sonra elektrik kablosunu prizden çekin.

4 Temizlik ve bakım

4.1 Temizleme ve bakım

1. Cihazı kapatıp elektrik kablosunun fişini duvar prizinden çekin.
2. Temizlemeden önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin. Cihaz çok ısınmış olabilir ve soğuması 45 dakika kadar sürebilir.
3. Muhafazayı ve plakaları yalnızca nemli, yumuşak bir bezle silin.

4.2 Saklama

Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.

- Fişinin çekili olduğundan, tamamen soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Plaka kilidini kullanarak cihaz üzerindeki ısıtma plakalarını kilitleyin.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazın, çocukların ulaşamaya-çağı bir yerde muhafaza edildiğinden emin olun.

4.3 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.