


Islak-Kuru Şarjlı Dik Süpürge

Kullanma Kılavuzu

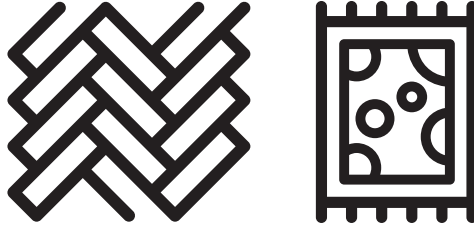

SD 6341

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Semboller ve anlamları

Bu semboller bu kılavuzda kullanılmaktadır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve tavsiyeler.



DİKKAT: Kişisel yaralanma ve maddi hasara karşı uyarılar.



Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4-8

1.1 Genel güvenlik	4
1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması	8
1.3 Ambalaj bilgisi	8
1.4 Atık piller	8
1.5 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler	8
1.6 RoHS Direktifine Uyum	8

2 Genel Bakış 9-11

2.1 Kontroller ve bileşenler	10
2.2 Teknik veriler	10
2.3 Ürünün Özellikleri	10
2.3.1 Zemin Yüzey Temizliği	11
2.4 Ürünün Tanıtımı	11

3 Kurulum 12-13

3.1 Tutamak montajı	12
3.2 Temiz su haznesi montajı	12
3.3 Fırça rulo kapağının montajı	13
3.4 Rulo fırça kapak çıkartma ve takma	13

4 Kullanım 14-18

4.1 Nasıl Çalıştırılır	14
4.2 Rulo fırça temizleme	16
4.3 Rulo temizleme modu çalıştırma yöntemi:	16
4.4 Kirli su haznesinin temizlenmesi	17

5 Temizlik ve bakım 19-21

5.1 Fırçanın temizlenmesi	19
5.2 Filtrenin Temizlenmesi	20
5.3 Şarj standının temizlenmesi	20
5.4 Filtrasyon Değiştirme Kılavuzu	21

6 Sorunlar ve çözümler 22

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- 8 yaşından küçük çocuklar bu ürünü kullanmamalıdır. Engelli, akıl hastası veya duyuşsal deneyim ve bilgi eksikliği olan yetişkinler bu ürünü normal yetişkin gözetimi altında düzgün ve güvenli bir şekilde kullanmalı ve potansiyel risklerin farkında olmalıdır. Çocuklar ürünü tek başlarına kullanmamalı ve yetişkin gözetimi olmadan temizlememeli ve bakımını yapmamalıdır;
- Bu cihaz, kendi güvenliklerinden sorumlu kişilerin gözetimi altında olmaları veya cihazın kullanımı ile ilgili talimatlar verilme-

miş olması durumunda; fiziksel, algısal ya da zihinsel yetenekleri kısıtlı kişiler (çocuklar dahil olmak üzere) ile deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerin kullanımı için uygun değildir.

- Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu bir kişi olduğu sürece ve kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve ilgili tehlikeler konusunda gerekli talimatlar verilirse, 8 yaşında daha büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. 8 yaşında veya daha büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları takdirde, cihazın temizlenmesi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Bu cihaz, gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildikleri ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından, sınırlı fiziksel, duyuşal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılamaz.
- Lütfen üniteyi ıslanmayacak şekilde iç mekanda saklayın.
- Lütfen üniteyi suya veya diğer sıvılara daldırmayın;
- Lütfen üniteyi ıslak ellerle kullanmayın.
- Düşerse, kırılırsa veya suya düşerse üniteyi kullanmayın. Üniteyi onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin.
- Güç kablosu veya fiş hasarlıysa cihazı kullanmayın.
- Lütfen kabloyu dikkatlice dışarı çekin.
- Lütfen güç kablosuna zarar vermeyin: Üniteyi güç kablosuyla kaldırmayın, güç kablosunu sıkıştırmayın veya güç kablosunu keskin bir kenara veya köşeye çekmeyin. Cihazı güç kablosunun üzerinde kullanmayın. Kabloları sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Lütfen uzatma kablosu kullanmayın. Fiş doğrudan prize takılmalıdır.
- Hava akışını engellemek için lütfen cihazın hava girişini kapatmayın;
- Giriş tıkalıysa üniteyi çalıştırmayın.
- Tehlikeyi önlemek için lütfen saçları, bol giysileri, parmakları veya diğer vücut parçalarını girişten uzak tutun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Lütfen sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya tüten nesneleri temizlemeyin.
- Lütfen çakmak gazı, benzin veya parafin gibi yanıcı maddeleri ya da patlayıcı sıvıları veya buharları temizlemeyin.
- Lütfen boya, tiner, bazı güve içeren maddeleri veya yanıcı tozlardan çıkan dumanları veya diğer patlayıcı veya zehirli dumanları temizlemeyin.
- Lütfen klorlu ağartıcı, amonyak, boru temizleyicileri veya benzin gibi zehirli maddeleri temizlemeyin.
- Cihazı bu talimatlarda belirtilmeyen başka bir amaç için çalıştırmayın.
- Lütfen yalnızca üretici tarafından önerilen aksesuarları kullanın. Üretici tarafından tedarik edilmeyen veya satılmayan parçaların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
- Lütfen resmi onaylı güç kablosunu kullanın.
- Lütfen girişte toz, tiftik, saç ve diğer malzemelerin birikmesinden kaçınin.
- Lütfen merdivenleri dikkatlice temizleyin;
- Adaptör hasar görmüşse, üreticinin resmi bir bakım departmanı tarafından değiştirilmelidir.
- Lütfen su deposunu ve fırça rulosunu doğru şekilde taktığınızdan emin olun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Lütfen cihazı yüksek sıcaklık veya düşük nem gibi uygun olmayan koşullar altında çalıştırmayın veya saklamayın. Doğrudan güneş ışığından kaçınmak için lütfen cihazı havalandırılan bir yerde saklayın;
- Lütfen cihaz açıldığında veya soğuduğunda çocukları cihazdan uzak tutun;
- Lütfen deri, parafinli mobilya veya zeminler, sentetik elyaflar, kadife veya diğer hassas ve buhara duyarlı malzemeleri temizlemeyin;
- Ürünü kullanırken parmaklarınızı, saçlarınızı ve gevşek giysilerinizi hareketli parçalardan ve açıklıklardan uzak tutun.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeyi önlemek için üretici veya temsilcisi ya da benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Su emme temizliği için motorlu temizleme kafası.
- **UYARI!** Pili şarj etmek amacıyla, yalnızca bu cihazla birlikte verilen ZD024M220100EU çıkarılabilir besleme ünitesini kullanın.
- **UYARI!** Sadece 60° altında su kullanın. Kaynar su kullanmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.4 Atık piller



Bitmiş pilleri, yerel kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde atılmasını sağlayın. Pil ve ambalajın üzerindeki sembol, ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bazı yerlerde sembol, kimyasal bir sembol ile birleştirilerek kullanılmış olabilir. Piller % 0,0005'den fazla civa veya % 0,004'den fazla kurşun içeriyorsa, civa için Hg, kurşun için Pb kimyasal sembolü işaretin altına eklenir. Pillerin doğru şekilde atılmasını sağlayarak, pillerin uygun olmayan şekilde atılması neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.


1.5 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Cihazı kullanırken gereksiz enerji tüketimini önlemek için, hız seviyelerini süpürdüğünüz zemine göre ayarlayın.
- Normal şartlarda sert zeminlerin, perdelerin ve kanepelerin temizliğinde düşük hızlarda, halıların temizliğinde ise yüksek hızlarda kullanılır.

1.6 RoHS Direktifine Uyum

Satın almış olduğunuz ürün AB RoHS Yönergesine (2011/65/EU) uygundur. Yönergede belirtilen zararlı ve yasak malzemeleri içermez.

2 Genel Bakış

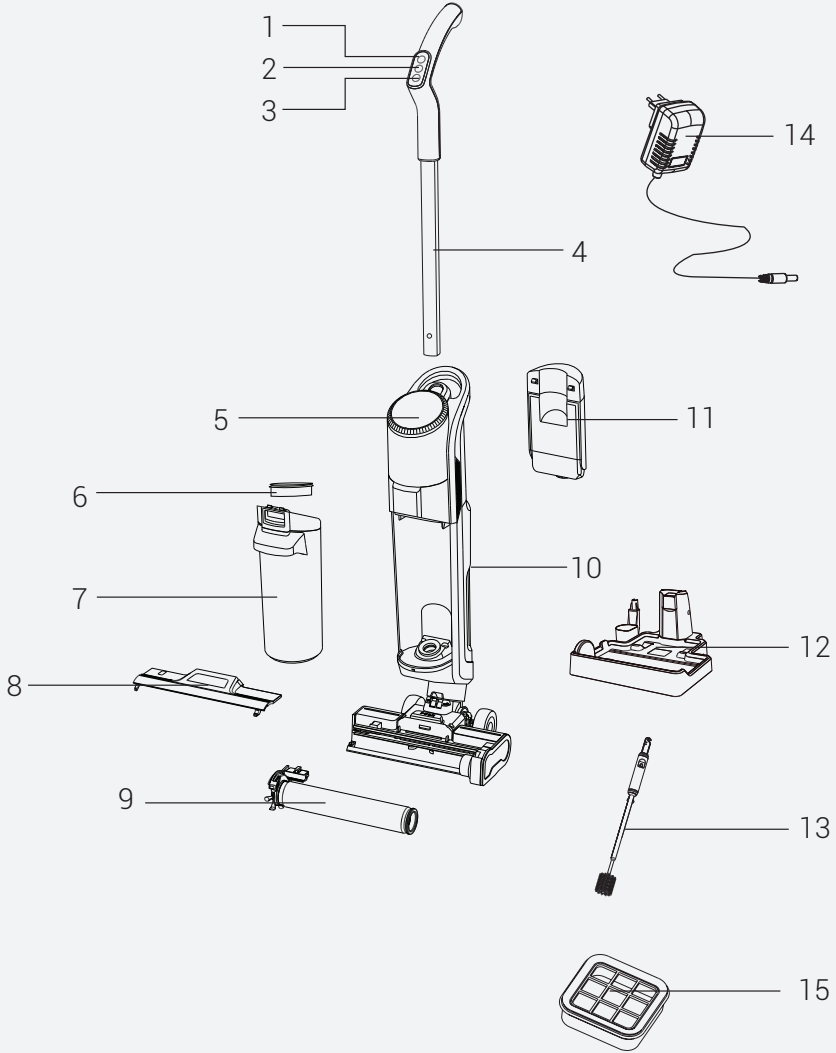

2 Genel Bakış

2.1 Kontroller ve bileşenler

1. Rulo fırça; su seviye ve motor devir ayarlama tuşu
2. Tutamak açma-kapatma tuşu
3. Rulo fırça temizleme butonu
4. Tutamak
5. Bilgilendirme ekranı
6. Kirli su haznesi HEPA 10 filtresi
7. Kirli su haznesi
8. Zemin temizleme rulo fırça kapağı
9. Zemin temizleme rulo fırçası (x2)
10. Arka gövde açma - kapama anahtarı
11. Temiz su haznesi
12. Şarj ve park standı
13. Kirli su haznesi temizleme fırçası
14. Şarj adaptörü
15. Yedek HEPA 10 filtre

2.2 Teknik veriler

Nominal giriş gücü	: 250 W
Giriş	:
100-240V ~ 50/60 Hz	0.8A
Su geçirmez	: IPX 4
Çıkış	: 22.0 Vdc 1.0A
Şarj süresi	: 4-5 saat
Maksimum güç altında çalışma süresi	: 16 dk
Minimum güç altında çalışma süresi	: 25 dk

2.3 Ürünün Özellikleri

Bu cihaz üç işlev içerir: Vakumlama; Paspas ve Kendi kendini temizleme.

Temiz Su Depo Kapasitesi	: 740 ml
Kirli Su Depo Kapasitesi	: 500 ml

Harici Güç Kaynağı Parametresi

İmalatçı firma : E-TEK
Electronics Manufactory Co.,
LTD

Model Tanımlayıcısı :
ZD024M220100EU

Giriş Voltajı : 100-
240Vac

Giriş Frekansı : 50/60Hz

Giriş Akımı : 0,8A

Çıkış Gerilimi : 22.0Vdc

Çıkış Akımı : 1,0 A

Çıkış Gücü : 22,0W

Ortalama aktif verimlilik : %88,25

Düşük yükte (%10) verimlilik : %84,57

Yüksüz güç tüketimi : 0,08W

Cihazla veya beraberindeki belgelerle birlikte verilen değerler, ilgili standartlara uygun laboratuvar okumalarıdır. Bu değerler kullanıma ve ortam koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

2 Genel Bakış

2.3.1 Zemin Yüzey Temizliği


Ürün temiz su haznesi, kirli su haznesi, zemin temizleme rulo fırçası, motorlar ve diğer fonksiyonel modüller ile donatılmıştır. Su zemin temizleme rulo fırçasına pompalanır ve zemin temizleme motoru, yüzeyleri temizlemek için yüksek hızda dönmelerini sağlar. Zemin temizlendikten sonra, kirli su emiş motoru tarafından emilerek kirli su haznesine geri çekilir. Zemin temizleme işlemi sırasında, temizleme rulo fırçasına su püskürtme seviyesi ayarlanabilir ve iptal edilebilir.

2.4 Ürünün Tanıtımı

- **“MODE” Rulo Fırça Su Seviye ve Motor Devir Ayarlama Tuşu :** Zemin Temizleme Makinesi açma kapama tuşundan açıldığında; Zemin temizleme rulo fırça su seviyesi ve motor emiş devri Minimum Konumda çalışır. Bilgilendirme ekranında görülür.
- **MODE tuşuna ürün minimum konumda çalışırken tekrar basıldığında;** Zemin temizleme rulo fırça seviyesi ve motor emiş seviyesi Maximum konuma yükselir. Bilgilendirme ekranında görülür. MODE tuşuna Maximum konumda tekrar basıldığında; bilgilendirme ekranında rulo su püskürtme seviyesi kaybolur, Su püskürtme iptal olur. Rulo fırça su püskürtmeyi iptal ettiğinizde; ıslak zeminden sıvı çektiirmek, ıslak zemini moplayarak süpürmek ve halı zeminlerde süpürme yapmak için kullanılır.
- **“” Tutamak Açma/Kapama Düğmesi:** (2) tutamak açma kapama düğmesine bastığınızda ürün motor devri ve su püskürtme minimum konumda çalışmaya başlar.
- **Ürün çalışırken (2) tutamak açma kapama düğmesine tekrar bastığınızda ürün 3 saniye kadar yüksek devirle çalışarak kapanır.**
- **“” Zemin Temizleme Rulo temizleme düğmesi:** temizlik işlemi tamamlanıp, ürünü şarj standına park edip şarj etmeye başladığınız anda ekranda zemin temizleme rulo ikonu flash yapmaya başlar. (Tutamaktaki (3) zemin temizleme butonuna basmadan önce kirli su haznesini boşaltıp, temiz su haznesinin dolu olduğunu kontrol ediniz.) Zemin temizleme rulo düğmesine basıp rulo temizleme işlemini başlatınız. Temizlik tamamlandıktan sonra ürün kendi kendine durup ekranda kırmızı ışık yanarak kirli su haznesini boşaltıp temiz su haznesini doldurmanız gerektiğini hatırlatan ikon yanacaktır. Bu kırmızı ikon kirli su haznesini boşaltıp temiz su haznesini doldurduğunuzda sönecektir.


3 Kurulum

3.1 Tutamak montajı

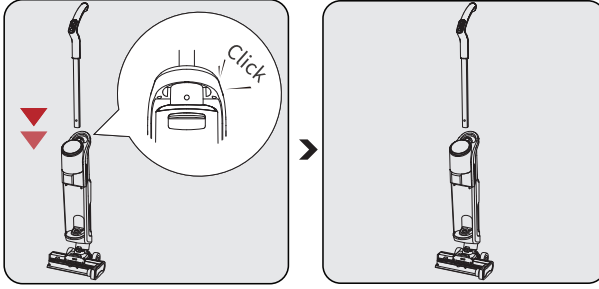


Tutamağı gövdeye dikey olarak yerleştirin.

Montaj, bir "tıklama" duyulduktan sonra tamamlanacaktır.

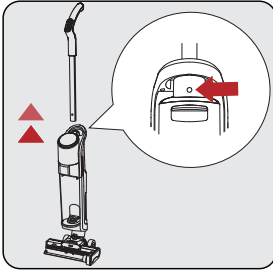

Tutamağı çıkarmak için, tutamağın altındaki çıkıntıya basın ve yukarı doğru çekin.



3.2 Temiz su haznesi montajı

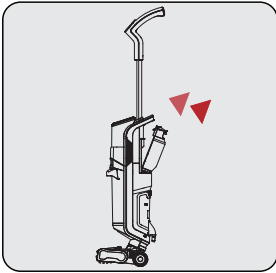

Temiz su haznesini gövde arkasına oturtun montaj, bir "tıklama" duyulduktan sonra tamamlanacaktır.

3 Kurulum

3.3 Fırça rulo kapağının montajı

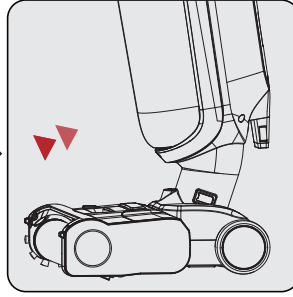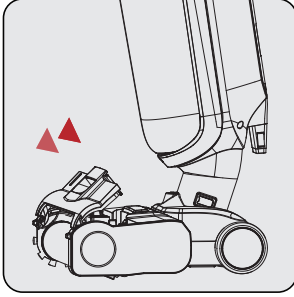



Çıkarma:

Zemin fırçasının üst kapağındaki kilit açma düğmesine parmağınızla basın ve zemin fırçasının üst kapağını çıkarmak için yukarı çekin.

Kurulum:

Rulo fırça önündeki kanallara üst kapak tırnaklarını oturtun, kapağı sıkıca bastırın ve bir "tıklama" duyulduğunda montajı tamamlayın.

3.4 Rulo fırça kapak çıkartma ve takma

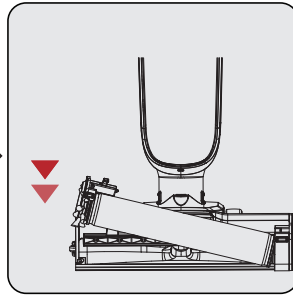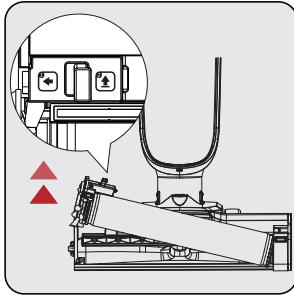

Çıkarma:

Soldaki düğmeye basarak ve rulo fırçayı yukarı doğru çekerek rulo fırçanın kilidini açın.

Kurulum:

Rulo fırçayı sağ tekerlek aksına yerleştirin ve silindirik fırçasını aşağı doğru bastırın. Rulo fırça kilit açma düğmesi, konumlandırma için bir basmalı düğme ile donatılmıştır ve "tıklama" sesi duyulduğunda montaj tamamlanır.



Fırçayı halı zeminde kullanırken, su püskürtme işlevini kapatmanız önerilir.

4 Kullanım




4.1 Nasıl Çalıştırılır



Temizlikten sonra zeminde su kalmışsa, suyu temizlemek için kuru modun kullanılması önerilir.



UYARI! Sadece önerilen deterjan ile kullanın. Temiz su haznesine sadece birkaç damla (10 ml) önerilen zemin temizleyicisi eklemeniz yeterli olacaktır. Beklenmedik bir köpük oluşma durumu ile karşılaşılırsa, deterjan miktarı azaltılmalıdır. Oluşan köpük cihazınızın performansını düşürebilir.

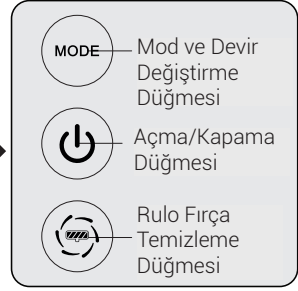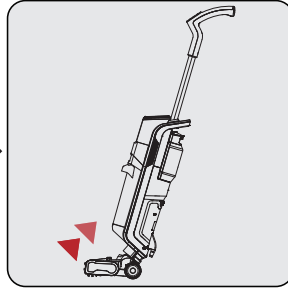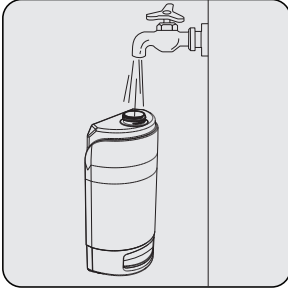

Temiz su haznesi dolumu;

Su eklemek için temiz su haznesini açın.


Güç Açık:

Cihazın gövdesini kendinize doğru eğin. Çalıştırmak için açma / kapama düğmesine basın. Ürün minimum konumda motor ve su püskürtme ile çalışmaya başlayacaktır.

Mod Geçişi:

Su püskürtme seviyesini gerçek temizlik gereksinimlerine göre ayarlayın.

4 Kullanım

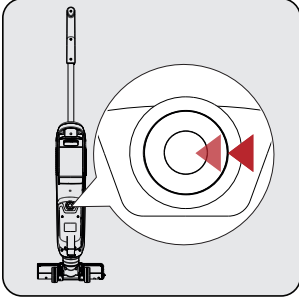

UYARI! Otomatik olarak açılma gibi beklenmedik bir durum meydana gelirse, cihazı kapatmak için lütfen bu düğmeye basın.



UYARI! Arka gövdedeki açma/kapama anahtarı açık olmadığı zaman Ürün çalışmayacaktır. Ürününüz tutamaktan çalışmadığı zaman bu düğmenin açık olduğundan emin olun.




UYARI! Cihazı kullanım esnasında kirli su haznesinde su varken tamamen yatırmayınız. Aksi takdirde fırça bölümünden su sızabilir.



Rulo fırçanın kendi kendini temizleyebilmesi için temiz su haznesinin dolu, kirli su haznesinin boş olduğundan emin olun.

4 Kullanım

4.2 Rulo fırça temizleme

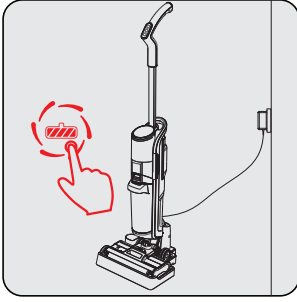

Temizlik işlemi tamamlanıp, ürünü şarj standına park edip şarj etmeye başladığınız anda ekranda zemin temizleme rulo ikonu yanıp sönmeye başlar.

(Tutamaktaki (3) Zemin temizleme butonuna basmadan önce kirli su haznesinin boşaltıp, temiz su haznesinin dolu olduğunu kontrol edin.)

Tutamakta bulunan zemin temizleme rulo düğmesine basıp rulo temizleme işlemi başlatın. Temizlik tamamlandıktan sonra ürün kendi kendine durup ekranda kırmızı ışık yanarak kirli su haznesini boşaltıp temiz su haznesini doldurmanız gerektiğini hatırlatan ikon yanar.

Bu kırmızı ikon kirli su haznesini boşaltıp temiz su haznesini doldurduğunuzda sönecektir.



Rulo fırça temizleme işlemi bittiğinde zemin temizleme rulosunu çıkartıp havalandırılan bir yerde kurutmanız önerilir. Rulo fırçayı kurutmanız fırça üzerindeki koku oluşmasına engel olur.

4.3 Rulo temizleme modu çalıştırma yöntemi:

1. Zemin temizliği tamamlandıktan sonra cihazı kapatıp şarj standına park edin.
2. Ürün bilgilendirme ekranında rulo temizleme ikonu yanıp sönmeye başlar.
3. Tutamakta bulunan (3) rulo temizleme butonuna bir -iki saniye basarak rulo temizleme programını başlatın.
4. Rulo temizleme işlemi bittiğinde bilgilendirme ekranında kırmızı su boşaltma ikonu görünecektir.
5. Kirli su haznesini boşaltın ve tank içinden çıkan süzgeçi temizleyiniz.
6. Kirli su haznesini boşaltıp temiz su haznesini doldurduktan sonra ekranındaki kırmızı ikon sönecektir.
7. Bilgilendirme ekranında bulunan mavi renk şarj bilgi ikonu yanmaya devam edecektir.



Rulo temizleme işlemi tekrar etmek istiyorsanız. Kılavuzda ki 4.3'teki adımları tekrar edin. Bu adımları tekrar etmeden önce kirli su haznesinin boş, temiz su haznesinin dolu olduğundan emin olun.



Rulo temizleme adımı ürün şarj standından alınırsa veya şarj stand adaptör fişi çekilirse veya elektrik kesilirse 15-20 saniye içinde rulo temizleme adımı sonlanır.

4 Kullanım



Sonraki günlerde tekrar fişe takıldığında, ürün depolama istasyonundaysa, kendi kendini temizleyen ışık yanıp sönecektir ve işlem yukarıdaki adımlarla başlayabilir.

4.4 Kirli su haznesinin temizlenmesi



Adım 1:

Kirli su haznesini çıkartmak için kirli su tank mandalına basın.

Adım 2:

Kirli su haznesini hepa filtre kasetini ve kirli su tank şamandrasını yukarı doğru çekerek çıkartın.


Her kullanımdan sonra kirli su haznesini boşaltın ve temizleyin. Uzun süre kullanmayacaksanız kirli su haznesini kötü koku oluşmaması için kurulayın.

Adım 3:

Kirli su haznesi şamandıra üstündeki kapağı açınız. Kirli su haznesi içinde bulunan büyük toz ve kir parçaları buraya dolar burayı temizleyip kirli su haznesi içine yerleştiriniz.

4 Kullanım

4.5 Bilgilendirme ekranı

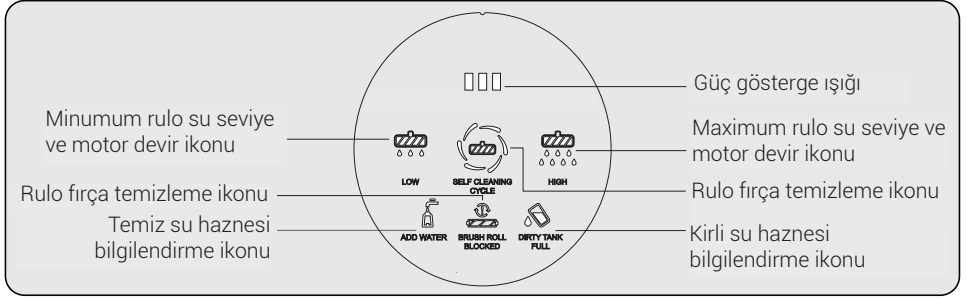

Su seviye ve motor devir gösterge ışığı :

Rulo su seviye ve motor devir gösterge ikonu beyaz renkte yanar.

Rulo fırça hata bilgilendirme ışığı:

Rulo Fırçaya; Saç, İp veya herhangi bir nesne dolanıp dönmesine engel olduğu zaman 3 kere yanıp söner sonra kırmızı renkte devamlı yanar. Rulo fırçanın dönmesine mani olan neden ortadan kalktığında söner.

Şarj seviye bilgilendirme ikonu:

Şarj adaptörü takılı iken mavi renkte yanar.

Rulo fırça temizleme ışığı:

Zemin temizleme işi tamamlandığında ürün şarj standına park edildiği anda beyaz renkte yanar.

Kirli su haznesi gösterge ışığı:


Kir deposu dolduğunda, alarm kırmızısı 3 kez yanıp söner ve ardından sabit bir şekilde açılır.

Temiz Su Deposu Gösterge Işığı:

Kirli su haznesi max seviyesine geldiğinde 3 kez yanıp söner sonra devamlı kırmızı yanar. Kirli su haznesi boşaltıldığında söner.

5 Temizlik ve bakım



5.1 Fırçanın temizlenmesi

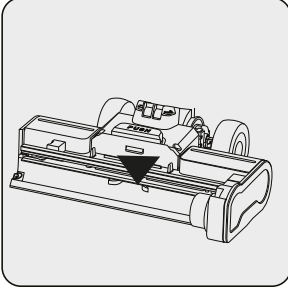

UYARI! Fırçanın gösterilen alanını temizlerken, lütfen bir temizleme fırçası kullanın ve ellerinizle temizlemekten kaçının.



UYARI! Rulo fırça çıkartıldıktan sonra emiş patika ağzını temizlerken çok amaçlı temizleme fırçasını kullanın. Çıplak elle temizlemekten kaçının elinizi ve parmağınızı incitebilirsiniz.

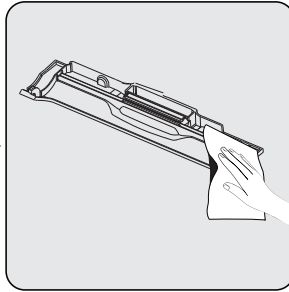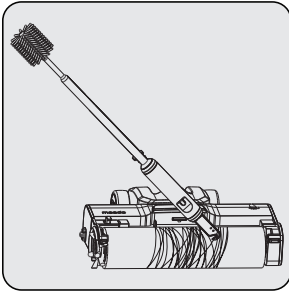


Her dört ila beş kez kullanımdan sonra rulo fırça silindirin derinlemesine temizlenmesi önerilir. Fırça rulosuna dolanan saçları ve diğer nesneleri temizlemek için çok amaçlı temizleme fırçasını kullanın. Fırça rulosunu temizleyip yıkadıktan kuruması için 24-48 saat arası havalandırılan bir alanda kurumasını bekleyiniz. Kurutulmayan rulo fırçalarda Rahatsız edici kötü koku oluşabilir.

Lütfen gerektiğinde fırça rulosu kapağını durulayın.


5 Temizlik ve bakım

5.2 Filtrenin Temizlenmesi

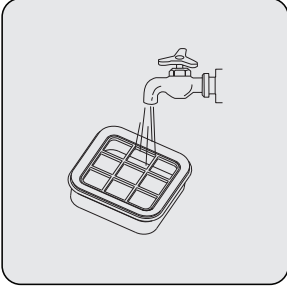

Hava geçişinin önlemek için HEPA filtreyi yıkayın ve kurutun.


5.3 Şarj standının temizlenmesi

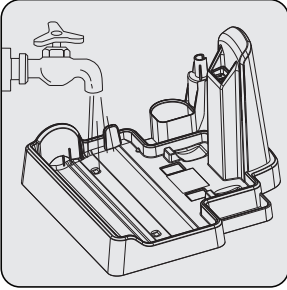


Lütfen, rulo fırça temizleme işleminden sonra, uzun süre kullanılmayacaksa şarj standı alt yüzeyini temiz suyla temizleyip kurulayınız. Islak alt yüzey ve rulo fırça kurulanmadığı takdirde kötü koku oluşumuna neden olabilir.

5 Temizlik ve bakım


5.4 Filtrasyon Deęiřtirme Kılavuzu

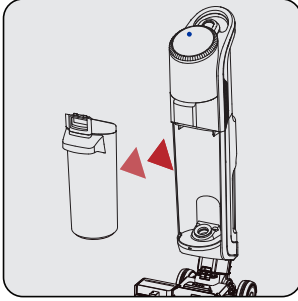

Kirli su haznesini çıkartmak için kirli su tank mandalına basın. Kirli Su haznesini kendinize doğru çekerek çıkartın.

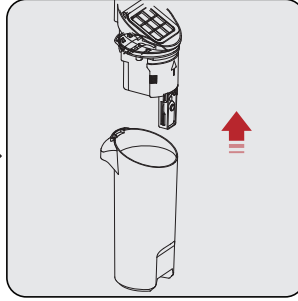

Kirli Su haznesi HEPA Filtre kasetini ve Kirli Su Tank şamandirasını yukarı doğru çekerek çıkartınız. Kirli Su haznesini boşaltınız ve temizleyiniz. Uzun süre kullanmayacaksanız kirli su haznesini kötü koku oluşmaması için kurulayınız.

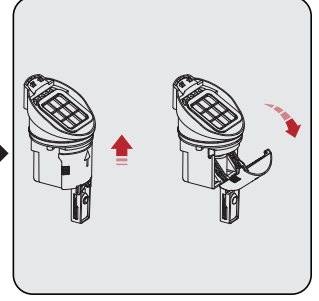

HEPA Filtreyi çekerek çıkartınız. Yıkayıp kurutunuz. Kirli Su Haznesi Şamandıra üstündeki kapağı açınız. Kirli Su haznesi içinde bulunan büyük toz ve kir parçaları buraya dolar burayı temizleyip kirli su haznesi içine yerleştiriniz.



Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için, filtrenin her 2-3 ayda bir deęiřtirilmesi önerilir (günlük kullanım sıklığına göre).



Her kullanımdan sonra filtreler, yıkama başlığı ve kapağını tamamen temizleyin ve kurulayın. Parçaların doğru bir şekilde takıldığına emin olun.

Kolay deęiřtirme için cihazınız ile birlikte yedek bir kuru filtre verilmektedir.

6 Sorunlar ve çözümler

SORUN	OLASI NEDENİ	ÇÖZÜM
Ürün çalışmıyor	Güç kablosu tam takılı değil	Kabloyu iyice takın
	Rulo Fırça Silindir dönmüyor.	Fırça rulosunu temizledikten sonra yeniden başlatın
	Dolu Kirli Su Haznesi	Rulo Fırçayı Temizleyin Tekrar çalıştırın.
Emiş zayıfladı	Fırça rulosuna saç ve diğer nesnelerle dolanmış	Kirli su haznesini boşaltıp temizleyin ve tekrar çalıştırın
Çalışma sırasında anormal gürültü	Rulo Fırçaya dolanan nesneler ses yapıp fırçanın bloke olmasına neden olmuştu.	Rulo fırçayı çok amaçlı fırça ile temizleyip tekrar çalıştırın.



DİKKAT: Ürün yukarıdaki adımlara göre normal şekilde çalışmıyorsa, yardım için lütfen satış sonrası servis departmanımızla iletişime geçin.



Uzun süre kullanılmadığında ürünün bataryasını tam şarj ederek saklayın.