

Izgara ve Tost Makinesi

Kullanma Kılavuzu



TM 9946 I

TR



01M-8814161100-0921-05

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

 Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.

 **UYARI:** Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.


 Gıda ile temasa uygundur.

 Elektrik çarpması uyarısı.

 Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

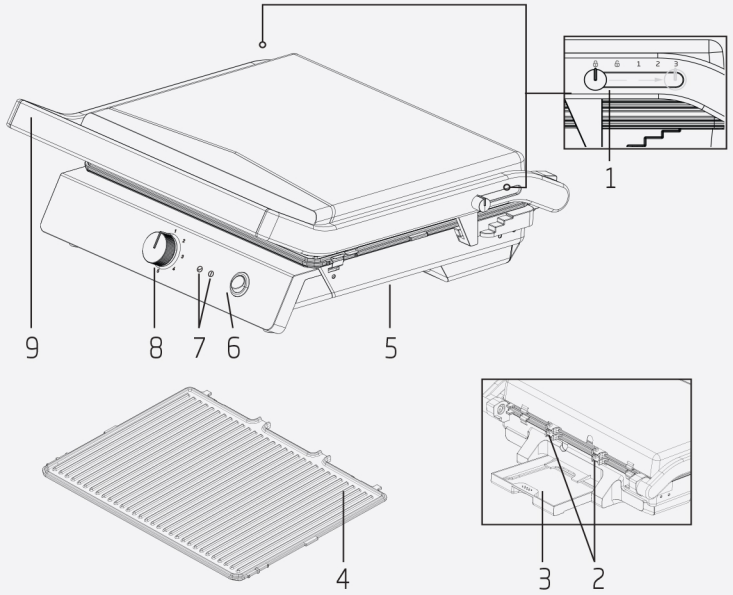

1. Kilitleme/kademe ayar sürgüsü
(Açık  / Kapalı  1-2-3)
2. Yağ akıtma kanalı (2 adet)
3. Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
4. Çıkarılabilir pişirme plakaları (2 adet)
5. Kablo sarma yuvası
6. Açma/Kapama düğmesi
7. Durum gösterge ışıkları

8. Termostat düğmesi
9. Tutamak

Teknik veriler

Güç kaynağı:

220-240 V ~, 50-60 Hz

Güç: 2000 W

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 5

- 1.1 Genel güvenlik5
- 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması9
- 1.3 Ambalaj bilgisi9
- 1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler9

2 Kullanım 10

- 2.1 Kullanım amacı10
- 2.2 İlk kullanım10
- 2.3 Çalıştırma10
- 2.4 Tost ve ızgara yapma11
- 2.5 Plakalarının çıkarılması / takılması15

3 Temizlik ve bakım 16

- 3.1 Temizlik16
- 3.2 Saklama18
- 3.3 Taşıma ve nakliye18

4 Tüketici hizmetleri 19

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, ticari kullanım için değildir, sadece ev tipi kullanım için uygundur.
- Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır:
 - Dükkanlarda,bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
 - Çiftlik evleri,
 - Müşteriler tarafından,motellerde,otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
 - Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA'lık anma değerine sahip kaçak akım cihazına bağlanmalıdır.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Ellerinizi nemli veya ıslakken, cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazı veya elektrik kablosunu suya daldırmayın.
- Cihazı elektrik fişine bağlıyken gözetimsiz bırakmayın.
- Dış yüzey kullanım sırasında ısınır. Yanma riskini önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyin.
- Metal pişirme aletlerini ve eşyaları, pişirme plakalarının üzerinde bırakmayın.
- Cihazı sabit bir yüzeyde kullanın ve muhafaza edin.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve temizlik sonrasında tüm parçalarını tamamen kurutun.
- Yalnızca dış yüzey ve plakaları Temizlik ve Bakım bölümündeki talimatlara uygun olarak temizleyin.
- Cihaz dış mekanlarda kullanıma uygun değildir.
- Cihazı harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Yiyecek aşırı ısınma nedeniyle alev alabilir. Cihazın perde, kumaş, duvar vb. yanıcı maddelerle temas etmesine veya bunlarla örtülmesine izin vermeyin.
- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Mangal kömürü veya benzeri yanabilir yakıtlar bu cihazda kullanılmamalıdır.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle,

ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın. Yiyeceklerinizi pişirirken uygun sıcaklıklar seçin.


2.1 Kullanım amacı

Bu cihaz sadece evde kullanılmak ve yiyecek hazırlamak için tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.


2.2 İlk kullanım

Ürünün ilk kullanımında, maksimum sıcaklık seviyesinde, gıda eklemekten 15 dakika çalıştırılması önerilir. Hafif bir duman çıkması normaldir, kısa bir süre sonra kendiliğinden geçecektir.


2.3 Çalıştırma

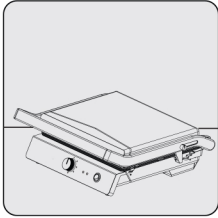

Cihazı düz bir zemine yerleştirin.

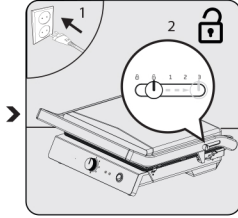

Kilitleme/kademe ayar sürgülerini (1) iterek “I” açık konumuna getirin.

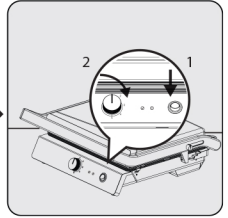

Cihazı çalıştırmak için Açma/Kapama düğmesini (6) “ I ” konumuna getirin. Termostat düğmesini (8) pişirme yapmak istediğiniz konuma getirin.




Kilitleme/kademe ayar sürgülerini, yiyecek kalınlığına göre 1-2-3 kademesinde ayarlayabilirsiniz.




UYARI: Cihazı çalıştırmadan önce her iki pişirme plakasının takılı olduğundan emin olun.


2.4 Tost ve ızgara yapma

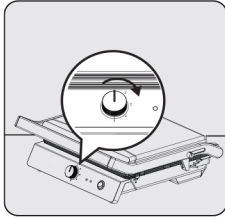

Termostat düğmesini (8) pişirme yapmak istediğiniz konuma getirin.

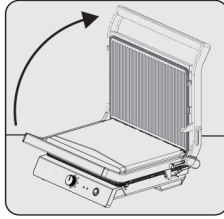


Cihazın üst kapağını tutamağından (9) tutarak yukarı doğru açın.

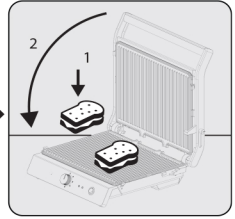


Pişireceğiniz yiyeceği pişirme plakasına (4) yerleştirin. Cihazın üst kapağını tutamağından (9) tutarak aşağı doğru kapatın.

Cihaz plakaları kapalı konumda


Bu konum, üst ve alt pişirme plakalarını kapalı konumda kullanarak ızgara yapmak için uygundur. Sandviç, tost, gözleme, hamburger vb. yiyeceklerde tercih edilmelidir.

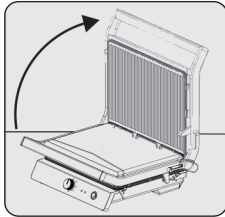

Cihazın üst kapağını tutamağından (9) tutarak yukarı doğru açın.

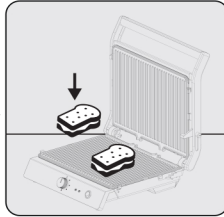

Pişireceğiniz yiyeceği pişirme plakasına yerleştirin.

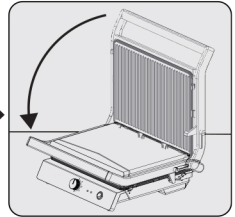




Cihazın üst kapağını tutamağından (9) tutarak aşağı doğru kapatın.



Izgara yapmak için termostat sıcaklık konumu “+” yönünde son kademeye ayarlanmalıdır.

Cihaz plakaları ızgara fırın konumunda

Bu konumda ızgaralar birbirine değmeyecektir. Üstü açık tost gibi basılması istenilmeyen ama üstten de ısı alması istenilen yiyeceklerde tercih edilmelidir.

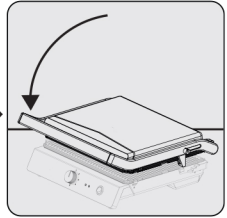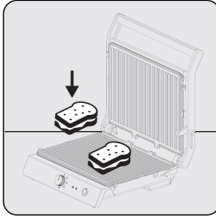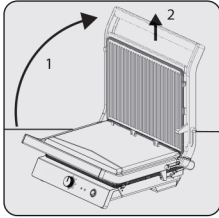

Cihazın üst kapağını tutamağın-
dan (9) tutarak açın. Ardından
yukarı doğru çekin.


Pişireceğiniz yiyeceği pişirme
plakasına (4) yerleştirin.

Cihazın yükseklik sürgülerini
(1) istenilen kademeye getire-
rek üst tutamağı (9) aşağı doğ-
ru kapatın.


2 Kullanım

Cihaz plakaları yarı açık konumda


Alt pişirme plakasında yiyecek pişirmek için kullanılmalıdır.

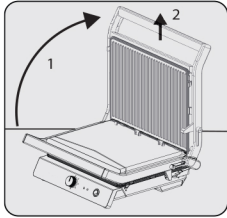

Cihazın üst kapağını tutamağın-
dan (9) tutarak açın.

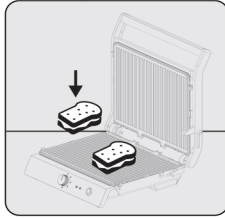

Pişireceğiniz yiyeceği pişirme
plakasına (4) yerleştirin.

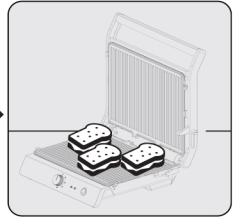

Cihazın üst kapağını 90° konu-
munda bırakarak pişirme işle-
mini gerçekleştirin.



UYARI: Üst pişirme plakası sıcaktır.


İki plaka yatay konumda

Bu konum iki büyük ızgara alanı sağlar. Sosis, biftek, balık ve sebze vb. yiyeceklerde tercih edilmelidir.




UYARI: Üst plakayı yatay konuma getirmeden önce üst ka-
pağın tutamağından (9) tutarak tık sesini duyana kadar tam
kapalı konuma getirin (tık sesi ile üst kapağın hareket etme-
sini engelleyen/sağlayan kilit sistemi devreye girecektir, eğer
kilit sistemi zaten devredeyse tık sesi duymazsınız). Ardından
geriye doğru açarak iki plakayı yatay konuma getirebilirsiniz.


2 Kullanım

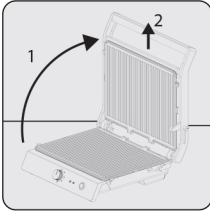

Cihazın üst kapağını tutamağın-
dan (9) tutarak açın. Ardından
yukarı doğru çekin.

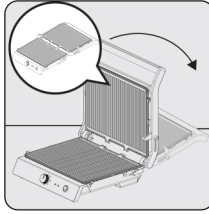

Arkaya doğru yatırarak yatay
konuma getirin.

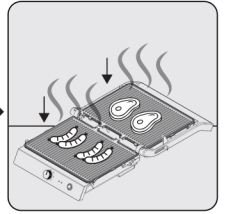


Pişireceğiniz yiyeceği (sosis,
biftek vs.) pişirme plakasına (4)
yerleştirin.




UYARI: Yiyecekleri çevirmek veya pişirme plakalarından al-
mak için tahta veya ısıya dayanıklı plastikten yapılmış mutfak
aletleri kullanın.




UYARI: Yiyecekleri cihazdan alırken çok dikkatli olun, cihazın
metal parçaları ve yiyecekler çok sıcak olabilir.

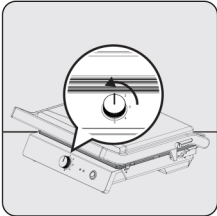

Termostat düğmesini (8) "1" ko-
numuna getirin.

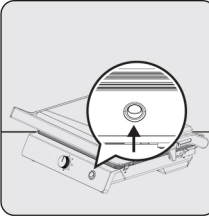

Cihazı kapatmak için Açma/ Ka-
pama düğmesini (6) "0" konu-
muna getirin.

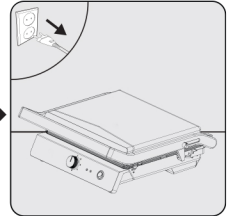


Cihazın fişini prizden çıkarın ve
soğumasını bekleyin.


2.5 Plakalarının çıkarılması / takılması




UYARI: Pişirme plakalarına dokunmadan önce, cihazın tamamen soğuduğundan emin olun. Sıcak iken pişirme plakalarına dokunmayın.

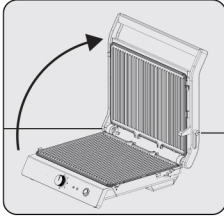

Cihazın üst kapağını tutamağın-
dan (9) tutarak açın.

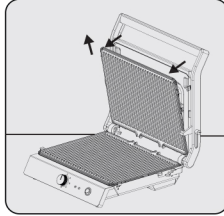


Alt ve üst pişirme plakalarının
(4) önlerinde bulunan plaka ki-
litleme mandallarına bastırın ve
çıkartın.

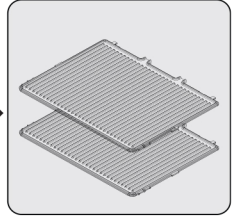


Piştirme plakalarını (4) tekrar
yerine takmak için cihazın iç
arka kısmında bulunan yuva-
lara piştirme plakalarını yerleş-
tirip, yerine oturtun.

3.1 Temizlik

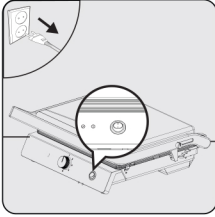

Cihazı kapatmak için Açma/ Kapatma düğmesini (6) "O" konumuna getirin ve fişini prizinden çekin.

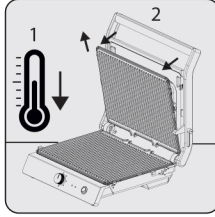


Cihazın tamamen soğumasını bekleyin. Pişirme plakalarını (4) çıkartın.



Pişirme plakaları (4) ılık su içerisinde yaklaşık 5 dk. bekletin.



Ardından sıvı bulaşık deterjanı ve yumuşak yüzeyli bir sünger ile temizlenebilir.

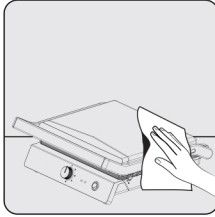

Cihazın dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanın. Cihazın dışını tamamen kurutun.



Elektrikli bölgelere kesinlikle su veya nem gelmemelidir.



UYARI: Pişirme plakalarını bulaşık makinesinde yıkamayın.

3 Temizlik ve bakım



Temizlik sonrasında cihazı kullanmadan önce tüm parçalarını kurulayın.



UYARI: Islak bırakılan plakalarda beyaz su lekeleri oluşabilir.



UYARI: Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.



Cihazı bakımlı tutmak için her kullanımdan sonra temizleyin.



UYARI: Temizliğin daha kolay yapılabilmesi için her pişirme işlemi sonrasında plakaların soğuduktan sonra temizlenmesi tavsiye edilir.

3.2 Saklama

- Cihazı kaldırmadan önce fişini çekin ve soğumaya bırakın.
- Cihazın kapağını tutamağından (9) tutarak kapatın.
- Cihazın kilitleme/kademe ayar sürgülerini (1), çekerek “” konumuna getirin.
- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazın kablosunu, cihazın altında bulunan kablo sarma yuvasına (5) sarın.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

3.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.