

Rendeli El Blender

Kullanma Kılavuzu



K 1261 RHB

TR



01M-8835041100-5220-09

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanım kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Gıda ile temasa uygundur.



Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.



Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4

- 1.1 Genel güvenlik..... 4
- 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması 7
- 1.3 Ambalaj bilgisi 7
- 1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler 7

2 Doğrayıcınız 8

- 2.1 Genel bakış 8
- 2.2 Teknik veriler 8

3 Kullanım 9

- 3.1 İlk kullanım 9
- 3.2 Maksimum miktarlar ve işlem süresi 9
- 3.3 Kullanım amacı 9
- 3.4 Karıştırma..... 10
- 3.5 Çırpma 11
- 3.6 Parçalama 11
- 3.7 Rende diskinin kullanımı 12

4 Temizlik ve bakım 13

- 4.1 Temizlik 13
- 4.2 Saklama 13
- 4.3 Taşıma ve nakliye 14

5 Tüketici hizmetleri 15

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılamaz.
- Cihazı ve elektrik kablosunu, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Elektrik kablosu, cihaz veya cihazın bıçağı hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Cihazın fişini çıkartırken kablosundan çekmeyin.
- Gözetimsiz bırakıldığında, aksesuar takma/çıkarma işleminde veya temizlikten önce hareket eden parçaların durmasını bekleyin ve cihazın fişini prizden çekin.
- Ellerinizi nemli veya ıslakken cihazın fişine dokunmayın.
- Sıcak yiyecekler için cihazı kullanmayın.
- **Uyarı:** Ürününüz, ürününüzün korunması için emniyet termiği ile donatılmıştır. Uzun süreli kullanımda oluşacak aşırı ısınmadan dolayı ürününüz otomatik olarak duracaktır. Kısa bir soğuma süresi geçtikten sonra ürününüz tekrar çalışır duruma gelecektir.
- Cihazı sadece birlikte verilen lastik altlığı ve kasesi ile kullanın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazı, kasesi boş şekilde çalıştırmayın.
- Bıçakların ve cihazın zarar görmesini önlemek için gıdalardan kemikleri ve çekirdekleri çıkarın.
- Cihaz, bıçakların kısa sürede körelmesine neden olabilecek kuru veya sert gıdalar için uygun değildir.
- Hatalı kullanımdan ötürü yaralanmaları önlemek için tüm uyarılara uyun.
- Kabı boşaltırken, temizlik esnasında ve parçalama bıçağına çıplak el ile dokunurken hatalı kullanımdan ötürü ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Parçalama bıçağını sadece plastik kısımdan tutmaya çalışarak dikkatli tutun.
- Temizlik sonrasında, elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce cihazı ve tüm parçalarını kurutun.
- Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.
- Cihazı veya parçalarını sıcak yüzeylerin üzerinde veya yanında çalıştırmayın ya da bu yüzeylerin üstüne koymayın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi




Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Kullanım sırasında kılavuzda tavsiye edilen sürelerle uyun. Kullanımdan sonra cihazın fişini prizden çıkarın.

2.1 Genel bakış

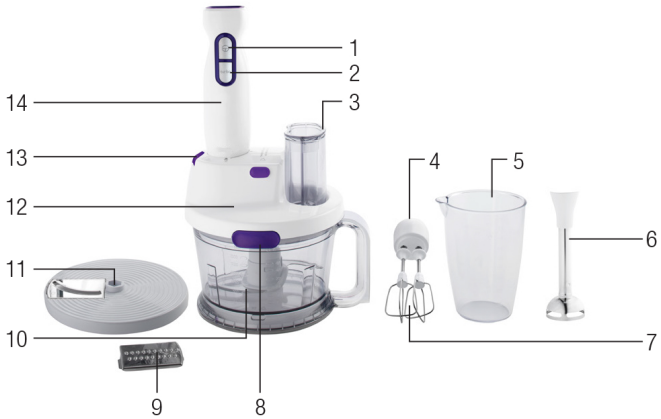

1. Çalıştırma düğmesi
2. Turbo çalıştırma düğmesi
3. İtici
4. Çırpma teli tutucu
5. Ölçüm kabı
6. Parçalayıcı ayak
7. Çırpma teli
8. Kilitleme tırnakları
9. Rende bıçağı
10. Parçalama bıçağı
11. Rende diski
12. Kilitlenebilir kapak

13. Motor gövdesi kilitleme düğmesi
14. Gövde

2.2 Teknik veriler

Güç kaynağı : 220-240 V~,
50/60 Hz

Güç : 700 W

İzolasyon sınıfı : II

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Kullanım

3.1 İlk kullanım

1. Tüm ambalaj ve etiket malzemelerini çıkarın ve yürürlükteki yerel düzenlemelere uygun olarak atın.
2. Cihazı ilk kez kullanmadan önce cihazı temizleyin (Bkz. “Temizlik ve bakım” bölümü).
3. Cihazın dik konumda dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde kullanın.

3.2 Maksimum miktarlar ve işlem süresi

Malzemeler	Maksimum miktar	İşlem türü
Et	400 gr	Turbo
Soğan (parçalara ayrılmış)	500 gr	On-Turbo (kısa süreli işlemler için)
Meyveler (parçalara ayrılmış)	700 gr	Turbo
Maydanoz	100 gr	On-Turbo
Badem / Fındık / Ceviz	300 gr	On-Turbo
Peynir	300 gr	Turbo
Bisküvi	300 gr	On-Turbo
Salatalık	800 gr	On

Havuç	400 gr	On
Patates	400 gr	On
Kabak	800 gr	On
Turp	400 gr	On
Bal-Yağ	400 gr bal 200 gr yağ	5-10 pulse

i

- Çalıştırma düğmesine (1) her 1-2 saniyelik basışınız bir “PULSE” demektir.
- Maydanoz, soğan gibi yumuşak malzemelerde kısa aralıklarla, 1 saniyelik basışlar yeterlidir.

3.3 Kullanım amacı

- Bu cihaz, sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. Ticari amaçlarla kullanılmamalıdır.
- Cihazı, kullanım amacının dışında hiçbir amaç için kullanmayın.

3 Kullanım

- Cihaz sadece gıdaları doğramak ve karıştırmak için tasarlanmıştır.



Kullanılmadığı zaman cihazın fişini çekin.

3.4 Karıştırma



Uyarı: Bıçaklara çıplak elle dokunmayın.

1. Püre yapmak veya karıştırmak istediğiniz yiyeceği ölçme kabına (5) koyun.
2. Parçalayıcı ayağı (6) kilitlene kadar saat yönünün tersine çevirerek motor gövdesine (14) takın. Parçalayıcı ayağın motor ünitesine tam olarak oturduğundan emin olun.
3. Cihazın fişini prize takın.
4. Parçalayıcı ayağı (6), içerisinde malzemelerin bulunduğu ölçme kabının (5) içine sokun.
5. Çalıştırma düğmesine (1) basın ve basılı tutun.
 - Cihaz çalışmaya başlar.

6. Hız değişimi için motor gövdesi üzerinde bulunan turbo çalıştırma düğmesine (2) basın.
7. Malzemeleri karıştırmak için cihazı yavaşça yukarı ve, aşağı ve dairesel olarak hareket ettirin.



Malzemeler plastik kabin yan taraflarına yapışır bir spatula vasıtasıyla çıkarın ve karıştırma işlemine devam edin.

8. İşiniz bittiğinde, çalıştırma düğmesini (1) veya turbo düğmesini (2) bırakın ve cihazın fişini prizden çekin.
9. Karışımı ölçme kabından (5) çıkarın.

3.5 Çırpma

1. Çırpma telini (7) yerine oturacak şekilde çırpma teli tutucusuna takın. Çırpa teli tutucusunun motor gövdesine saat yönünün tersine çevirerek takın ve iyice takıldığından emin olun.
2. İşlemden geçirmek istediğiniz malzemeleri ölçme kabına (5) koyun.

3 Kullanım

3. Cihazın fişini prize takın.
4. Çırpma telini (7) içerisinde karıştırılacak olan malzemelerin bulunduğu ölçme kabının (5) içine sokun.
5. Çalıştırma düğmesine (1) basılı tutun.
– Cihaz çalışmaya başlar.
6. Hızlandırmak için turbo çalıştırma düğmesine basabilirsiniz (2).
7. İşlem tamamlandığında çalıştırma (1) ve turbo düğmesini (2) bırakın ve cihazın fişini prizden çekin.
8. Karışımı ölçme kabından çıkarın.

3.6 Parçalama



Uyarı: Kahve çekirdeği, buz, hindistan cevizi, hububat veya kemik gibi son derece sert malzemeleri parçalamayın. Bitkilerin saplarını, cevizin kabuğunu ve etin kemiğini, sinirini ve kıkırdağını çıkarın.

1. Cihazı düz bir yüzeye koyun.

2. Çift parçalama bıçağını (10) parçalama kasesindeki sabit mile yerleştirin.



Uyarı: Bıçaklara çıplak elle dokunmayın. Bıçak oldukça keskindir.

3. Malzemeleri parçalama kasesine koyun.
4. Kilitlenebilir kapağı (12) parçalama kasesinin üzerine yerleştirin. Parçalama kapağının üzerindeki tırnakların kase üzerine iyice kilitlendiğinden emin olun.
5. Motor gövdesini (14) kapağın (12) üzerine yerleştirin. Yerine iyice oturana kadar saat yönünün tersine çevirin. Motor gövdesinin kapağa tam olarak oturduğundan emin olun.
6. Cihazın fişini prize takın.
7. Çalıştırma düğmesine (1) basılı tutun.
8. Hızlandırma için turbo çalıştırma düğmesini (2) basılı tutun.
9. İşlem tamamlandığında çalıştırma (1) veya turbo düğmesini (2) bırakın ve cihazın fişini prizden çekin.

10. Motor gövdesini (14), daha sonra kilitlenebilir kapağı (12) çıkarın.
11. Parçalanmış yiyeceği çıkarmadan önce, çift parçalama bıçağını (10) dikkatli şekilde çıkarın.
8. Rende diskini de çıkardıktan sonra yiyeceğinizi parçalama kabından alın.



Uyarı: Rendeleme işlemi yapılırken aksesuar taşıyıcı mile bıçakları takmayın.

3.7 Rende diskinin kullanımı

1. Rende bıçağını yukarıya bakacak şekilde tutup rende diskine (11) yerleştirin. (Rende bıçağını diskten çıkarmak için alttan hafifçe itin).
2. Rende diskini (11) parçalama kasesindeki sabit mile yerleştirin.
3. Parçalama kasesinin üzerine kilitlenebilir kapağı (12) yerleştirin. Kapak (12) tam olarak yerleştiğinde “klik” sesi duyulacaktır.
4. Cihazın fişini prize takın.
5. Yiyeceğinizi iticiye yerleştirerek, yine itici yardımıyla rendeden geçirin. Asla itmek için parmaklarınızı, çatalı, bıçak vb. kullanmayın.
6. İşlem tamamlandığında diskin durmasını bekleyin ve fişini prizden çekin.
7. Kilitlenebilir kapağı çıkarın.

4 Temizlik ve bakım

4.1 Temizlik



Uyarı: Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solventler ya da aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.



Uyarı: Doğrama bıçaklarına çıplak elle dokunmayın. Bıçak oldukça keskindir. Temizlik esnasında herhangi bir fırça kullanın!

1. Cihazı kapatın ve fişini prizinden çıkartın.
2. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
3. Motor ünitesinin (14) dışını nemli yumuşak bir bezle temizleyin ve ardından silerek kurulayın.
4. Kaldırmadan önce üst bıçağı ve alt bıçağı yıkayıp kurulayın.



Uyarı: Gövdesini veya elektrik kablosunu suya ya da diğer sıvıların içine koymayın ve asla akan suyun altına tutmayın.



Temizlik sonrasında cihazı kullanmadan önce yumuşak bir havlu ile tüm parçalarını kurulayın.



Kullanımın hemen ardından temizlik yapmak daha kolaydır.

4.2 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazın fişinin çıkarıldığından ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

4.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.