


KALE GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ

KD-050/10-900

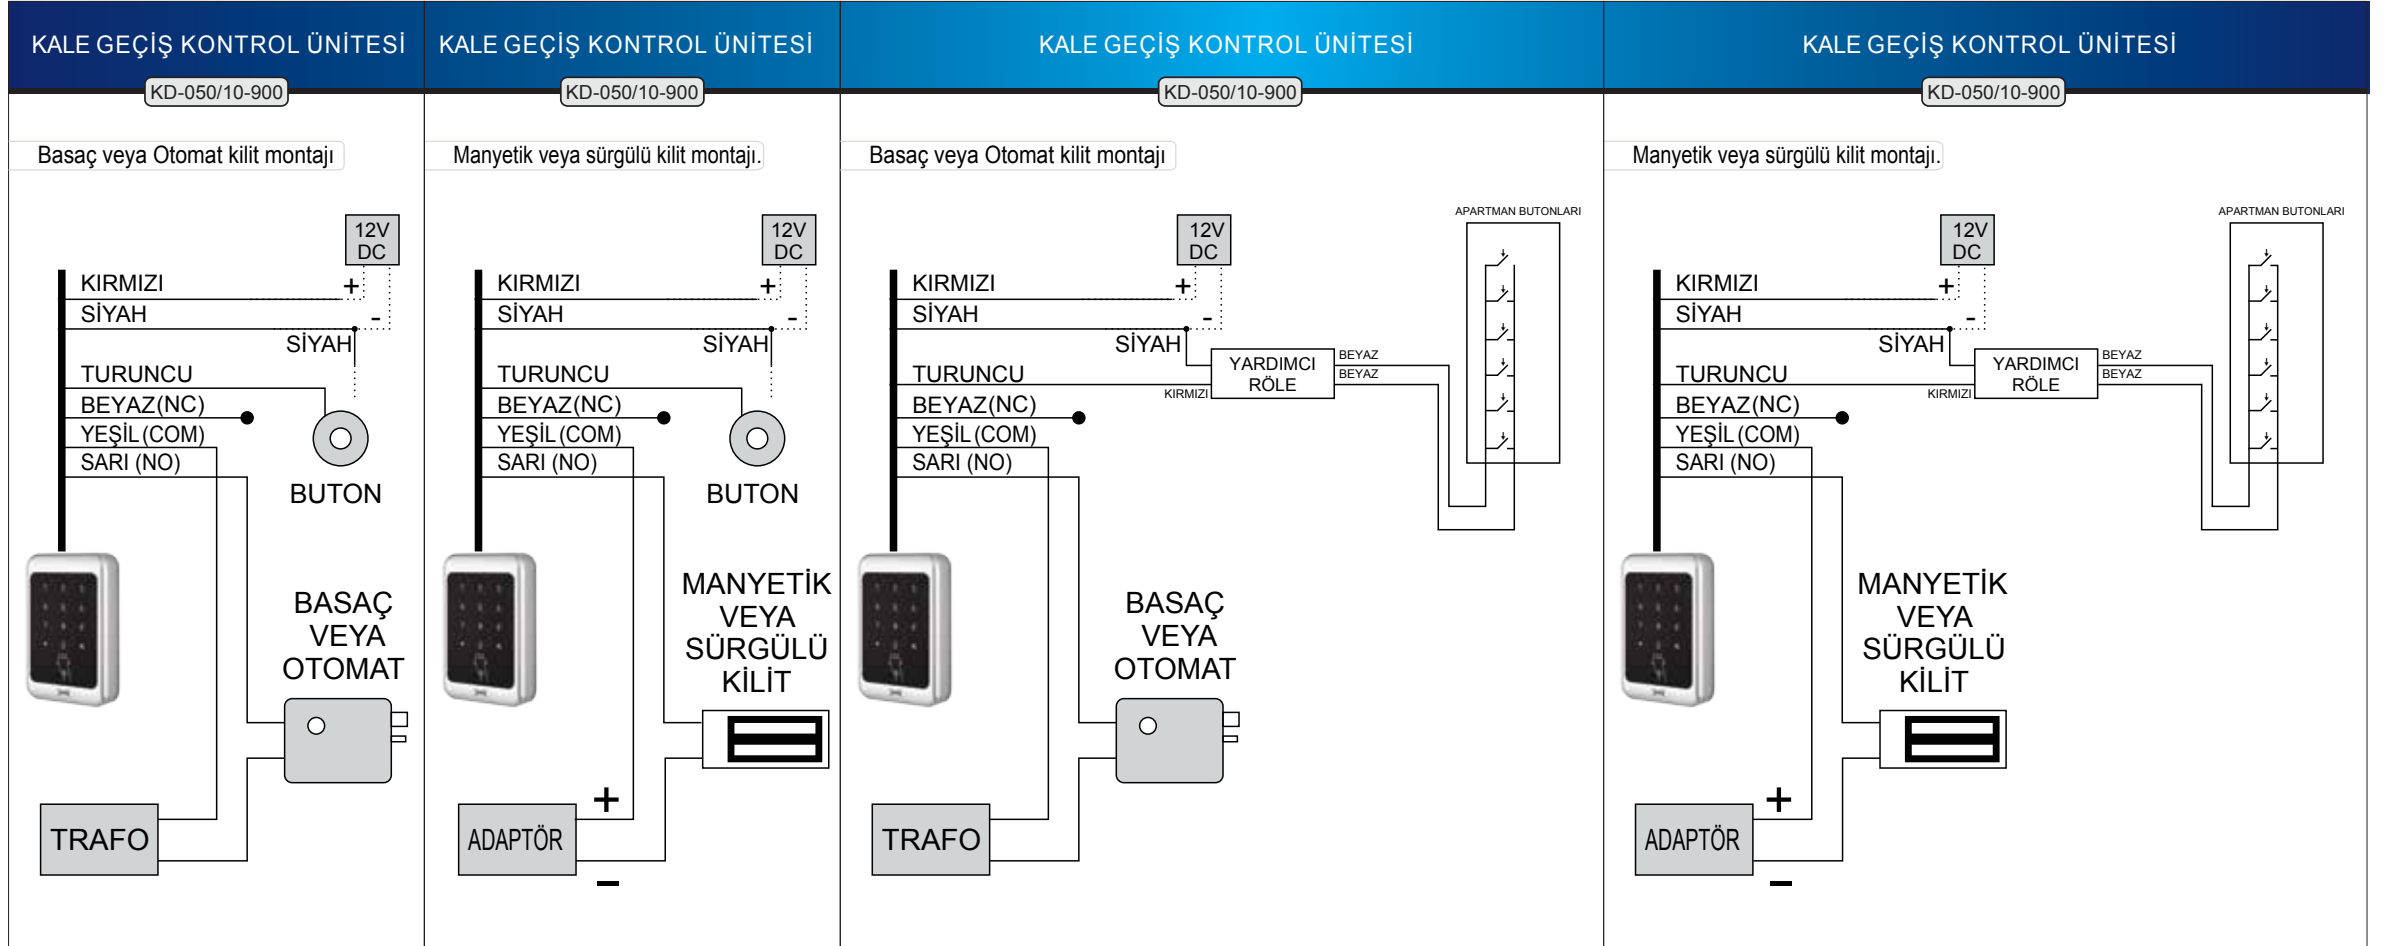

KALE GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA TALİMATI

1) Programlama Şifresi Değişikliği

Fabrika çıkış programlama şifresi **66688** dir. (İlk Kurulumda mutlaka değişimini gerçekleştiriniz.)
Şifre Değişimi için ilk önce **66688** tuşlanır ve * tuşuna sinyal sesi gelene kadar basılı tutulur. (**66688 ***)
Program girildikten sonra **1** tuşuna basılır ve **Yeni Program Şifresi** girilip * Tuşuna basılır. Şifre 5 ile 10 Basamak arası olmalıdır. (**1 Yeni Şifre ***)
Bu işlemden sonra şifre değişikliği gerçekleşmiş olur.

2) Geçiş Kontrol Ünitesine Kart Tanıtma İşlemi

Şifre tanıtma işlemi için, ilk önce programlama şifresi tuşlanarak menüye girilir.
(**66688 ***)
Program menüsüne girildikten sonra **602** tuşlanır, daha sonra bir kart kodu girilir **0001** ve **Kart** okutulur. Kart okutulduktan sonra **4 haneli Yeni şifre** girilir ve * Tuşuna basılır.
(**602 / 0001 / Kart Okut / Yeni Şifre / ***)
Kart kodları 0001-2000 arasında ve birbirinin aynı olmayan 3 basamaktan oluşur. Kart kodu girilmeden şifre tanıtımı yapılmaz.

3) Geçiş Kontrol Ünitesine Şifre Tanıtma İşlemi

Kart tanıtma işlemi için, ilk önce programlama şifresi tuşlanarak menüye girilir.
(**66688 ***)
Program menüsüne girildikten sonra **622** tuşlanır, daha sonra bir kart kodu girilir **0001** ve **Kart** Okutulur ve * Tuşuna basılır.
(**622 / 0001 / Kart Okut / ***)
Kart kodları 0001-2000 arasında ve birbirinin aynı olmayan 3 basamaktan oluşur. Kart kodu girilmeden şifre tanıtımı yapılmaz.

4) Geçiş Kontrol Ünitesi Röle Zaman Ayarı

Zaman ayarını değiştirmek için ilk önce programlama menüsüne giriş yapılır.
(**66688 ***)
Program menüsüne girildikten sonra **5 Tuşuna** basılır ve kaç saniye açık kalması isteniyorsa, istenilen saniye yazılır ve * **tuşuna** basılıp menüden çıkılır. (**5 03 ***)
Programdan çıkmak için * **tuşuna** basılır ve röle zaman ayarı işlemi gerçekleşmiştir.

5) Geçiş Kontrol Ünitesi Kart Silme İşlemi


Kart silme işlemi için; ilk önce programlama şifresi ile menüye giriş yapılır. (**66688 ***)
Program menüsüne girildikten sonra; **3** Tuşuna basılır **Kart okutulur** ve * tuşuna basılır. (**3 Kart Okut ***) veya
Kart Kayıp ise program menüsüne girildikten sonra; **3** Tuşuna basılır. **Kart ID** No girilir ve * Tuşuna basılır.
(**3 Kart ID No ***)
Programdan çıkmak için * tuşuna basılır ve kart silme işlemi gerçekleşmiştir.

6) Geçiş Kontrol Ünitesi Şifre Silme İşlemi

Şifre silme işlemi için; ilk önce programlama şifresi ile menüye giriş yapılır. (**66688 ***)
Program menüsüne girildikten sonra; **3** Tuşuna basılır. **Şifre ID** No girilir ve * Tuşuna basılır.
(**3 Şifre ID No ***)
Programdan çıkmak için * tuşuna basılır ve kart silme işlemi gerçekleşmiştir.

KALE GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ

KD-050/10-800

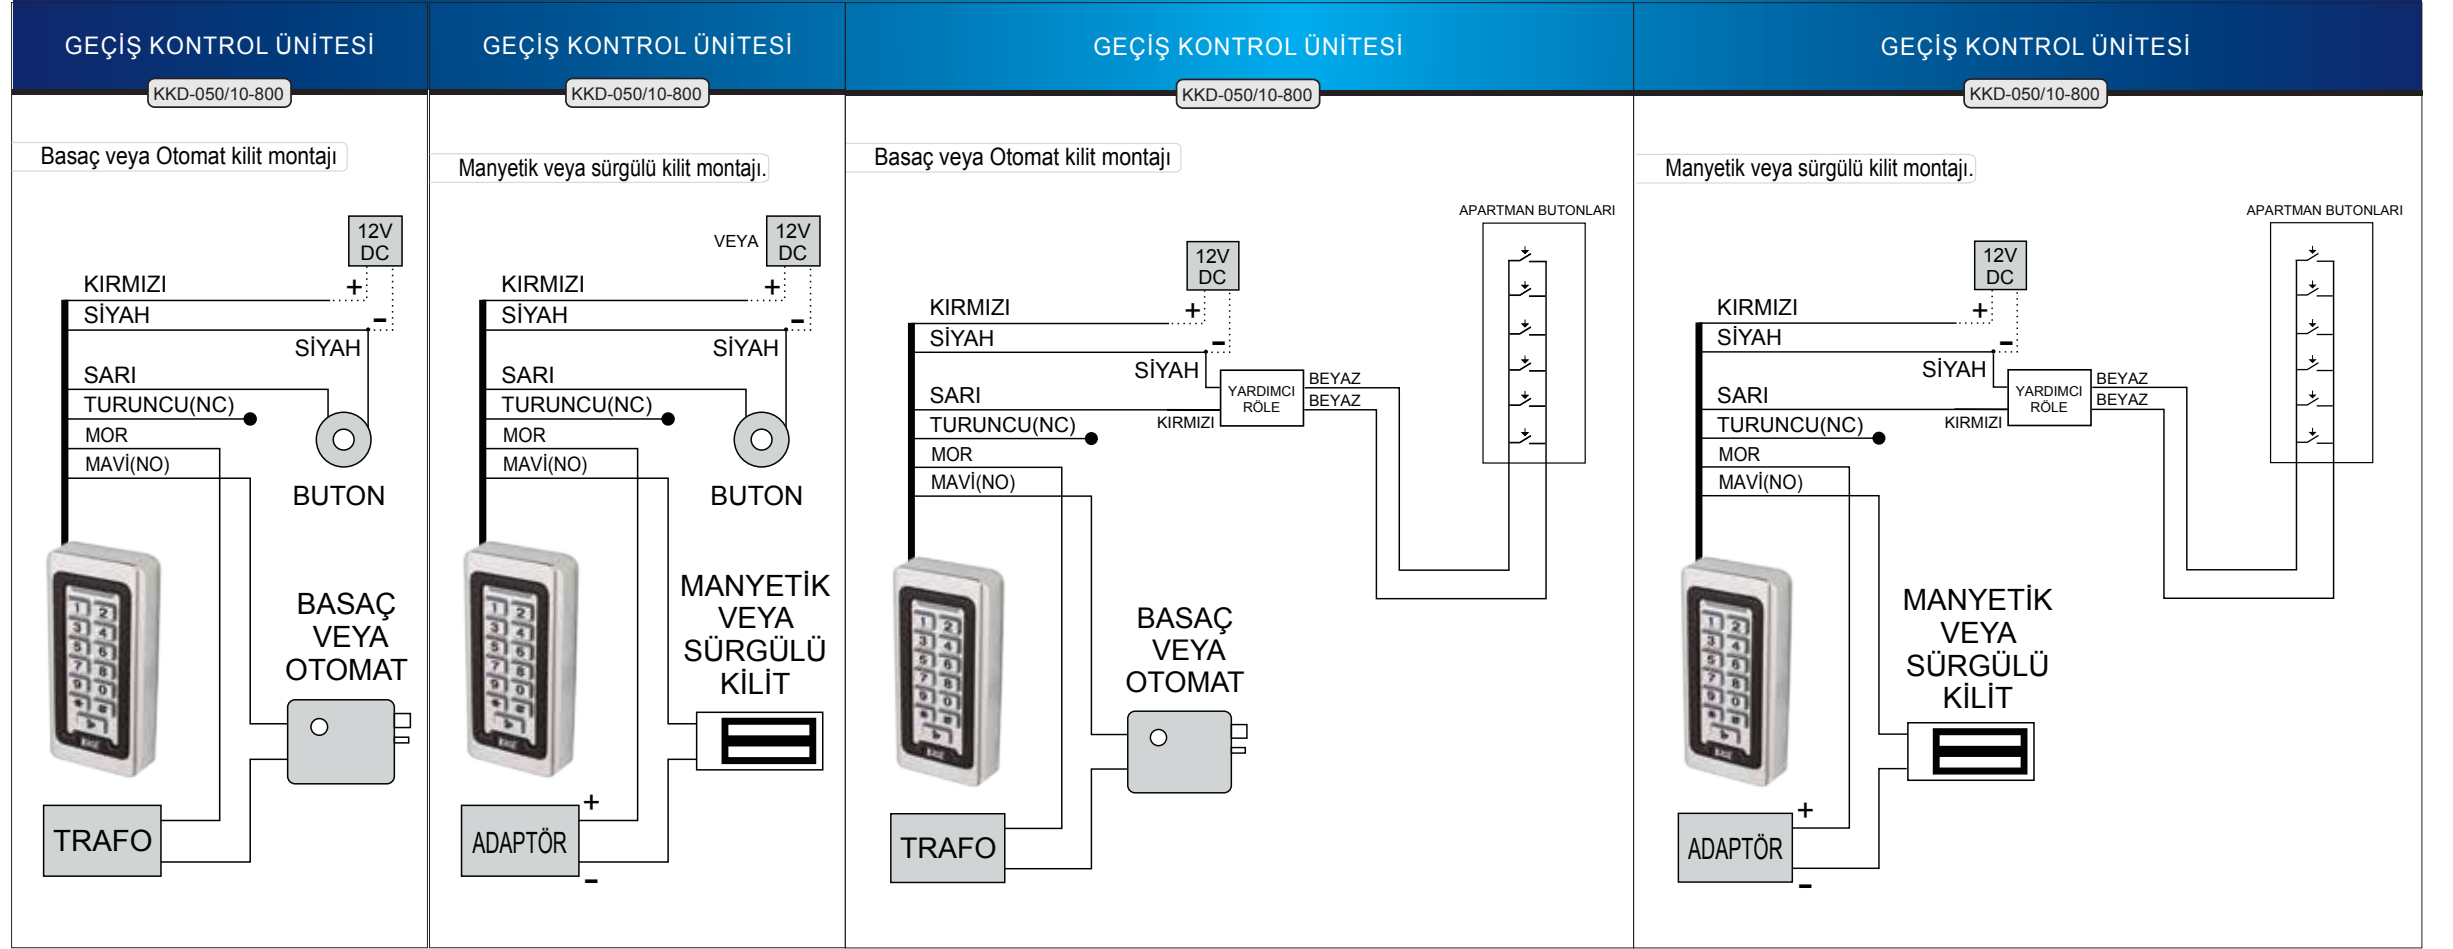

KALE GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA TALİMATI

1) Programlama Şifresi Değişikliği

Programlama şifresinin değiştirilmesi için ilk önce * tuşuna basılır, programlama kodu olan **999999** tuşlanır ve # tuşuna basılır. (*999999#)
Bu işlemten sonra 0 tuşuna basılır ve (6 ile 8 haneli) **yeni şifre** girilip # tuşuna basılır. Daha sonra tekrar aynı **yeni şifre** # tuşlanır ve şifre değişikliği gerçekleşmiş olur.
Programdan çıkmak için * tuşuna basılır.

2) Geçiş Kontrol Ünitesine Kart Tanıtma İşlemi

Kart tanıtma işlemi için, ilk önce programlama şifresi tuşlanarak menüye girilir.
(*999999#)
Program menüsüne girildikten sonra **1** Tuşuna basılır, peşine bir **kart ID** numarası girilir # tuşuna basılır ve kart okutulur # tuşuna basılır. (1 001 # Kart Okut #)
Her kart için farklı ID numarası tanımlanması gereklidir.
Programdan çıkmak için * tuşuna basılır ve kart tanıtma işlemi gerçekleşmiştir.

3) Geçiş Kontrol Ünitesine Şifre Tanıtma İşlemi

Şifre tanıtma işlemi için, ilk önce programlama şifresi tuşlanarak menüye girilir.
(*999999#)
Program menüsüne girildikten sonra 1 Tuşuna basılır, peşine bir şifre ID numarası girilir # tuşuna basılır ve yeni şifre girilip # tuşuna basılır. (1 001 # Yeni Şifre #)
Her şifre için farklı ID numarası girilmesi gereklidir.
Programdan çıkmak için * tuşuna basılır ve kart tanıtma işlemi gerçekleşmiştir.

4) Geçiş Kontrol Ünitesi Röle Zaman Ayarı

Zaman ayarını değiştirmek için ilk önce programlama menüsüne giriş yapılır.
(*999999#)
Program menüsüne girildikten sonra **4** Tuşuna basılır ve kaç saniye açık kalması isteniyorsa, istenilen saniye yazılır. (4 02#)
Programdan çıkmak için * tuşuna basılır ve röle zaman ayarı işlemi gerçekleşmiştir.

5) Geçiş Kontrol Ünitesi Kart Silme İşlemi

Kart silme işlemi için; ilk önce programlama şifresi ile menüye giriş yapılır. (*999999#)
Program menüsüne girildikten sonra; **2** Tuşuna basılır Kart okutulur ve # tuşuna basılır. (2 Kart Okut #) veya
Kart Kayıp ise program menüsüne girildikten sonra; **2** Tuşuna basılır. **Kart ID No** girilir ve # Tuşuna basılır.
(2 Kart ID No #)
Programdan çıkmak için * tuşuna basılır ve kart silme işlemi gerçekleşmiştir.

6) Geçiş Kontrol Ünitesi Şifre Silme İşlemi

Şifre silme işlemi için; ilk önce programlama şifresi ile menüye giriş yapılır. (*999999#)
Program menüsüne girildikten sonra; **2** Tuşuna basılır. **Şifre ID No** girilir ve # Tuşuna basılır.
(2 Şifre ID No #)
Programdan çıkmak için * tuşuna basılır ve kart silme işlemi gerçekleşmiştir.